


# OPERATING INSTRUCTIONS

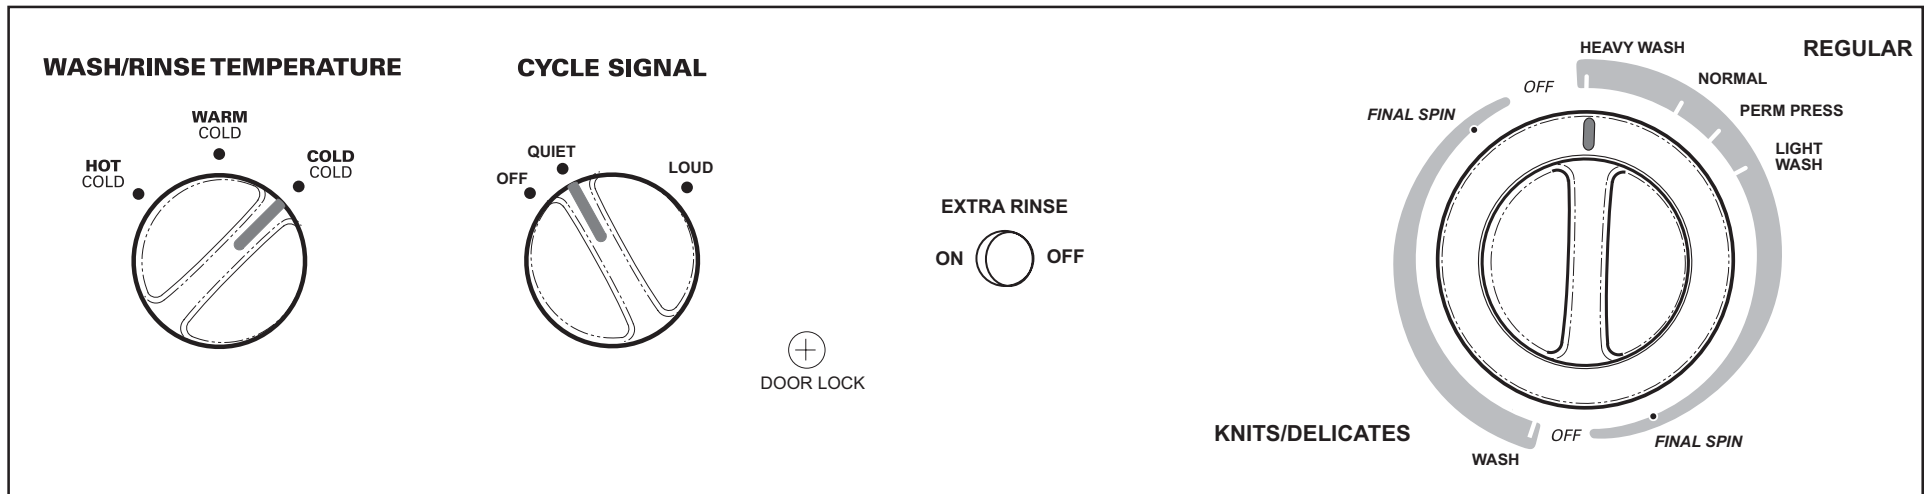

## Before Operating Your Washer

Read your washer **Use and Care Guide**. It has important safety and warranty information. It also has many suggestions for best washing results.

**WARNING** To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS in your washer Use and Care Guide before operating this appliance.

## Operating Steps

Read and follow **Washing Procedures** in your Use and Care Guide. It provides detailed information for preparing the wash load and choosing control settings to ensure best washing results.

1. **Sort laundry into loads that can be washed together.**

2. **Prepare items for washing.**

3. **Pretreat stains and heavy soil.**

4. **Add laundry load to the wash drum.**

5. **Open the dispenser drawer and add the measured amount of detergent to the detergent compartment.** If desired, add liquid bleach and fabric softener to the appropriate compartments. Slowly close dispenser drawer. **Drawer should be completely closed for laundry additives to dispense.**

6. **Set Temperatures switch according to fabric type and soil level of each load.**


7. **Push in the cycle selector knob and turn it clockwise to the desired wash cycle and setting.**

8. **Start the washer by closing the door and pulling out the cycle selector knob.** The washer will **not** operate with the door open. As a safety measure, the door will automatically lock during the entire wash cycle. When the door is closed, the **Door Lock Indicator** lights up when the washer starts, and turns off at the end of the cycle.

- To stop the washer, push in the cycle selector knob.
- To change a cycle, push in the cycle selector knob and turn it clockwise to the desired setting.
- Pull out the knob to restart the washer.

9. **Remove items when cycle ends.** A signal will sound at the end of the cycle when the Cycle Signal **ON** is selected.

**Note:** From time to time you may see water in the bleach and fabric softener compartments. This is a result of the siphoning action and is part of the normal operation of the washer.

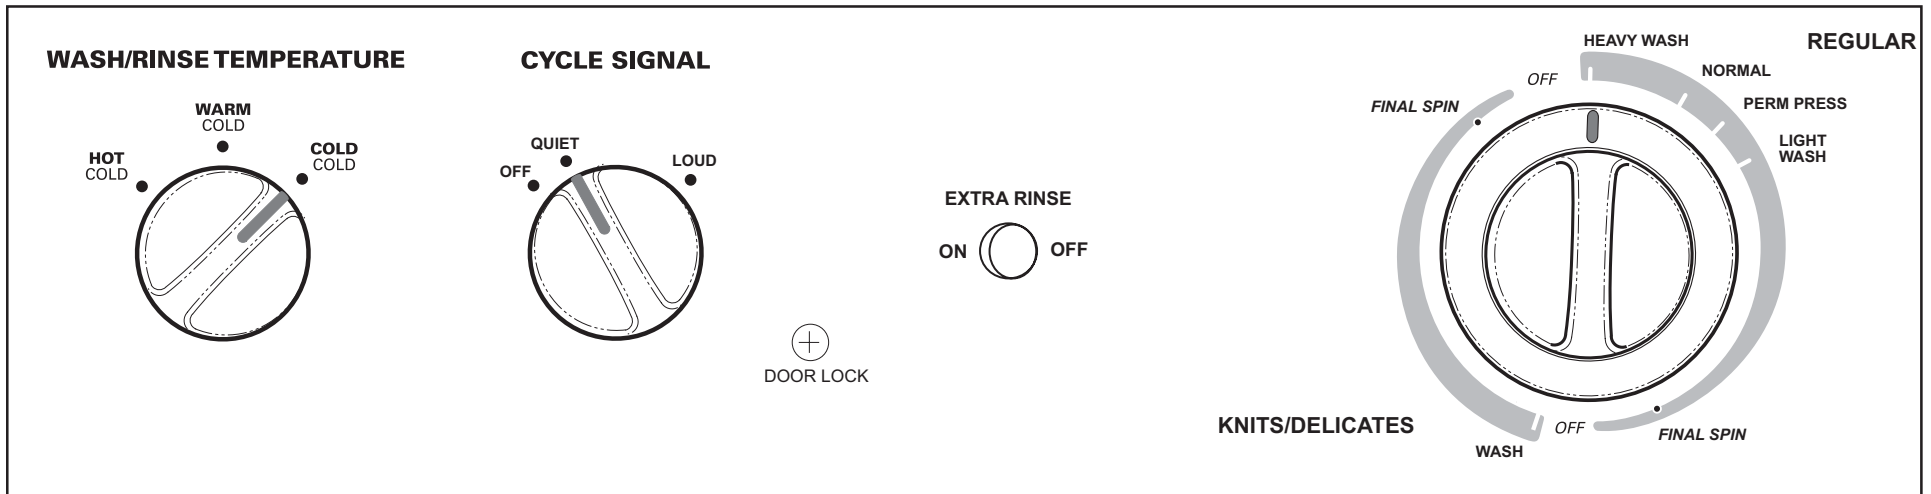

## Cycle Selection

For best results, follow the fabric care label directions on items to be washed.

### Regular Cycle

Up to 17 minutes of reversing tumble action for most fabrics. Three rinses, three spins, a pause and a brief tumble complete the cycle.

- **Heavy Wash** provides up to 17 minutes of reversing tumble action for heavily soiled fabrics.
- **Normal** provides up to 12 minutes of reversing tumble action for normally soiled fabrics.
- **Perm Press** provides up to 9 minutes of reversing tumble action for normally soiled fabrics.
- **Light Wash** provides up to 6 minutes of reversing tumble action for lightly soiled fabrics.

### Knits/Delicates Cycle

Up to 11 minutes of gentle tumble action for the gentle care of knit, delicate and hand washable items. Two rinses and two spins complete the cycle.

## Controls

Always follow instructions on fabric care labels.

**Note:** There is no need to select a water level because the washer automatically adjusts the water level to the type and size of wash load.

**TEMPERATURES** - This determines water temperatures for washing and rinsing. For example, the Warm/Cold setting provides a warm water wash and a cold water final rinse.

**Note:** Detergents are not as effective at wash water temperatures below 65°F (18.3°C).

**CYCLE SIGNAL** - A signal will sound at the end of the cycle. The Cycle Signal is adjustable and can be set at OFF or from QUIET to LOUD.

**Note:** If the signal is turned to the OFF position, it will not sound at the end of the cycle.

The following chart suggests wash/rinse temperatures for basic fabric types.


<u>Fabric Type</u>	<u>Wash/Rinse Temperature</u>
Heavily soiled white/colorfast cotton, perm press	Hot/Cold
Normally soiled white/colorfast cotton, perm press	Warm/Cold
Lightly soiled/noncolorfast fabrics, knits, delicates, hand washables	Cold/Cold
Washable woolsens	Warm/Cold

**EXTRA RINSE** - Use Extra Rinse when additional rinsing is desired to remove excess dirt and detergent from heavily soiled loads.

- Select **Extra Rinse ON** to automatically include an extra rinse in Regular or Perm Press cycle.
- Select **Extra Rinse OFF** to conserve water when an extra rinse is not desired.

When the door is closed, the **Door Lock Indicator** lights up when the cycle selector knob is pulled out and turns off at the end of the cycle.

# OPERATING INSTRUCTIONS

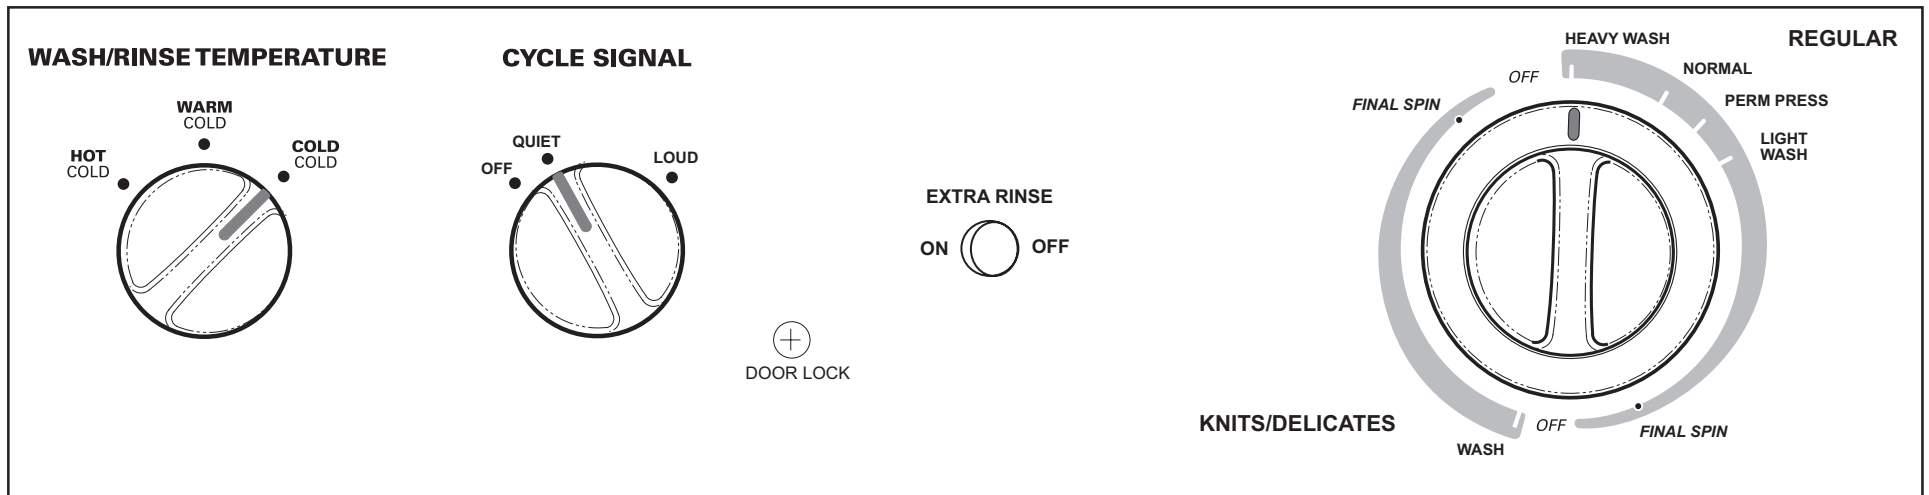

## Avant d'utiliser la laveuse

**Lire le Guide de l'utilisateur qui accompagne la laveuse.** Ce guide contient des consignes de sécurité importantes et des renseignements sur la garantie. Il donne également un bon nombre de conseils pour optimiser les résultats de lavage.

**⚠ AVERTISSEMENT** Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures, lire les CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES qui figurent dans le Guide de l'utilisateur de la laveuse avant d'utiliser cet appareil.

## Étapes de fonctionnement

Lire et suivre la section **Instructions de lavage** du Guide de l'utilisateur. On y donne des renseignements détaillés sur la préparation des brassées et le réglage des commandes pour optimiser les résultats de lavage.


1. **Regrouper par brassées les articles pouvant être lavés ensemble.**

2. **Préparer les articles pour le lavage.**
3. **Traiter les taches et la saleté tenace.**
4. **Placer la brassée dans la laveuse.**
5. **Ouvrir le tiroir-distributeur et verser la quantité requise de détergent dans le compartiment à détergent.** Au besoin, ajouter du javellisant liquide et de l'assouplisseur de tissu dans les compartiments prévus à cet effet. Refermer lentement le tiroir-distributeur. **Le tiroir devrait être complètement fermé pour que les additifs de blanchisserie distribuent.**
6. **Enfoncer le sélecteur de cycle et le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au cycle désiré.**
7. **Enfoncer le sélecteur de cycle et le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au cycle et réglage désiré.**
8. **Démarrer la laveuse en fermant la porte et en tirant sur le sélecteur de cycle.** La laveuse ne fonctionne **pas** lorsque la porte est ouverte. Par mesure de sécurité, la porte reste barrée pendant tout le cycle de lavage.

- **LAMPE DOOR LOCK (Indiquant le verrouillage de la porte)** La lampe s'allume lorsque quand démarrer la laveuse. Elle s'éteint à la fin du cycle.
- Pour arrêter la laveuse, enfoncer le sélecteur de cycle.
- Pour changer de cycle, enfoncer le sélecteur de cycle et le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au réglage désiré.
- Tirer sur le sélecteur de cycle pour redémarrer la laveuse.

9. **Retirer les articles une fois le cycle terminé.** Un avertisseur sonne à la fin du cycle lorsque le avertisseur d'êtreindre **ON**.

**Remarque :** De temps à autre, on peut retrouver de l'eau dans les compartiments prévus pour le javellisant et l'assouplisseur de tissu. Cette accumulation est causée par l'action siphonnante de la laveuse et elle est tout à fait normale.

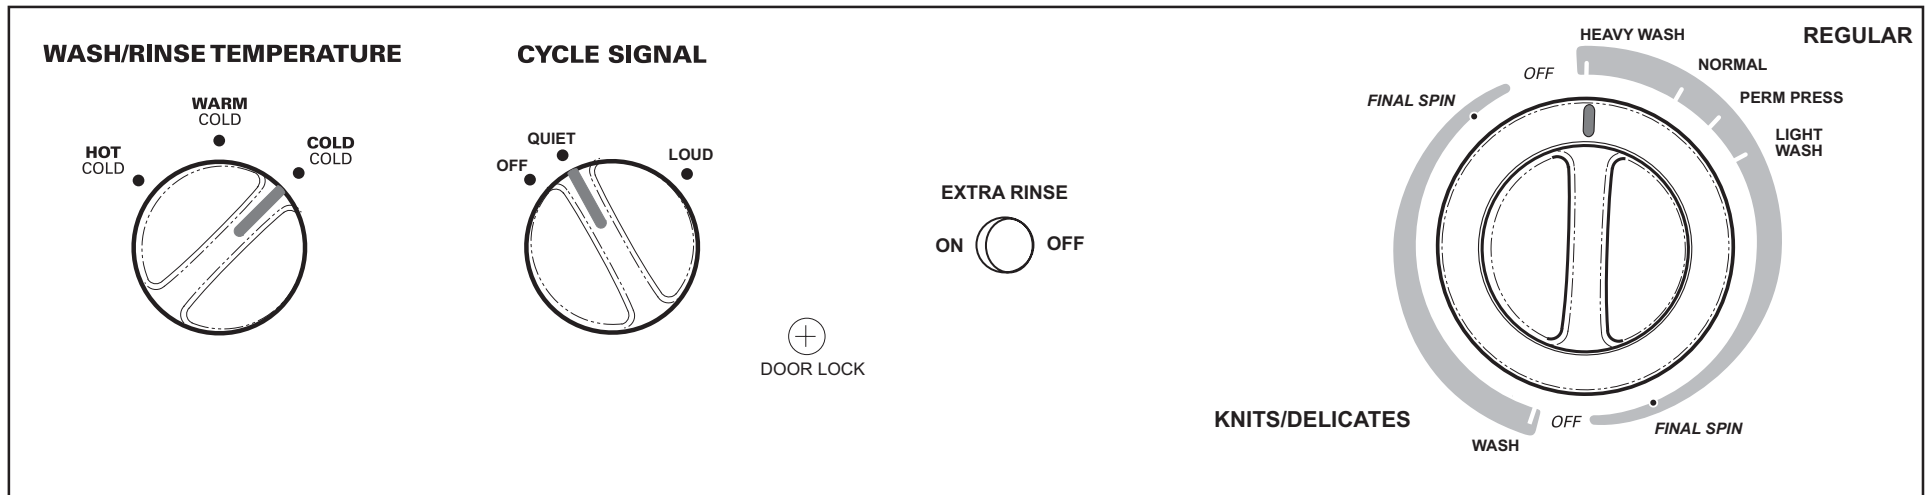

## Choix des cycles

Pour optimiser les résultats, respecter les directives des étiquettes d'entretien des articles à laver.

### Cycle Regular (Régulier)

Jusqu' à 17 minutes de rotation du tambour pour la plupart des tissus. Trois rinçages, trois essorage rapide, une pause, et un rotation du tambour bref terminent le cycle.

- **Heavy Wash (Lavage Lourd)** jusqu'à 17 minutes de rotation du tambour pour la plupart des tissus très sales.
- **Wash (Lavage)** jusqu' à 12 minutes de rotation du tambour pour la plupart des tissus modérément sales.
- **Perm Press (Planchado Permanente)** jusqu' à 9 minutes de rotation du tambour pour la plupart des tissus modérément sales.
- **Light Wash (Lavage Court)** jusqu' à 6 minutes de rotation du tambour pour la plupart des tissus légèrement sales.

### Cycle Knits/Delicates (Cycle tricot/déliés)

Un lavage d'une durée de 11 minutes pour le Lavage Léger des tricot, les articles Délicats et Lavables à la main. Deux rinçages et deux essorages terminent le cycle.

## Commandes

**Suivez toujours les instructions des étiquettes d'entretien des tissus.**

**Remarque:** Il n'est pas nécessaire de sélectionner le niveau d'eau, car la laveuse ajuste le niveau d'eau au type et à la grossier de brassée de linge.

La vitesse **AGITATE/SPIN (AGITATION/ESSORAGE)** offrent trois vitesses d'agitateur et quatre combinaisons d'agitateur et de vitesse d'essorage pour tout cycle.

**Remarque:** Les détergents ne pas effectif dans l'eau de lavage d'au-dessous de 65°F (18.3°C).

**CYCLE SIGNAL (Indicateur sonore de cycle)** - Un signal sonore indique la fin du cycle. L'indicateur sonore de cycle peut être en position OFF (INACTIF), QUIET (DOUX) ou LOUD (FORT).

**Remarque:** Lorsque l'indicateur sonore de cycle est en position OFF (INACTIF), il n'émet aucun son à

Le tableau suivant suggère des températures de lavage/rinçage pour un lavage typique.

<u>Type de tissu</u>	<u>Température Lavage/Rinçage</u>
Très sale blanc/ grand-teint, coton apprêt permanent	Hot/Cold (Chaud/Froid)
Modérément sale blanc/ apprêt permanent coton, grand-tient	Warm/Cold (Tiède/Froid)
Légèrement sale/tricot, non grand-tient, déliés, lavables à la main	Cold/Cold (Froid/Froid)
Laines lavables	Warm/Cold (Tiède/Froid)

**EXTRA RINSE (Rinçage additionnel)** - Utiliser le rinçage additionnel pour éliminer le surplus de saleté et de détergent qui caractérise les brassées particulièrement sales.

- Régler la commande Rinçage additionnel sur **ON (Oui)** pour qu'un rinçage additionnel soit effectué automatiquement à Régulier ou Sans repassage cycle.
- Régler la commande Rinçage additionnel sur **OFF (Non)** pour économiser l'eau lorsqu'un rinçage additionnel n'est pas requis.