


COOKTOP CIRCUIT/CIRCUITO DE PLANCHA DE COCINAR/ CIRCUIT TABLE CUISSON

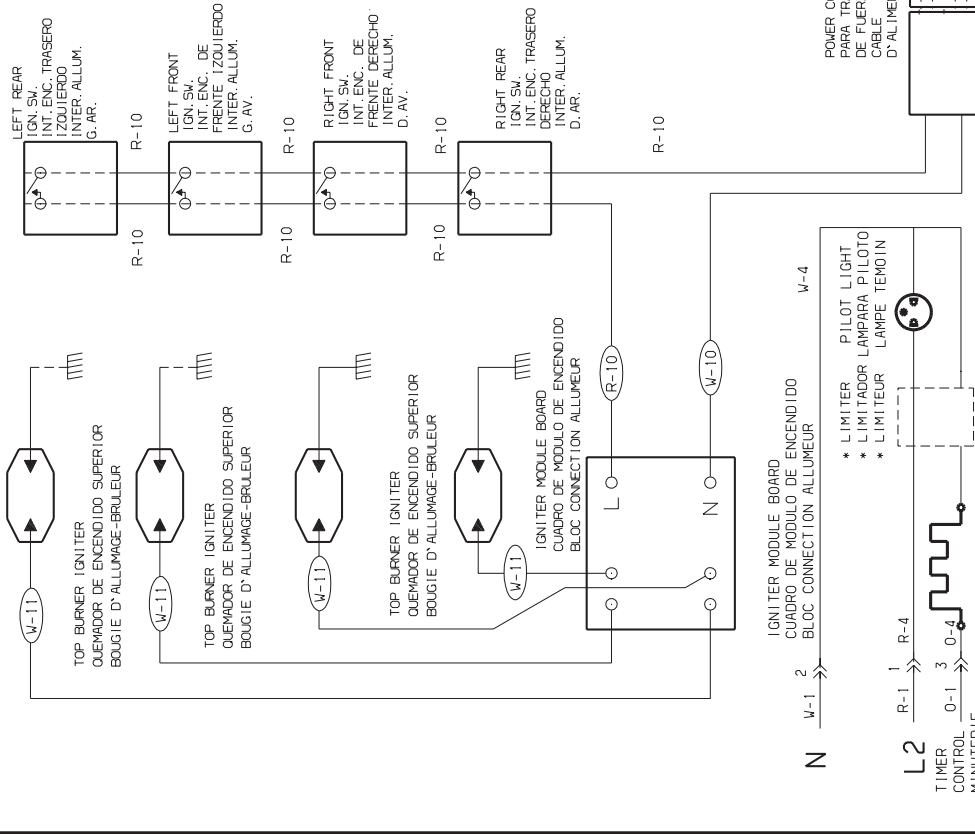


WIRE NO./NO. DE COLOR DE ALAMBRE// NO. COULEUR DES FILS	WIRE/ALAMBRE//MEDIDA/ BREA/FIL CALIBRE	TEMP. °C	UL STYLE
1	18	200	3173
2	16	125	3173
3	14	125	3173
4	18	150	3321
5	14	150	3321
6	18	200	3122
7	16	200	3122
8	16	150	3321
9	10	150	3321
10	20	150	3321
11	18	150	3304

WARNING/AVISO/AVERTISSEMENT
DISCONNECT POWER BEFORE SERVICING UNIT
DESCONECTE LA ENERGIA ANTES DE REALIZAR
EL MANTENIMIENTO DEL ELECTRODOMESTICO.
COUPER LE COURANT AVANT D'EFFECTUER
LA REPARATION.

WIRE COLOR NO./NO. DE COLOR DE ALAMBRE//
NO. COULEUR DES FILS

COLOR CODE/CODIGOS DE COLOR/CODE COULEUR	BR	BRN	BRN/NOIR
ORANGE/NARANJA/ORANGE	O	ORANGE	ORANGE
TAN/TOSTADO/TAN	T	TAN	TAN
COPPER/COPRE/CUIVRE	C	COPPER	COPPER
BLUE/AZUL/AZUL	B	BLUE	BLUE
WHITE/BLANCO/BLANC	W	WHITE	WHITE
BLACK/NEGRO/NOIR	BK	BLACK	BLACK
RED/ROJO/ROUGE	R	RED	RED
GREEN/VERDE/VERT	G	GREEN	GREEN
YELLOW/AMARILLO/JAUNE	Y	YELLOW	YELLOW
PURPLE/PURPURA/POLYRE	P	PURPLE	PURPLE
BROWN/MARRON/BRUN	BR	BROWN	BROWN
VIOLET/VIOLETA/VIOLET	V	VIOLET	VIOLET
GRAY/GRAY/GRIS	GY	GRAY	GRAY

OVEN CIRCUIT/CIRCUITO DE HORNO/ CIRCUIT DU FOUR

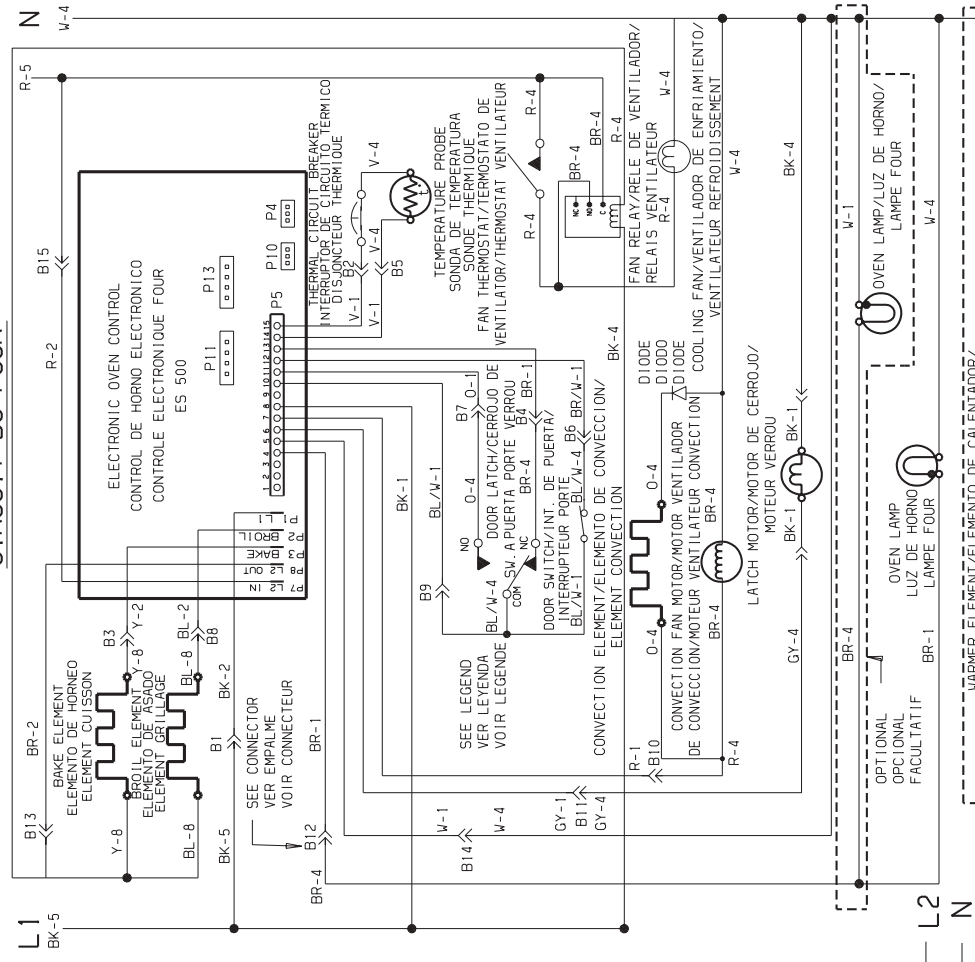

IMPORTANT / IMPORTANTANTE
COPPER WIRE MUST BE USED FOR CONNECTIONS TO CONDUIT WIRE.
AL CANAL DE ALAMBRES.
UTILISER UN CABLE AVEC CONDUCTEURS EN CUIVRE POUR LE RACCORDEMENT AU CABLE DE L'APPAREIL.

NOTE/NOTA:
CIRCUIT SHOWN WITH ALL CONTROLS SET TO "OFF".
OVEN DOOR CLOSED AND UNLOCKED.
"OFF" (ACAPADO) PUERTA DE HORNO ABIERTA Y NO CERRADA.
LE SCHEMA ELECTRIQUE INDIQUE QUE LES COMMANDES SONT A "ARRET" . QUE LA PORTE EST FERMEE ET NON VERROUILLEE.

CONNECTOR EMPALME/CONNECTEUR
SW. A

LEGEND/LEGENDE
DOOR LATCH/
PORTE-VERROU.

CONNECTOR/EMPALME/CONNECTEUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

CONNECTOR/EMPALME/CONNECTEUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

CONNECTOR/EMPALME/CONNECTEUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100