

ELECTRONIC OVEN CONTROL

NOTE: The basic timer is externally arranged in different configurations in various appliance models. This does not change the way it operates.

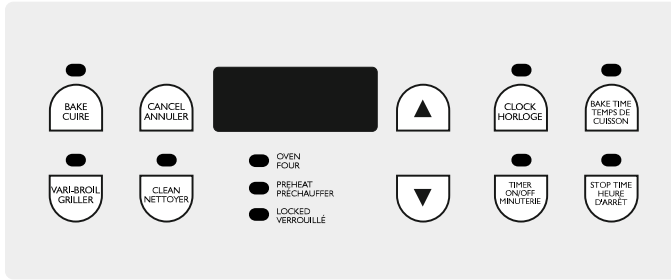


Figure 1


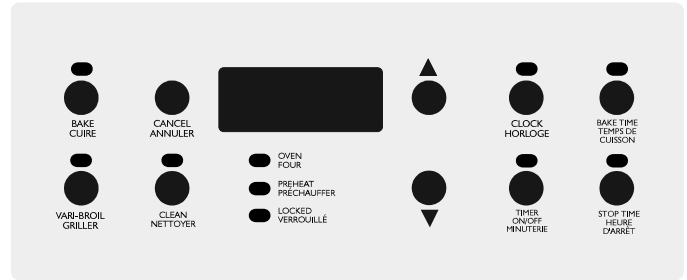


Figure 2

Control Pad Functions

Read the instructions carefully before using the oven.

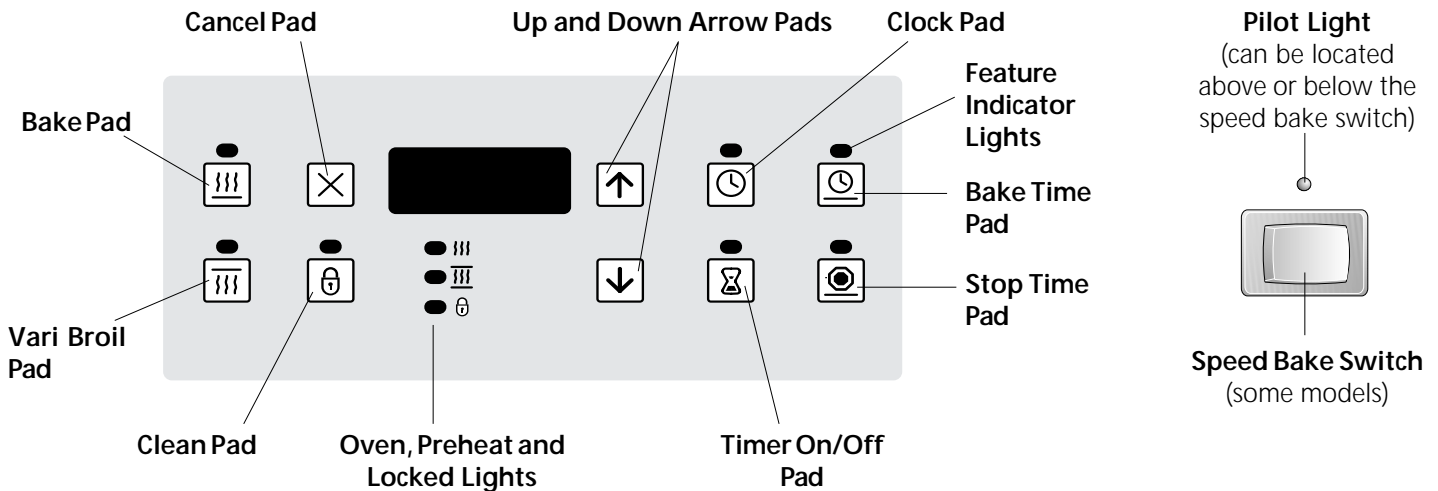

The oven can be programmed to:

- Bake normally
- Time bake
- Speed bake (some models)
- Vari Broil
- Self-clean

IMPORTANT: The oven function will not work if the time of day clock is not set.

For a silent control panel:

When choosing a function, a beep will be heard each time a pad is pushed. If desired, the controls can be programmed for silent operation. Push and hold **STOP TIME**. After 7 seconds, the control will beep once. This will block the controls from sounding when a pad is pushed. To return the sound, push and hold **STOP TIME** again for 7 seconds until 1 beep is heard.

Note: The control will return to the audible mode after a power outage.

Versión en español

Si desea obtener una copia en español de este Manual del Usuario, sírvase escribir a la dirección que se incluye a continuación. Solicite la P/N **318204000**.

Spanish Owner's Guides
Frigidaire Company
P. O. Box 9061
Dublin, Ohio 43017-0961

Temperature Conversion (Fahrenheit / Celsius)

The electronic oven control is set to operate in °F (Fahrenheit) when shipped from factory. The oven can be programmed for any temperature from 170°F to 550°F (77°C to 288°C).

To change the temperature to °C (Celsius) or from °C (Celsius) to °F (Fahrenheit) (control should not be in a Bake or Clean mode):

1. Push **VARI BROIL**. "— — —" appears in the display.
2. Push and hold the **UP ARROW** until "HI" appears in the display.
3. Push and hold **VARI BROIL** until °F or °C appears in the display.
4. Push the **UP or DOWN ARROW** to change °F to °C or °C to °F.
5. Push any function pad to return to normal operating mode.

Setting the Clock and Minute Timer

To Set the Clock

When the range is first plugged in, or when the power supply to the range has been interrupted, the display will flash "12:00".

1. Push **CLOCK**.
2. Within 5 seconds, push and hold the **UP or DOWN ARROW** until the correct time of day appears in the display.

Note: The time cannot be changed during any timed bake or self-clean cycle.

To Set the Minute Timer

1. Push **TIMER ON/OFF**.
2. Push the **UP ARROW** to increase the time in one minute increments. Push and hold the **UP ARROW** to increase the time in 10 minute increments. The timer can be set for any amount of time from 1 minute to 11 hours and 59 minutes.
Note: If you push the **DOWN ARROW** first, the timer will advance to 11 hours and 59 minutes.
3. The display shows the timer count down in minutes until one minute remains. Then the display will count down in seconds.
4. When the set time has run out, the timer will beep 3 times. It will then continue to beep 3 times every 60 seconds until **TIMER ON/OFF** is pushed.

Note: The minute timer does not start or stop cooking. It serves as an extra timer in the kitchen that will beep when the set time has run out. The minute timer can be used alone or during any of the other oven functions. When the minute timer is in use with any other mode, it will be shown in the display. To view other functions, push the function pad for that mode.

To Change the Minute Timer while it is in use:

Push and hold the **UP or DOWN ARROW** to increase or decrease the time.

To Cancel the Minute Timer before the set time has run out:

Push **TIMER ON/OFF**.

Setting Oven Controls

To Set or Change the Temperature for Normal Baking

The oven can be programmed to bake at any temperature from 170°F to 550°F (77°C to 288°C).

To Set the Controls for Normal Baking:

1. Push **BAKE**. " — — — " appears in the display.
2. Within 5 seconds, push the **UP or DOWN ARROW**. The display will show " 350°F (177°C)." By holding the **UP or DOWN ARROW**, the temperature can then be adjusted in 5°F (1°C) increments.
3. As soon as the **UP or DOWN ARROW** is released, the oven will begin heating and the " OVEN" and the " PREHEAT" lights will come on. When the displayed temperature is reached, the control will beep 3 times and the " PREHEAT" light will go out, the oven signal light will cycle on and off with the element.
4. To cancel the baking function, push **CANCEL**.

To Change the Oven Temperature after Baking has Started:

1. If you are using the minute timer, push **BAKE** and make sure the bake temperature is displayed.
2. Push the **UP or DOWN ARROW** to increase or decrease the set temperature.

To Set the Speed Bake mode (some models)

The "Speed Bake" selector activates the oven fan to make the air temperature homogenous inside the oven.

To Set the Controls for Speed Bake mode.

1. Push **BAKE**. " — — — " appears in the display.
2. Within 5 seconds, push the **UP or DOWN ARROW**; the temperature can then be adjusted in 5°F (1°C) increments.
3. As soon as the **UP or DOWN ARROW** is released, the oven will begin heating and the " OVEN" and the " PREHEAT" lights will come on.
4. Push the SPEED BAKE selector; the indicator light will come on and the fan will start. Once the desired temperature is reached the programmer will beep 3 times, the " PREHEAT" light will go out and the oven signal light will cycle on and off with the element.
5. To cancel the speed bake function, push the selector back to its original position; the light will go out and the fan will stop; the control returns to its normal baking function.

Setting Oven Controls (continued)

To Set the Automatic Timer (Timed Bake Feature)

The **BAKE TIME** and **STOP TIME** controls operate the Timed Bake feature. The automatic timer will turn the oven on and off at the times you select in advance. The oven can be programmed to start immediately and shut off automatically or to begin baking at a later time with an automatic shutoff.

NOTE (models with speed bake feature only): When using the "Speed Bake" feature along with the "Delayed Timed Bake" mode, the fan will begin to operate when the control is set. The oven elements will not begin to operate until the Delayed Start Time is reached. This operation is normal.

To Start Baking Immediately and Shut Off Automatically:

1. Be sure that the clock shows the correct time of day.
2. Place the food in the oven.
3. Push **BAKE TIME**. "0:00" will flash in the display.
4. Push the **UP or DOWN ARROW** until the desired baking time appears in the display.
5. Push **BAKE**.
6. Within 5 seconds, push the **UP or DOWN ARROW**. The display will show "350°F (177°C)." By holding the **UP or DOWN ARROW**, the temperature can then be adjusted in 5°F (1°C) increments.

Once the Controls are Set:

- a. The oven will come on and begin heating to the selected baking temperature.
- b. The oven temperature will show in the display.

For a Delayed Start Time and Automatic Shut-Off:

⚠ CAUTION Use caution when using the automatic timer. Use the automatic timer when cooking cured or frozen meats and most fruits and vegetables. Foods that can easily spoil such as milk, eggs, fish, meat or poultry, should be chilled in the refrigerator first. Even when chilled, they should not stand in the oven for more than 1 hour before cooking begins, and should be removed promptly when cooking is completed.

Follow steps 1 to 4 in the "To Start Baking Immediately and Shut Off Automatically" section above and:

5. Push **STOP TIME**. The earliest possible stop time will flash in the display.
6. Push the **UP or DOWN ARROW** until the desired stop time appears in the display.
7. Push **BAKE**.
8. Within 5 seconds, push the **UP or DOWN ARROW**. The display will show "350°F (177°C)." By holding the **UP or DOWN ARROW**, the temperature can then be adjusted in 5°F (1°C) increments.
9. Once the controls are set, the control calculates the time when baking will start in order to finish at the time you have set.

When the Set Bake Time Runs Out:

- a. "END" will appear in the display window and the oven will shut off automatically.
- b. The control will beep 3 times every 60 seconds until **CANCEL** is pushed.

To Change the Oven Temperature or Bake Time after Baking has Started:

1. Push the function pad you want to change.
2. Push the **UP or DOWN ARROW** to adjust the setting.

Setting Oven Controls (Continued)

To Broil

Open door to the "Broil Stop" position when broiling.

1. Push **VARI BROIL**.
2. Push and hold the **UP or DOWN ARROW** until the desired broil setting level appears in the display. Push the **UP ARROW** for HI broil or the **DOWN ARROW** for LO broil. Most foods can be broiled at the **HI** broil setting. Select the **LO** broil setting to avoid excess browning or drying of foods that should be cooked to the well-done stage.
3. When broiling is finished, push **CANCEL**.

Note (models with speed bake feature only): Speed Bake function must be deactivated to allow Broil function.

Oven Cleaning

To Start the Self-Clean Cycle

*We recommend a 2 hour self-clean cycle for **light soils** and a 3 hour cycle for **average to heavy soils**.

To Set the Controls for a Self-Clean Cycle:

1. Be sure the clock shows the correct time of day, and the door is closed.
2. Push **CLEAN**. " — — — " appears in the display.
3. Push the **UP ARROW** until " 3:00 " appears in the display for a 3 hour cycle, or push the **DOWN ARROW** until " 2:00 " appears in the display for a 2 hour cycle.
4. As soon as the **UP or DOWN ARROW** is released, the motor driven lock will start closing, the "Locked" indicator light will flash and "CLN" appears in the display; after approximately 10 seconds, "DR" and "CLN" will show in the display and three beeps will sound when the cleaning cycle starts. **Do not open the door while the light is flashing** (it takes about 15 seconds for the lock to close). When the light stops flashing the door is locked.

Stopping or Interrupting a Self-Cleaning Cycle

If it becomes necessary to stop or interrupt a self-cleaning cycle:

1. Push **CANCEL**.
2. Once the oven has cooled down and the "LOCKED" light has gone out, the oven door can be opened.

When the Self-Clean Cycle is Completed:

1. The time of day will appear in the display window and the "LOCKED" light will continue to glow.
2. Once the oven has cooled down and the "LOCKED" light has gone out, the oven door can be opened.

⚠ CAUTION **Do not force the oven door open.** This can damage the automatic door locking system. Use caution when opening the door after the self-cleaning cycle is completed; **the oven may still be very hot.**

Adjusting Oven Temperature

Note : The adjustments made will not change the self-cleaning temperature.

The temperature in the oven has been set at the factory. When first using the oven, be sure to follow recipe times and temperatures. If you think the oven is too hot or too cool, the temperature in the oven can be adjusted. Before adjusting, test a recipe by using a temperature setting that is higher or lower temperature than the recommended temperature. The baking results should help you to decide how much of an adjustment is needed.

To Adjust Oven Temperature:

1. Push **BAKE**.
2. Set the temperature to 550°F (288°C) by pushing the **UP ARROW**.
3. Within 15 seconds, push and hold **BAKE** until the special 2 digit display appears. Release **BAKE**. The display now indicates the amount of degrees offset between the original factory temperature setting and the current temperature setting. If the oven control has the original factory calibration, the display will read "00."
4. The temperature can now be adjusted up or down 35°F (17°C), in 5°F (1°C) steps, by pushing and holding the **UP** or **DOWN ARROW**. Adjust until the desired amount of degrees offset appears in the display. When lowering the oven temperature, a minus sign (-) will appear before the number to indicate that the oven will be cooler by the displayed amount of degrees.
5. When you made the desired adjustment, push **CANCEL** to go back to the time of day display.

Failure modes

All failure modes give a visual and audible alarm. When the display shows **F1**, **F3** or **F9**, the electronic oven control has detected a fault condition. Note that code and push the **CANCEL** pad to clean the display and stop the beeping. Reprogram the oven. If fault recurs, push **CANCEL** pad, disconnect the appliance to prevent damage and contact an authorized servicer.

PROGRAMMATEUR ÉLECTRONIQUE DU FOUR

NOTE : Le programmateur électronique du four peut se présenter sous divers aspects extérieurs.
Ceci ne change aucunement son mode de fonctionnement.

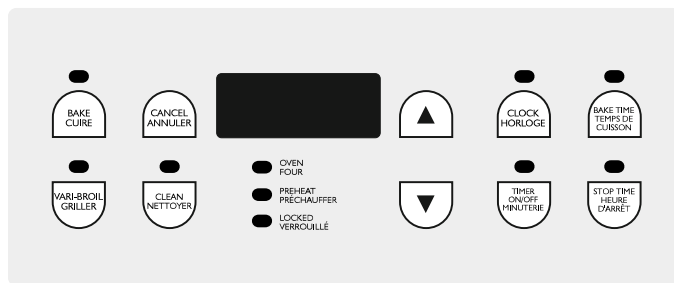


Figure 1


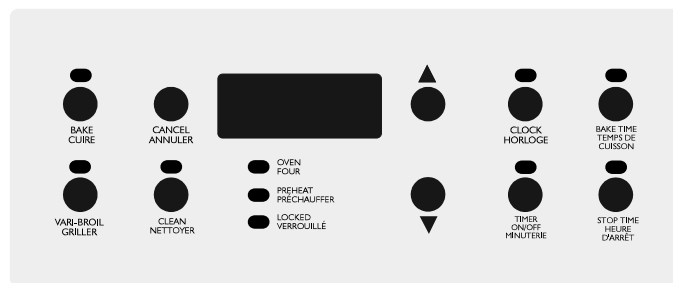


Figure 2

Fonctions des touches de commande

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser le four.

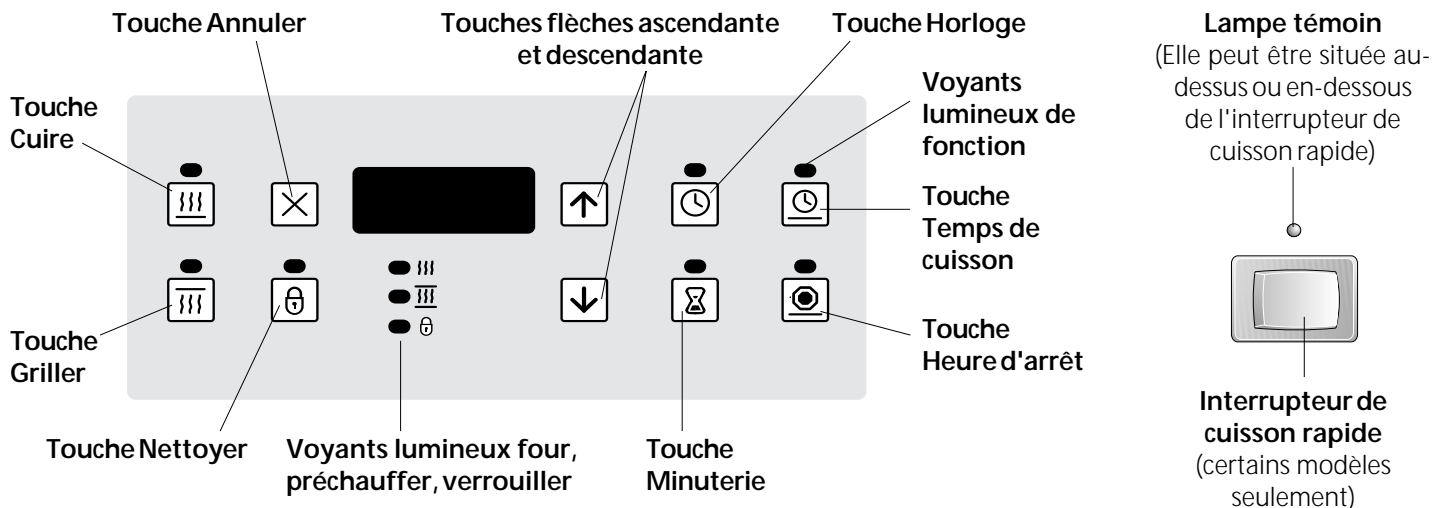

Le four peut être programmé pour :

- Cuisson normale
- Cuisson chronométrée
- Cuisson rapide (certains modèles seulement)
- Cuisson au gril
- Autonettoyage

IMPORTANT: Aucune commande ne fonctionne si l'horloge n'est pas réglée à l'heure.

Pour un tableau de commande silencieux

Un signal sonore se fera entendre chaque fois que vous appuyez sur une touche. Vous pouvez, si vous le désirez, programmer les commandes pour qu'elles fonctionnent sans émettre de signal sonore. Appuyez sur la touche **HEURE D'ARRÊT** et gardez-la enfoncée; dans les 7 secondes qui suivent, le programmateur émettra un seul signal. Ceci empêchera les commandes d'émettre des signaux sonores lors de leur utilisation subséquente. Pour réentendre le son, appuyez de nouveau sur la touche **HEURE D'ARRÊT** pendant 7 secondes jusqu'à l'émission du signal sonore.

Note : Les commandes recommenceront à émettre un signal sonore après une panne de courant.

Conversion des températures (Fahrenheit/Celsius)

Le programmateur électronique a été réglé pour fonctionner en degrés Fahrenheit (°F). Le four peut être programmé pour n'importe quelle température de 170°F à 550°F (77°C à 288°C).

Pour changer la température en degrés Celsius (°C) ou de degrés Celsius (°C) à degrés Fahrenheit (°F)

(Les commandes Cuire et Nettoyer ne doivent pas fonctionner)

1. Appuyez sur la touche **GRILLER**; " — — — " s'affiche.
2. Appuyez sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** jusqu'à ce que «HI» apparaisse à l'écran.
3. Appuyez sur la touche **GRILLER** jusqu'à ce que °C ou °F s'affiche.
4. Appuyez sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE** pour changer Fahrenheit (°F) à Celsius (°C) ou Celsius (°C) à Fahrenheit (°F).
5. Appuyez sur n'importe quelle touche pour retourner au mode de fonctionnement normal.

Réglage de l'horloge et de la minuterie

Réglage de l'horloge

Lorsque l'appareil est branché pour la première fois, ou chaque fois que son alimentation a été interrompue, «12:00» apparaît à l'écran.

1. Appuyez sur la touche **HORLOGE**.
2. Appuyez immédiatement (en moins de 5 secondes) sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE** jusqu'à ce que la bonne heure apparaisse à l'écran.

Note: L'heure ne peut pas être changée durant le cycle de cuisson chronométrée ou d'autonettoyage.

Réglage de la minuterie

1. Appuyez sur la touche **MINUTERIE**.
2. Appuyez sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** pour augmenter le temps par intervalles de 1 minute. Appuyez sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** et retenez-la pour faire avancer le temps par intervalles de 10 minutes. La minuterie peut être réglée pour n'importe quel laps de temps, de 1 minute à 11 heures et 59 minutes.

Note: Si vous appuyez d'abord sur la touche **FLÈCHE DESCENDANTE**, la minuterie indiquera 11 heures et 59 minutes.

3. L'écran affiche le décompte à rebours de la minuterie en minutes jusqu'à ce qu'il reste une minute; par la suite, le décompte à rebours s'affiche en secondes.
4. Lorsque le temps réglé est écoulé, la minuterie émet 3 signaux sonores et continue à les émettre à toutes les 60 secondes jusqu'à ce que vous ayez appuyé sur la touche **MINUTERIE**.

Note: La minuterie ne commence ni n'arrête la cuisson. Elle sert à mesurer le temps et émet un signal sonore lorsque le temps fixé est écoulé. La minuterie peut être utilisée seule ou durant le fonctionnement de toute autre fonction. Lorsque la minuterie est utilisée en même temps qu'une autre fonction, elle s'affiche à l'écran. Pour afficher les autres fonctions, appuyez sur la touche de fonction correspondante.

Pour modifier le réglage de la minuterie pendant qu'elle fonctionne:

Appuyez et retenez la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** pour augmenter ou la touche **FLÈCHE DESCENDANTE** pour diminuer le temps qui reste.

Pour annuler la minuterie avant que le temps réglé soit écoulé:

Appuyez sur la touche **MINUTERIE**.

Réglage du programmateur électronique

Pour régler ou changer la température pour cuisson normale au four

Le four peut être programmé pour cuire à n'importe quelle température de 170°F à 550°F (77°C à 288°C).

Réglage des commandes pour la cuisson normale au four:

1. Appuyez sur la touche **CUIRE**; " — — — " s'affiche.
2. Appuyez immédiatement (en moins de 5 secondes) sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE**; la température peut alors être ajustée par intervalles de 5°F (1°C).
3. Dès que vous relâchez la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE**, le four commence à chauffer et les voyants lumineux "PRÉCHAUFFER" et "FOUR" s'allument. Lorsque la température désirée est atteinte, le programmateur émet 3 signaux sonores et le voyant lumineux "PRÉCHAUFFER" s'éteint. Le voyant lumineux "FOUR" s'allume et s'éteint selon le cycle de fonctionnement des éléments.
4. Pour annuler la fonction cuire, appuyez sur la touche **ANNULER**.

Pour changer la température après le début de la cuisson:

1. Si vous utilisez la minuterie, appuyez sur la touche **CUIRE** et assurez-vous que la température de cuisson est affichée.
2. Appuyez sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE** pour augmenter ou diminuer la température réglée.

Réglage du mode de cuisson rapide (certains modèles seulement)

L'interrupteur "CUISSON RAPIDE" met le ventilateur du four en marche, lequel rend l'air homogène à l'intérieur du four.

Réglage des commandes pour le mode de cuisson rapide :

1. Appuyez sur la touche **CUIRE**; " — — — " s'affiche.
2. En moins de 5 secondes, appuyez sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE**; la température peut alors être ajustée par intervalles de 5°F (1°C).
3. Dès que la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE** est relâchée, le four commence à chauffer et les voyants lumineux "PRÉCHAUFFER" et "FOUR" s'allument.
4. Appuyez sur l'interrupteur "CUISSON RAPIDE"; la lampe témoin s'allumera et le ventilateur démarrera. Lorsque la température désirée est atteinte, le programmateur émet 3 signaux sonores, le voyant lumineux "PRÉCHAUFFER" s'éteint et le voyant lumineux "FOUR" s'allume et s'éteint selon le cycle de fonctionnement des éléments.
5. Pour annuler la fonction cuisson rapide, repoussez l'interrupteur "CUISSON RAPIDE" à sa position originale; la lampe s'éteindra et le ventilateur arrêtera. La commande retourne à sa fonction de cuisson originale.

Réglage du programmateur électronique (suite)

Pour programmer une cuisson chronométrée

Les touches de commande **TEMPS DE CUISSON** et **HEURE D'ARRÊT** contrôlent la cuisson chronométrée. Le programmateur met le four en marche et l'arrête aux heures prédéterminées. Le four peut être programmé pour commencer la cuisson immédiatement et l'arrêter automatiquement ou pour une mise en marche différée et un arrêt automatique.

NOTE (pour les modèles ayant l'option de cuisson rapide seulement): Lorsque l'option "Cuisson Rapide" est utilisée avec le mode "Cuisson Chronométrée", le ventilateur du four se met à fonctionner dès que le programmateur est réglé. Par contre, l'élément du four ne commencera pas à chauffer avant que l'heure de départ programmée ne soit atteinte.

Pour commencer la cuisson immédiatement et l'arrêter automatiquement:

1. Assurez-vous que l'horloge indique l'heure juste.
2. Placez la nourriture dans le four.
3. Appuyez sur la touche **TEMPS DE CUISSON**; «0:00» s'affiche.
4. Appuyez sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE** jusqu'à ce que le temps de cuisson désiré apparaisse à l'écran.
5. Appuyez sur la touche **CUIRE**.
6. Appuyez immédiatement (en moins de 5 secondes) sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE**; 350°F (177°C) s'affiche à l'écran. En retenant la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE**, il est possible d'ajuster la température par intervalles de 5°F (1°C).

Une fois les commandes réglées :

- a. Le four s'allume et commence à chauffer pour atteindre la température de cuisson sélectionnée.
- b. La température sélectionnée s'affiche à l'écran.

Pour une mise en marche différée et un arrêt automatique:

⚠ ATTENTION Soyez prudent lorsque vous réglez une cuisson différée. Cette fonction est utilisée pour faire cuire de la viande salaisonée ou congelée et la plupart des fruits et légumes. Les aliments facilement périssables comme le lait, les oeufs, le poisson, la viande ou la volaille doivent d'abord être réfrigérés. Même lorsqu'ils sont refroidis, ils ne doivent pas rester dans le four plus d'une heure avant le début de la cuisson et doivent être rapidement enlevés lorsque la cuisson est terminée.

Répétez les étapes 1 à 4 indiquées plus haut, et terminez de la façon suivante :

5. Appuyez sur la touche **HEURE D'ARRÊT**. L'heure d'arrêt la plus rapprochée s'affiche à l'écran.
6. Appuyez sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE** jusqu'à ce que l'heure d'arrêt désirée s'affiche à l'écran.
7. Appuyez sur la touche **CUIRE**.
8. Dans les 5 secondes qui suivent, appuyez sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE**; 350°F (177°C) s'affiche à l'écran. En retenant la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE**, il est possible d'ajuster la température par intervalles de 5°F (1°C).
9. Une fois les commandes réglées, le programmateur calcule l'heure à laquelle la cuisson doit commencer de manière à terminer à l'heure d'arrêt sélectionnée.

Lorsque le TEMPS DE CUISSON sélectionné est écoulé:

- a. «END» (fin) apparaît à l'écran et le four s'éteint automatiquement.
- b. Le programmateur émet 3 signaux sonores à toutes les 60 secondes jusqu'à ce que vous ayez appuyé sur la touche **ANNULER**.

Pour changer la température du four ou le temps de cuisson après le début de la cuisson :

1. Appuyez sur la touche de la fonction que vous désirez changer.
2. Appuyez sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE** pour ajuster le réglage.

Réglage du programmateur électronique (suite)

Pour griller

Ouvrez la porte à la position "Grillage" lorsque vous utilisez ce mode.

1. Appuyez sur la touche **GRILLER**.
2. Appuyez sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE** jusqu'à ce que le niveau de grillage désiré s'affiche. Appuyez sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** pour un niveau de grillage élevé (HI) ou sur la touche **FLÈCHE DESCENDANTE** pour un niveau de grillage plus bas (LO). La majorité des aliments peuvent être grillés au niveau de grillage élevé (HI). Sélectionnez le niveau de grillage plus bas (LO) pour éviter que la viande soit trop grillée ou trop sèche si vous la désirez bien cuite.
3. Lorsque le grillage est terminé, appuyez sur la touche **ANNULER**.

Note (pour les modèles ayant l'option cuisson rapide seulement): La fonction Cuisson Rapide doit être désactivée pour que la fonction Griller puisse être activée.

Nettoyage du four

Démarrage du cycle autonettoyant

* Nous recommandons un cycle autonettoyant de 2 heures pour la **saleté légère**, et un cycle de 3 heures pour la **saleté moyenne ou tenace**.

Pour régler les commandes pour un cycle autonettoyant :

1. Assurez-vous que l'horloge indique la bonne heure et que la porte est fermée.
2. Appuyez sur la touche **NETTOYER** ; " — — — " s'affiche à l'écran.
3. Appuyez sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** jusqu'à ce que " 3:00 " apparaisse à l'écran pour un cycle de 3 heures ou appuyez sur la touche **FLÈCHE DESCENDANTE** jusqu'à ce que " 2:00 " apparaisse à l'écran pour un cycle de 2 heures.
4. Aussitôt que la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE** est relâchée, le verrouillage de la porte débute. Le voyant lumineux "VERROUILLÉ" clignote et "CLN" apparaît à l'afficheur; après environ 10 secondes, "DR" apparaît à l'afficheur. Ensuite, "CLN" apparaît à l'afficheur suivi de 3 signaux sonores pour signifier le début du cycle. **N'ouvrez pas la porte pendant que la lumière clignote** (le verrouillage complet prend environ 15 secondes). Lorsque le voyant lumineux "VERROUILLÉ" arrête de clignoter, la porte est verrouillée.

Arrêt ou interruption d'un cycle autonettoyant

Si vous devez arrêter ou interrompre le cycle autonettoyant :

1. Appuyez sur la touche **ANNULER**.
2. Vous pourrez ouvrir la porte du four après qu'il soit refroidi et que le voyant lumineux "VERROUILLÉ" se soit éteint.

À la fin du cycle autonettoyage :

1. L'heure apparaît à l'écran, et le voyant lumineux "VERROUILLÉ" reste allumé jusqu'à ce que le four ait refroidi suffisamment.
2. On peut ouvrir la porte du four lorsque le voyant lumineux "VERROUILLÉ" s'est éteint.

⚠ ATTENTION **Ne forcez pas la porte du four pour l'ouvrir.** Ceci risque d'endommager le système de verrouillage automatique. Soyez prudent en l'ouvrant à la fin du cycle d'autonettoyage; **le four risque d'être encore très chaud.**

Réglage de la température du four

Note : Les ajustements ne changeront pas la température d'autonettoyage.

Les premières fois que vous utilisez votre four, assurez-vous de suivre les temps et les températures spécifiés dans vos recettes. Si vous croyez que le four est trop chaud ou trop froid, la température peut être ajustée. Avant de procéder à un tel ajustement, essayez la recette en utilisant un réglage plus élevé ou plus bas que la température recommandée. Les résultats de cuisson devraient vous aider à décider du niveau d'ajustement nécessaire.

Pour ajuster la température du four:

1. Appuyez sur la touche **CUIRE**.
2. Réglez la température à 550°F (288°C) en appuyant sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE**.
3. Dans les 15 secondes qui suivent, appuyez sur la touche **CUIRE** jusqu'à ce que les 2 chiffres spéciaux s'affichent. Relâchez la touche **CUIRE**. L'affichage indique à présent la différence de degrés entre la température originale réglée en usine et le réglage actuel. Si la commande du four correspond à l'étalonnage original effectué en usine, l'écran affiche «00».
4. Il est maintenant possible de procéder à un ajustement de plus ou moins 35°F (17°C), par intervalles de 5°F (1°C), en appuyant sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE**. Tenez la touche enfoncée jusqu'à ce que la différence voulue apparaisse à l'écran. Un signe moins (-) s'affiche devant le chiffre pour indiquer un réglage inférieur au réglage original.

Codes d'erreur

Tous les codes d'erreur ont une alarme visuelle et sonore. Lorsque le programmeur affiche **F1**, **F3** ou **F9**, un vice de fonctionnement a été détecté. Notez le code et poussez sur la touche **ANNULER** pour effacer le message et faire cesser les signaux sonores. Reprogrammez l'appareil. Si le même code d'erreur réapparaît, appuyez sur la touche **ANNULER**, débranchez l'appareil afin de prévenir tout dommage pouvant être causé par le programmeur défectueux et communiquez avec un service d'entretien autorisé.