


# OVEN CIRCUIT//CIRCUITO DE HORNO//CIRCUIT FOUR

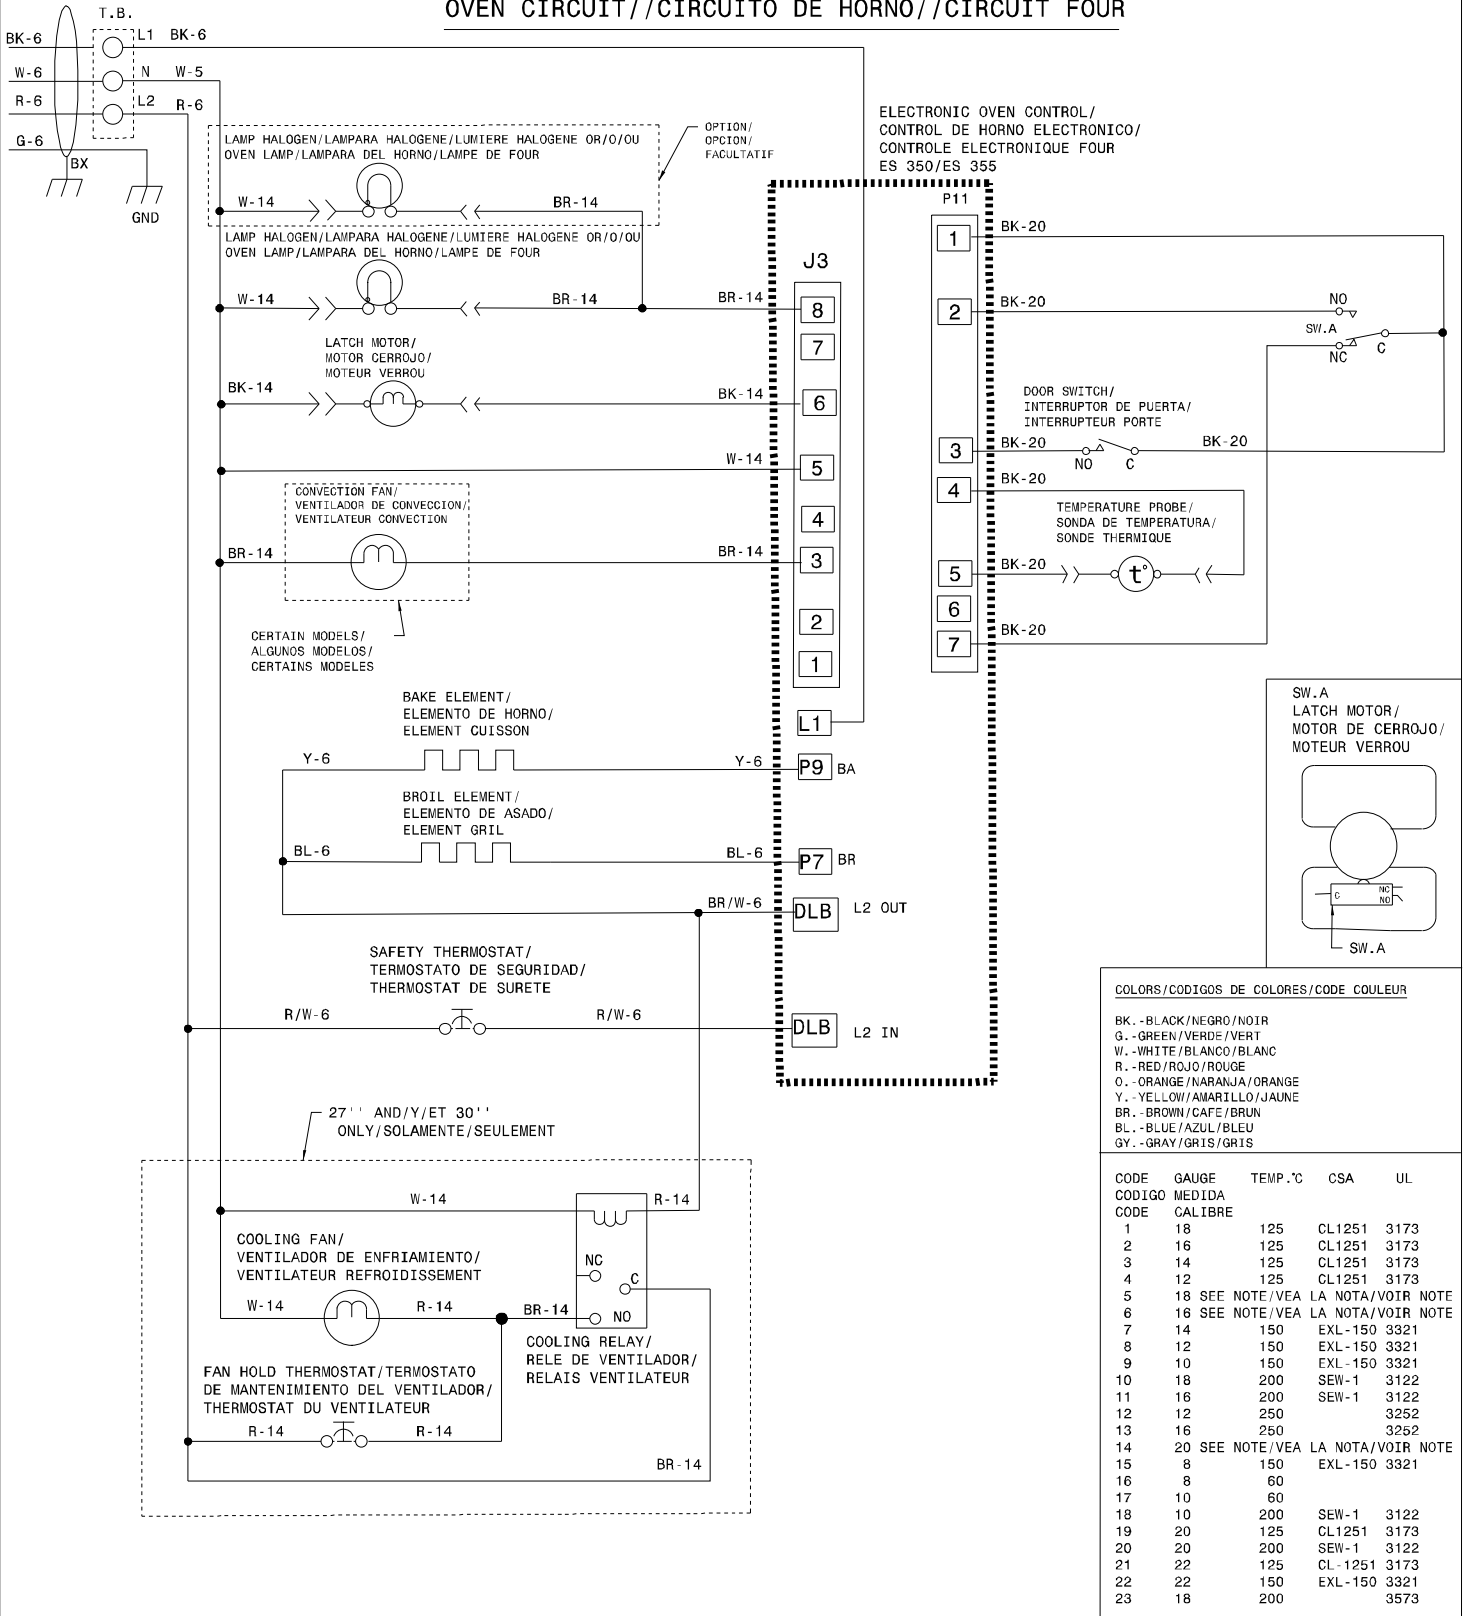

**COLORS/CODIGOS DE COLORES/CODE COULEUR**

|     |                        |
|-----|------------------------|
| BK. | -BLACK/NEGRO/NOIR      |
| G.  | -GREEN/VERDE/VERT      |
| W.  | -WHITE/BLANCO/BLANC    |
| R.  | -RED/ROJO/ROUGE        |
| O.  | -ORANGE/NARANJA/ORANGE |
| Y.  | -YELLOW/AMARILLO/JAUNE |
| BR. | -BROWN/CAFE/BRUN       |
| BL. | -BLUE/AZUL/BLEU        |
| GY. | -GRAY/GRIS/GRIS        |

| CODE   | GAUGE   | TEMP.°C                        | CSA     | UL   |
|--------|---------|--------------------------------|---------|------|
| CODIGO | MEDIDA  |                                |         |      |
| CODE   | CALIBRE |                                |         |      |
| 1      | 18      | 125                            | CL1251  | 3173 |
| 2      | 16      | 125                            | CL1251  | 3173 |
| 3      | 14      | 125                            | CL1251  | 3173 |
| 4      | 12      | 125                            | CL1251  | 3173 |
| 5      | 18      | SEE NOTE/VEA LA NOTA/VOIR NOTE |         |      |
| 6      | 18      | SEE NOTE/VEA LA NOTA/VOIR NOTE |         |      |
| 7      | 14      | 150                            | EXL-150 | 3321 |
| 8      | 12      | 150                            | EXL-150 | 3321 |
| 9      | 10      | 150                            | EXL-150 | 3321 |
| 10     | 18      | 200                            | SEW-1   | 3122 |
| 11     | 16      | 200                            | SEW-1   | 3122 |
| 12     | 12      | 250                            |         | 3252 |
| 13     | 16      | 250                            |         | 3252 |
| 14     | 20      | SEE NOTE/VEA LA NOTA/VOIR NOTE |         |      |
| 15     | 8       | 150                            | EXL-150 | 3321 |
| 16     | 8       | 60                             |         |      |
| 17     | 10      | 60                             |         |      |
| 18     | 10      | 200                            | SEW-1   | 3122 |
| 19     | 20      | 125                            | CL1251  | 3173 |
| 20     | 20      | 200                            | SEW-1   | 3122 |
| 21     | 22      | 125                            | CL-1251 | 3173 |
| 22     | 22      | 150                            | EXL-150 | 3321 |
| 23     | 18      | 200                            |         | 3573 |

**CAUTION:DISCONNECT POWER BEFORE SERVICING UNIT.**  
 LABEL ALL WIRES PRIOR TO DISCONNECTION WHEN SERVICING CONTROLS.  
 WIRINGS ERRORS CAN CAUSE IMPROPER AND DANGEROUS OPERATION.  
 VERIFY PROPER OPERATION AFTER SERVICING.

**ATENCIÓN: CORTAR LA CORRIENTE ANTES DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL ELECTRODOMESTICO.**  
 ETIQUETE TODOS LOS CABLES ANTES DE DESCONECTAR CUANDO HAGA EL SERVICIO A LOS CONTROLES.  
 ERRORES AL VOLVER A ENSAMBLAR LOS CABLES PUEDE CAUSAR FALLAS U OPERACIONES PELIGROSAS.  
 VERIFIQUE LA CORRECTA OPERACION DESPUES DEL SERVICIO.

**ATTENTION: COUPEZ L'ALIMENTATION AVANT D'EFFECTUER LA REPARATION.**  
 IDENTIFIEZ TOUS LES FILS AVANT DE LES DEBRANCHER QUAND L'APPAREIL EST HORS SERVICE.  
 LES ERREURS DE CONNECTION DE FILS PEUVENT CAUSER UN MAL FONCTIONNEMENT ET UN DANGER D'USAGE DE L'APPAREIL.  
 VERIFIEZ LE BON FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL APRES LE SERVICE.

**NOTE:**  
 WIRES 200°C UL 3122 FOR 24" MODELS  
 WIRES 150°C UL 3321 FOR 27" AND 30" MODELS  
 NOTA:  
 ALAMBRE 200°C UL STYLE 3122 PARA MODELOS 24"  
 ALAMBRE 150°C UL STYLE 3321 PARA MODELOS 27" Y 30"  
 NOTE:  
 FILS 200°C UL 3122 POUR LE MODELE 24" ET 30"  
 FILS 150°C UL 3321 POUR LE MODELE 27" ET 30"

**318046277 REV:A**