




OPERATING INSTRUCTIONS

80412/90412

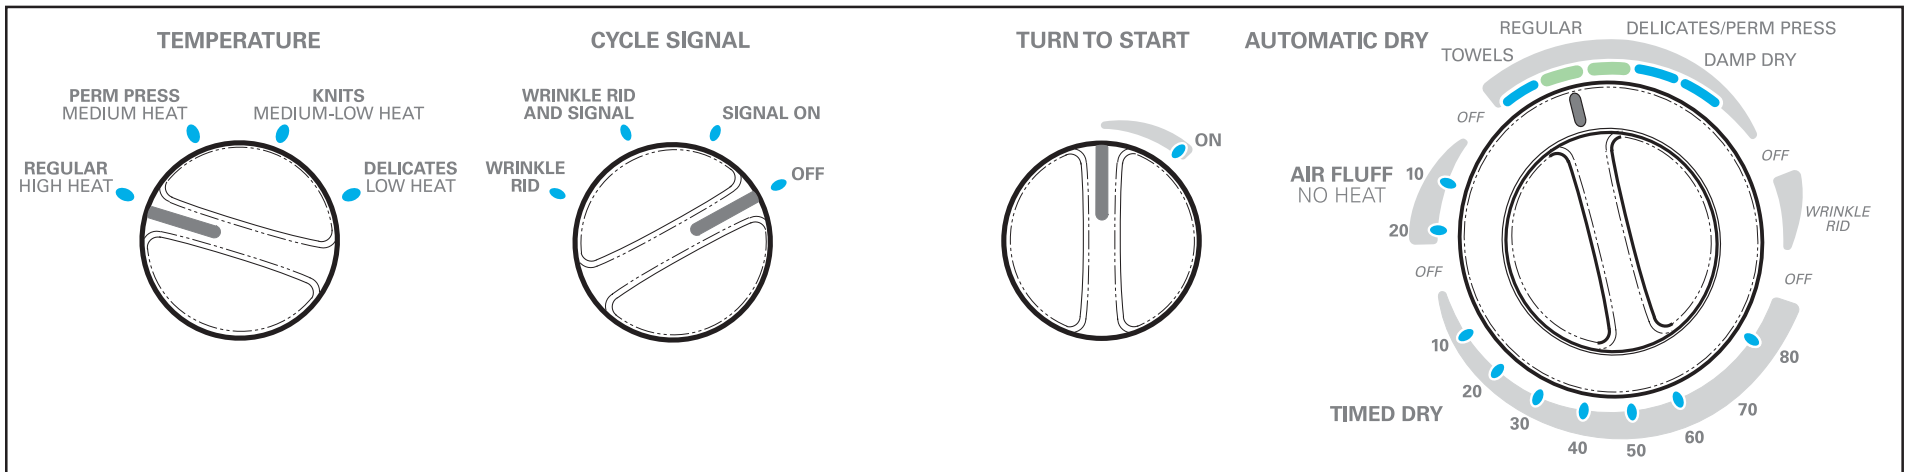

Before Operating Your Dryer

Read your dryer Use and Care Guide. It has important safety and warranty information. It also has many suggestions for best drying results.

⚠ WARNING To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS in your dryer Use and Care Guide before operating this appliance.

Operating Steps

Read **Drying Procedures** in your Use and Care Guide. It explains these operating steps in detail.

1. Prepare items for drying.
2. Check that lint screen is clean and in place.
3. Load the dryer. If desired, add a dryer fabric softener sheet.
4. Close the dryer door.
5. Set Temperature and Wrinkle-Rid/Signal controls as desired.

Printed in U.S.A.

6. Turn cycle selector clockwise to desired setting.

7. Start dryer. Turn the Turn to Start control clockwise to ON. Hold for 1-2 seconds and release.

8. When Signal Option control is on, a signal will sound near the end of the cycle. When Wrinkle-Rid/Signal option is selected, a signal will sound every 5 minutes as a reminder to remove the load during WRINKLE RID.

9. Remove items immediately and hang or fold.

10. Clean lint screen after every load.

Temperature Selection

Always follow directions on fabric care labels.

⚠ WARNING To avoid fire hazard, do not use heat to dry items containing feathers or down, foam rubber, plastics, or similarly textured, rubber-like materials. Use the Air Fluff-No Heat cycle only.

Select the temperature most suitable for each load. The **REGULAR-HIGH HEAT**, **PERM PRESS-MEDIUM HEAT**, **KNITS-MEDIUM-LOW HEAT**, and **DELICATES-LOW HEAT** temperature settings may be used with any cycle setting.


Cycle Selection

Turn cycle selector clockwise to desired cycle and setting.

The Automatic Dry and Timed Dry cycles end with a cool down period. The heat automatically turns off and the load continues to tumble during the cool down period. This reduces wrinkling and makes items easier to handle during unloading.

Drying time varies depending on size and dampness of load, weight and fabric type. Room temperature and humidity, type of installation and electrical voltage or gas pressure can also affect drying time.

P/N 134938100 (0708)

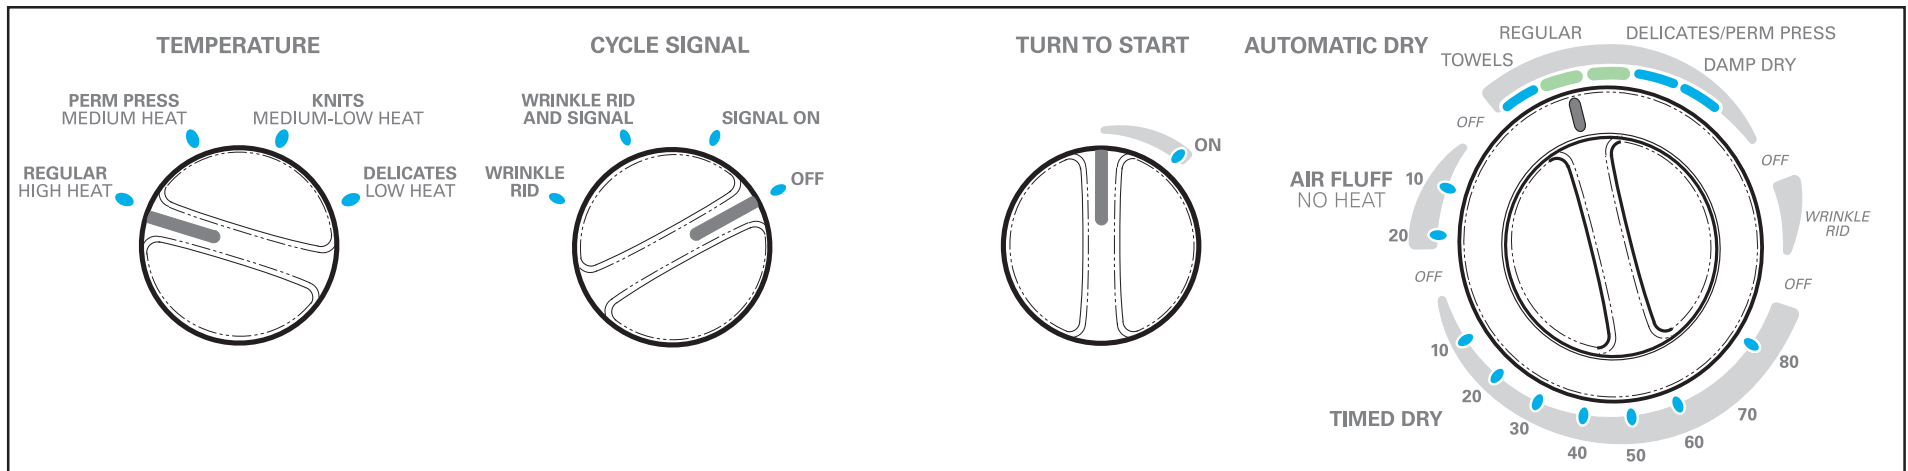

Cycle Selection (continued)

Automatic Dry Cycle

- **TOWELS** - This setting is best for towel loads. Select the REGULAR--HIGH HEAT temperature setting.
- **REGULAR** - This setting is best for cotton items. Select the REGULAR--HIGH HEAT temperature setting.
- **DELICATES/PERM PRESS** - This setting is best for delicate, knit, or perm press items. Select the PERM PRESS--MEDIUM HEAT temperature setting for permanent press items, the KNITS -- MEDIUM/LOW HEAT temperature setting for most knit items, or the DELICATES--LOW HEAT temperature setting for delicate items.
- Occasionally a load may seem too damp or overdried at the end of the cycle. To increase drying time for similar loads in the future, set the cycle selector to the left of the TOWELS, REGULAR, or DELICATES/PERM PRESS. For loads requiring less drying time, set the cycle selector to the right.

- **DAMP DRY** - This setting is best for items you wish to partially dry before hanging or ironing. Select the temperature setting most suitable for the load.

- **WRINKLE-RID** - If the dried load cannot be removed promptly at the end of the cycle, the cycle selector will **automatically** advance to the WRINKLE RID setting if the **WRINKLE RID** option is turned **ON**. Unheated tumbling continues for up to 24 minutes to help reduce wrinkling. The timer **will not** automatically advance into the WRINKLE RID setting if the **WRINKLE RID** option is turned **OFF**.

Note: WRINKLE RID can be used independently for up to 15 minutes of unheated tumbling to help remove wrinkles from items that are already dry. Turn selector knob to WRINKLE RID and start dryer. It is not necessary to set Temperatures or WRINKLE RID option controls.

Air Fluff Cycle


This cycle provides up to 20 minutes of tumbling without heat. Use AIR FLUFF to dry items containing feathers or down, foam rubber, plastics, or similarly textured, rubber-like materials, to freshen clothing, pillows or blankets, or to dust draperies.

Timed Dry Cycle

This cycle provides up to 80 minutes of drying time at the temperature selection of your choice.

Energy Saving Tips

- Keep the lint screen clean and exhaust the dryer correctly.
- Sort laundry properly and select proper temperature and cycle settings. Choose the Automatic cycle whenever possible for accurate drying time.
- Dry only full loads. Single items and small loads usually take longer to dry.
- Avoid overloading, adding wet items to a partially dry load, and overdrying.
- Dry one load after another to take advantage of a warm dryer.
- Opening the door needlessly causes warm air to escape, which prolongs drying time.
- If possible, use the dryer on low humidity days.
- Install the dryer in an area where the room temperature is at least 45°F (7°C).

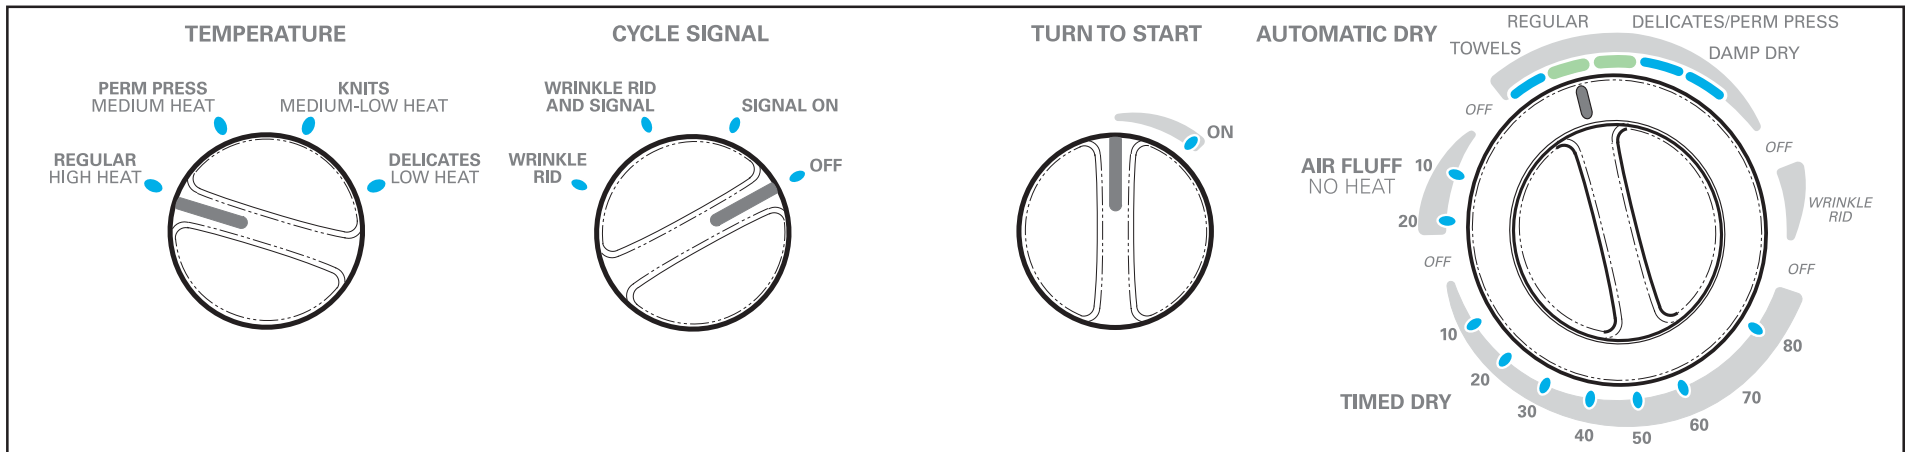

Antes de poner la secadora en funcionamiento

Lea el **Manual de Uso y Mantenimiento de su secadora**.

Contiene información importante sobre la seguridad y la garantía. También contiene muchas sugerencias para obtener los mejores resultados de su secadora.

⚠ ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas o lesiones a las personas, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA LA SEGURIDAD del Manual de Uso y Mantenimiento de su secadora antes de ponerla en funcionamiento.

Pasos para el funcionamiento

Lea los **Procedimientos para el secado** en el Manual de Uso y Mantenimiento. Le explican estos pasos con más detalle.

1. **Prepare la ropa para el secado.**
2. **Compruebe que la rejilla para pelusas esté limpia y colocada en su lugar.**
3. **Llene la secadora.** Si lo desea, añada una hoja de suavizante.
4. **Cierre la puerta de la secadora.**
5. **Arregle los controles de temperatura y de Wrinkle-Rid (Ahorra Plancha).**
6. **Gire el control de selección de ciclos en el sentido de las agujas del reloj, hasta la posición deseada.**

7. **Ponga la secadora en marcha.** Gire la perilla de Turn to Start (Gire para poner en marcha) en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición de encendido (ON). **Mantenga durante 1 ó 2 segundos y suelte.**
8. **Cuando el control de Cycle Signal (Indicador de ciclo) esté activado, se escuchará una señal uno o dos ocasiones durante el período de enfriado.** Cuando el control de Wrinkle-Rid/Signal (Indicador de Ahorra Plancha/Indicador) esté activado, se escuchará una señal todo de cinco minutos durante el período de Wrinkle Rid.
9. **Saque las prendas inmediatamente y cuélguelas o dóblelas.**
10. **Limpie la rejilla para pelusas después de cada carga.**

Selección de temperatura

Siempre siga las instrucciones en las etiquetas de las prendas.

⚠ ADVERTENCIA Para prevenir el incendio, no use calor para secar prendas que contengan plumas o plumón, goma espuma, plásticos o texturas similares. Use el ciclo Air Fluff-No heat (Solo aire-sin calor).

Las graduaciones de temperaturas **REGULAR-HIGH HEAT (Normal, calor alto)**, **PERM PRESS-MEDIUM HEAT (Planchado permanente, calor medio)**, **KNITS-MEDIUM/LOW HEAT (Punto, calor medio-bajo)**, y **DELICATES-LOW HEAT (Delicados-calor bajo)** pueden usarse con cualquier ciclo

Selección de ciclo


Gire el selección de ciclos en el sentido de las agujas del reloj hasta el ciclo y el reglaje deseados.

Le ciclos Secado Automatico y Secado Temporizado se teminan con un periodo de enfriado. El calor se apaga automáticamente y la carga continúa moviéndose en el tambor durante el período de enfriado. Esto reduce las arrugas y hace que las prendas sean más fáciles de manejar al sacarlas de la secadora.

El tiempo de secado varía dependiendo del tamaño de la carga, la cantidad de agua que tenga y el tipo de tejido. La temperatura ambiente, la humedad, el tipo de instalación y el voltaje eléctrico o la presión del gas también pueden afectar el tiempo de secado.

Ciclo Secado Automático

TOALLAS - Este reglaje es mejor para las cargas de toallas. Seleccione el reglaje de temperatura **REGULAR-HIGH HEAT (Calor regular-alto)**.

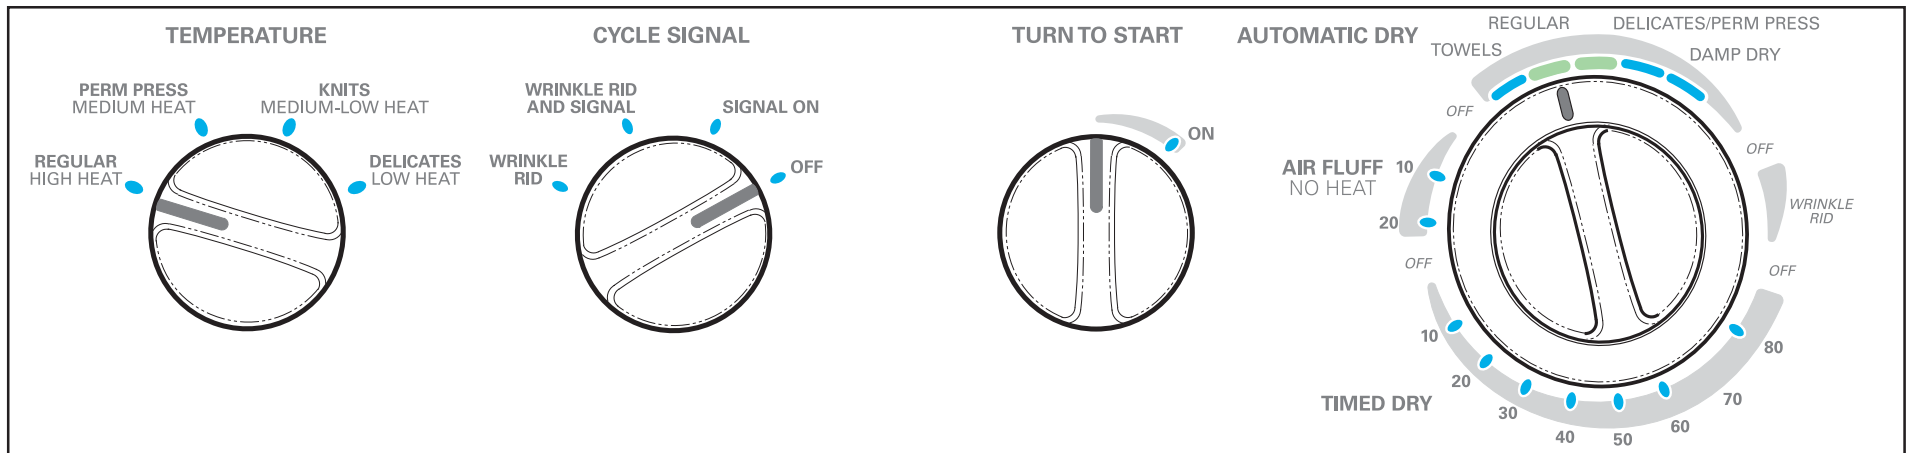

Selección de ciclo (continuación)

REGULAR - Este reglaje es mejor para las prendas de algodón. Seleccione el reglaje de temperatura REGULAR-HIGH HEAT (Calor regular-alto).

DELICATES-PERM PRESS (Delicados-planchado permanente) - Este reglaje es mejor para las prendas delicadas, de puntos o planchado permanente. Seleccione el reglaje de temperatura PERM PRESS-MEDIUM HEAT (planchado permanente-calor medio) para las prendas planchadas permanentemente, el reglaje de temperatura KNITS-MEDIUM/LOW HEAT (puntos-calor medio/bajo) para la mayoría de prendas de punto, y el reglaje de temperatura DELICATES-LOW HEAT (delicados-calor bajo) para la mayoría de las prendas delicadas.

Ocasionalmente una carga puede resultarse demasiada mojada o demasiada secada al final del ciclo. Para aumentar el tiempo de secado para similares cargas en el futuro, coloque el selector de ciclo a la izquierda por la TOWELS, REGULAR o DELICATES/PERM PRESS. Para las cargas que requieran menos tiempo de secado, coloque el selector de ciclo a la derecha.

DAMP DRY (secado mojado) - Este reglaje es mejor para las prendas que Ud desea secar parcialmente antes de tenderlas o plancharlas. Seleccione el reglaje de temperatura apropiado a la carga.

WRINKLE-RID (ahorra plancha) - Si las prendas secadas no pueden sacarse pronto al final del ciclo, el selector de ciclo avanzará automáticamente al ciclo WRINKLE-RID (Ahorra plancha). La tamboreación continúa durante 24 minutos para ayudar a reducir las arrugas. El temporizador no avanzará en la ciclo Ahorra plancha si la opción ahorra plancha se da vuelta apagado.

Nota: La Ahorra plancha se puede utilizar independientemente para hasta 15 minutos de caer sin calentar a ayudar a quitar arrugas de los prendas que son ya secos. No es necesario figar temperaturas o controles de ahorra plancha.

Ciclo Timed Dry Regular (Secado temporizado)

Este ciclo proporciona hasta un máximo de 80 minutos de tiempo de secado a la selección de temperatura que usted elija.

Ciclo Air Fluff-No heat (Sólo aire-sin calor)

Este ciclo provee 20 minutos de tamboreación sin calor. Use AIR FLUFF (Aire sin calor) para secar prendas que contienen plumas o plumón, goma espuma, plásticos o texturas similares que contienen goma para refrescar las prendas, las almohadas o las mantas o para sacudir el polvo a las cortinas.

Consejos para ahorrar energía

- Mantenga la rejilla para pelusas limpia y coloque el orificio de salida de aire de la secadora correctamente. Elija el ciclo de secado automático siempre que sea posible para obtener un tiempo de secado preciso.
- Divida los grupos de ropa correctamente y elija la temperatura y el ciclo apropiados. Elija un ciclo de secado automático siempre que sea posible para obtener un tiempo de secado preciso.
- Seque solamente cargas enteras. Las prendas solas y las cargas pequeñas normalmente tardan más tiempo en secarse.
- Evite sobrecargar la secadora, añadir prendas mojadas en una carga parcialmente seca y secar excesivamente.
- Seque una carga tras otra para aprovechar la secadora caliente.
- Abrir la puerta cuando no es necesario hace que el aire caliente se escape, lo cual prolonga el tiempo de secado.
- Si es posible, use la secadora en días poco húmedos.
- Instale la secadora en un área donde la temperatura ambiente sea de por lo menos 7°C (45°F).