


WARNING
DISCONNECT POWER BEFORE SERVICING UNIT
AVISO
DESCONECTE LA ENERGIA ANTES DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL ELECTRODOMESTICO.

COLOR WIRE NO. DE COLOR DE ALAMBRE
(W/Y - 2)

COLOR CODE/CODIGOS DE COLOR	
BK	BLACK/NEGRO
BL	BLUE/AZUL
BR	BROWN/MORNO
C	COPPER/COBRE
G	GREEN/VERDE
GY	GRAY/GRAY
O	ORANGE/NARANJA
P	PINK/ROSA
PR	PURPLE/PURPURA
R	RED/ROJO
T	TAN/TOSTADO
V	VIOLET/VIOLETA
W	WHITE/BLANCO
Y	YELLOW/AMARILLO

THESE COMPONENTS MAY NOT APPEAR ON ALL MODELS.
ESTOS COMPONENTES NO PUEDEN APARECER EN TODOS LOS MODELOS.

1	18	125	3173
2	18	125	3173
3	18	125	3174
WIRE ALAMBRE	GAGE MEDIDA	TEMP °C	WIRE COLOR COLOR AL

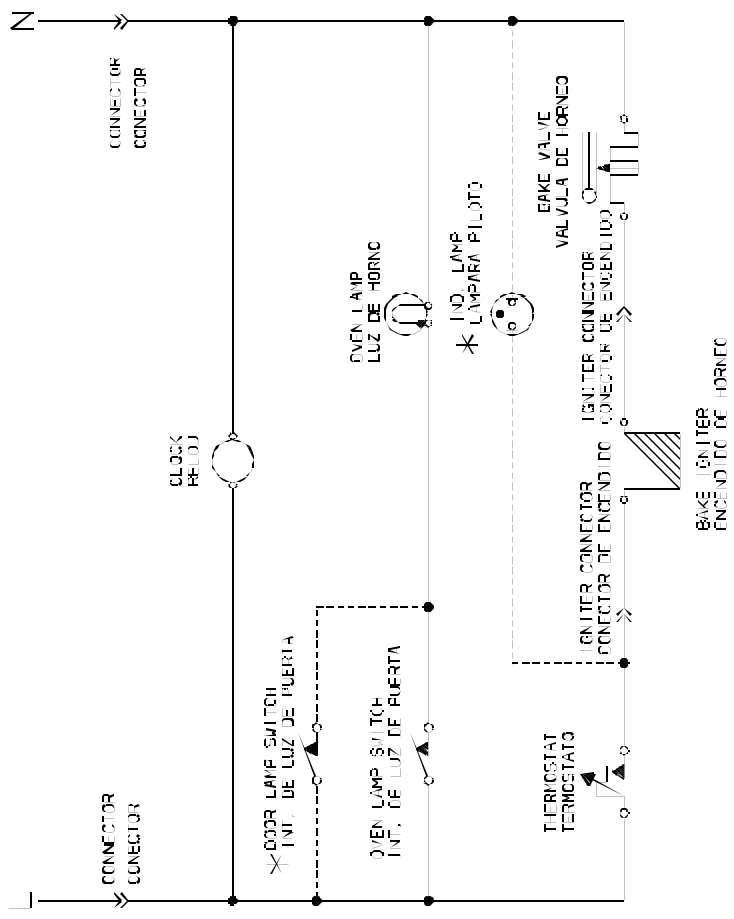

THESE COMPONENTS MAY NOT APPEAR ON ALL MODELS.
ESTOS COMPONENTES NO PUEDEN APARECER EN TODOS LOS MODELOS.

CAUTION:
LABEL ALL WIRES PRIOR TO DISCONNECTION WHEN SERVICING CONTROLS.
MIXING ERROR CAN CAUSE IMPROPER AND DANGEROUS OPERATION.
VERIFY PROPER OPERATION AFTER SERVICING.

AVISO:
ETIQUETE TODOS LOS ALAMBRES ANTES DE DESCONECTAR PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS CONTROLES. ERROR DE ALAMBRADO PUEDE CAUSAR UN FUNCIONAMIENTO INCORRECTO Y PELIGROSO. VERIFIQUE SI EL FUNCIONAMIENTO ES CORRECTO DESPUES DEL MANTENIMIENTO.