


# OPERATING INSTRUCTIONS

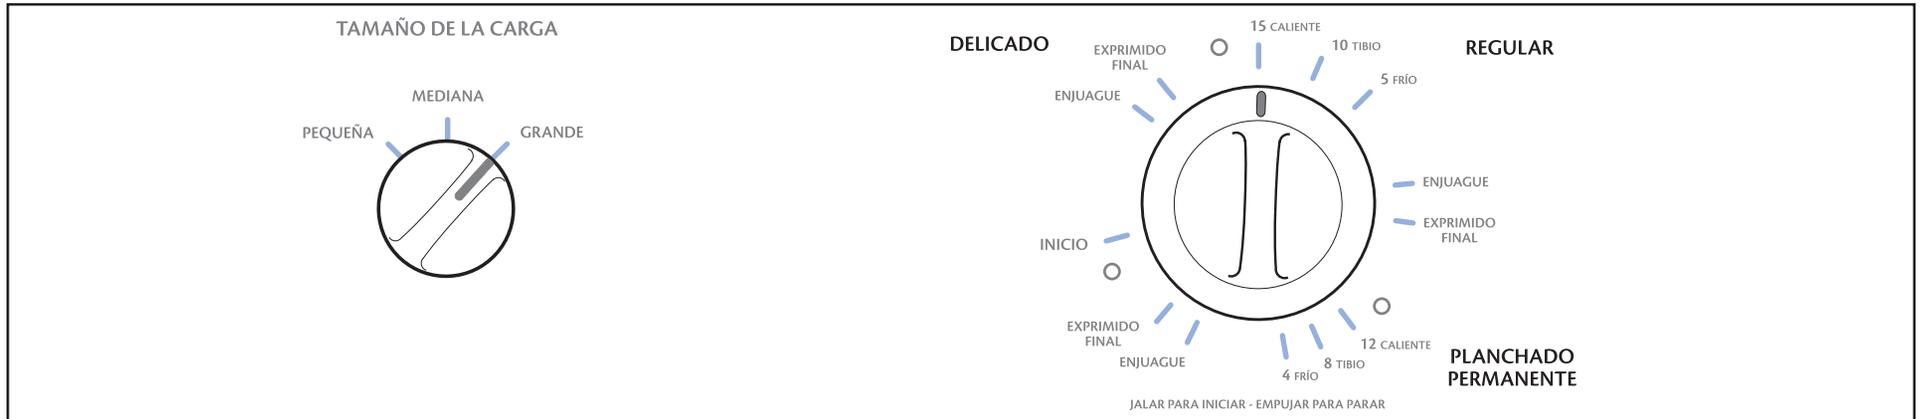

## Before Operating Your Washer

**Read your washer Owner's Guide.** It has important safety and warranty information. It also has many suggestions for best washing results.

**⚠ WARNING** To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS in your washer Owner's Guide before operating this appliance.

## Operating Steps

**Read Washing Procedures in your Owner's Guide.** It explains these operating steps in detail.

1. **Sort laundry into loads that can be washed together.**
2. **Prepare items for washing.**

3. **Pretreat stains and heavy soil.**

4. **Add the measured amount of detergent to wash tub.**

5. **If desired, add diluted liquid bleach to Bleach Dispenser on some models. (For models without a dispenser, add diluted bleach after the tub has filled and the load has agitated a few minutes. DO NOT pour bleach directly onto the wash load.)**

6. **Add laundry load to wash tub.**

7. **If desired, add liquid fabric softener to the Fabric Softener Dispenser on some models. (For models without a dispenser add softener to the final rinse.)**

8. **Set cycle selector and washer control according to type, size, and soil level of each load.**

9. **Close lid and pull cycle selector knob to start washer.** La lavadora no debera llenarse de agua, agitarse o centrifugar cuando la puerta este abierta, unicamente iniciara su ciclo cuando la puerta este cerrada.

10. **Remove items at end of cycle.** Wait about 1 minute for safety lid lock to release.

## Cycle Selection

For best results, follow the fabric care label directions on items to be washed. Check the **Control Settings Chart** if the care label is not available.

The Regular, Perm Press(Planchado Permanente) and Knits/Delicates (Tejidos y Delicados) cycles provide a spray rinse during the first spin, followed by a deep rinse and a final spin.

## Cycle Selection (continued)

### Regular Cycle

Up to 15 minutes of wash agitation for most fabrics.

- **15 Hot** (Caliente) 15 minutes of wash agitation. A hot water wash and a cold water rinse are provided for heavily soiled items.
- **10 Warm** (Tibio) 10 minutes of wash agitation. A warm water wash and a cold water rinse are provided for normally soiled items. (some models)
- **5 Cold** (Frío) 5 minutes of wash agitation. A cold water wash and a cold water rinse are provided for lightly soiled items.

### Perm Press Cycle (Planchado Permanente)

Up to 12 minutes of wash agitation for cottons and blends with a no-iron finish.

- **12 Hot** (Caliente) 12 minutes of wash agitation. A hot water wash and a cold water rinse are provided for heavily soiled items.
- **8 Warm** (Tibio) 8 minutes of wash agitation. A warm water wash and a cold water rinse are provided for normally soiled items. (some models)
- **4 Cold** (Frío) 4 minutes of wash agitation. A cold water wash and a cold water rinse are provided for lightly soiled items.

### Knits/Delicates Cycle (Tejidos y Delicados)

8 minutes of wash/pause agitation. A warm water wash and a cold water rinse are provided for knit and delicate items.

**LOAD SIZE (Tamaño de la Carga)** sets the amount of wash and rinse water for the wash load. Select a water level appropriate for the load size. There should be enough water for items to move freely.

## Control Settings Chart

Locate fabric type and read across guide for suggested wash cycle and cycle settings.

**This is only a general guide. For best results, follow fabric care label directions on specific items to be washed.**

\* Hot-Caliente Warm-Tibio Cold-Frío

Fabric Type	Wash Cycle	Cycle Setting*
<b>REGULAR</b> Heavily Soiled Colorfast & White Cotton & Linen	Regular	15 Hot
Normally Soiled Colorfast & White Cotton & Linen	Regular	10 Warm (some models)
Lightly Soiled Noncolorfast Bright Colors	Regular	5 Cold
<b>PERMANENT PRESS (PLANCHADO PERMANENTE)</b> Heavily Soiled Colorfast & White	Perm Press	12 Hot
Normally Soiled	Perm Press	8 Warm
Lightly Soiled Noncolorfast Bright Colors	PermPress	4 Cold
<b>KNITS/DELICATES (TEJIDOS Y DELICADOS)</b> Knitted Fabrics Delicates	Knits/Delicates	Start**(8)
Washable Woolens	Knits/Delicates	Start**(8)

**\*\*Always set the Knits/Delicates cycle to begin at the START position.**

# INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO



## Antes de Utilizar su Lavadora

**Lea cuidadosamente el Manual del Usuario.** Contiene información de garantía y seguridad importante. También contiene sugerencias para obtener mejores resultados en el lavado.

**⚠ ADVERTENCIA** Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico, o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD indicadas en el Manual del Usuario, antes de usar este artefacto.

## Pasos de Funcionamiento

**Lea los Procedimientos de Lavado en su Manual del Usuario.** Los pasos de funcionamiento se detallan por completo allí.

1. **Clasifique la ropa en cargas que se pueden lavar juntas.**
2. **Prepare las prendas para el lavado.**
3. **Trate de antemano manchas y suciedad intensa.**
4. **Agregue la cantidad medida de detergente a la tina de la lavadora.**

5. **Si desea, agregue blanqueador de líquido diluido en el depósito de blanqueador para alguno modelos.** Para modelos sin el depósito, agregue blanqueador líquido diluido a la tina después de que la tina se haya llenado de agua. NO vierta el blanqueador directamente en la ropa.
6. **Coloque la ropa en la tina.**
7. **Si desea, agregue suavizante diluido en el enjuague final para alguno modelos, o un enjuague final.**
8. **Coloque el selector de ciclo y el control de lavado de acuerdo al tipo, tamaño y grado de suciedad de cada carga.**
9. **Cierre la tapa y tire la perilla del selector de ciclo para comenzar el lavado.** La lavadora no deberá llenarse de agua, agitarse o centrifugarse cuando la puerta esté abierta, únicamente iniciará su ciclo cuando la puerta esté cerrada.
10. **Remueva las prendas al final del ciclo.** Espere aproximadamente 1 minuto para que el mecanismo de seguridad libere la tapa.

## Selección de Ciclo

Para mejores resultados, siga las instrucciones de cuidado en las etiquetas de cada prenda. Si no hay una etiqueta, consulte el **Diagrama de Controles de Reglaje**.

Los ciclos REGULAR, PLANCHADO DE PERMANENTE, y TEJIDOS Y ROPA DELICADA proporcionan un enjuague rociado en el primer exprimido, seguido por un enjuague profundo y un exprimido final.

### Ciclo Regular

Hasta 15 minutos de lavado con agitación para la mayoría de prendas.

- **15 Caliente** 15 minutos de agitación de lavado. Un lavado de agua caliente y un enjuague de agua fría, para artículos muy sucios.
- **10 Tibio** 10 minutos de agitación de lavado. Un lavado de agua templada y un enjuague de agua fría, para artículos de suciedad normal (alguno modelos).
- **5 Frío** 5 minutos de agitación de lavado. Un lavado de agua fría y un enjuague de agua fría, para artículos poco sucios.

## Selección de Ciclo (continuación)

### Ciclo Planchado Permanente

Hasta 12 minutos de lavado con agitación para las prendas de algodón y de materiales mezclados sin planchado.

- **12 Caliente** 12 minutos de agitación de lavado. Un lavado de agua caliente y un enjuague de agua fría, para artículos muy sucios.
- **8 Tibio** 8 minutos de agitación de lavado. Un lavado de agua templada y un enjuague de agua fría, para artículos de suciedad normal.
- **4 Frío** 4 minutos de agitación de lavado. Un lavado de agua fría y un enjuague de agua fría, para artículos poco sucios.

### Ciclo Tejidos y Delicados

8 minutos de lavado con agitación y pausa. Lavado al agua tibia y enjuague al agua fría, para las prendas tejidas y telas delicadas.

## Controles de Reglaje

**Tamaño de la Carga/Cantidad de agua** establece la cantidad de agua para el lavado y el enjuague. Seleccione el nivel apropiado de agua para que los artículos puedan moverse libremente en la tina.

## Diagrama de Controles de Reglaje

Localice el tipo de tela y lea a través de la guía para el ciclo de lavado y reglaje de ciclo.

**Esto sólo sirve de guía general. Para los mejores resultados siga las instrucciones en la etiqueta de los artículos específicos a lavar.**

<b>Tipo de Tela</b>	<b>Ciclo de Lavado</b>	<b>Reglaje de Ciclo</b>
<b>REGULAR</b> Muy sucia Colores que no destiñen y blanca Algodón y lino	Regular	15 Caliente
Normal sucia Colores que no destiñen y blanca Algodón y lino	Regular	10 Tibio (alguno modelos)
Ligeramente sucia Colores que destiñen Colores vibrantes	Regular	5 Frío
<b>PLANCHADO PERM</b> Muy sucia Colores que no destiñen y Blanca	Planchado Permanente	12 Caliente
Normal sucia	Planchado Permanente	8 Tibio
Ligeramente sucia Colores vibrantes Colores que destiñen	Planchado Permanente	4 Frío
<b>TEJIDOS/DELICADOS</b> Telas de punta Ropa delicada	Tejidos y Delicados	Incidio** (8)
Lanas lavables	Tejidos y Delicados	Incidio** (8)

**\*\*El ciclo Tejidos / Delicados debe siempre comenzar en la posición INCIDIO.**