

PRISE MÂLE MOTEUR (VUE EXTR)

INTERRUPTEUR DE VITESSE		
CIRCUIT	5-6	4-5
LENT	X	
NORMAL		X
RAPIDE		


X=CONTACTS FERMÉS

COMMUTATEUR DE TEMPÉRATURE				
CIRCUIT	CIRCUIT			
	1-3	1-5	2-6	2-4
LAVAGE/RINÇAGE				
C/F		X		X
T/F		X		X
F/F		X		X
T/T	X	X		X
AUTO F/F		X	X	X
AUTO T/F			X	X
AUTO T/T	X		X	X


C=CHAUD T=TIÈDE F=FROID AUTO=AUTOMATIQUE X=FERMÉS

TABLEAU DE RÉSISTANCE DES COMPOSANTS		
COMPOSANT ÉLECTRIQUE	RÉSISTANCE Ω @ 77°F (25°C)	
SOLÉNOÏDE DU ROBINET D'EAU	880 ±10%	
SOLÉNOÏDE DU LOQUET DE PORTE	380 ±10%	
MOTEUR DE MINUTERIE	2425 ±6%	
MOTEUR DE POMPE	15 ±7%	
SOLÉNOÏDE DU ROBINET DISTRIBUTEUR	1100 ±7%	
MOTEUR	M1 VERS M2	2.6 ±7%
	M2 VERS M3	2.6 ±7%
	M1 VERS M3	2.6 ±7%
	M5 VERS M6	184 ±7%

CODES DE CÂBLAGE	
⊕	CONNEXION
+	AUCUNE CONNEXION
⏏	MISE À LA TERRE DE CARROSSERIE
⏏	MISE À LA TERRE DE LOCAL

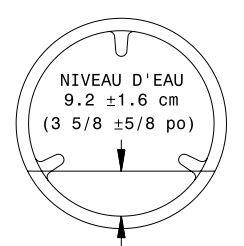



SANS CHARGE, POSITION DE DÉMARRAGE DU CYCLE POUR TISSU À PRESSAGE PERMANENT

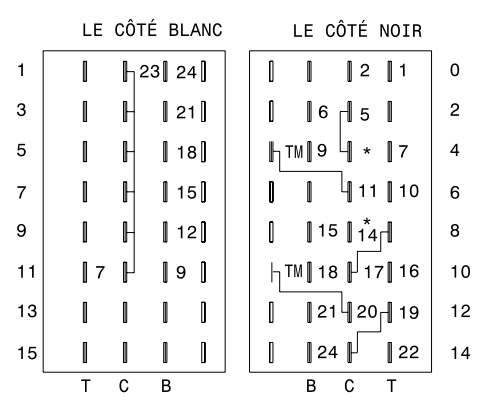

PRISE MÂLE MINUT (VUE EXTR)

AVERTISSEMENT POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, DÉBRANCHER CET APPAREIL DE L'ALIMENTATION AVANT DE PROCÉDER À L'ENTRETIEN. EN TOURNANT LES COMMANDES À LA POSITION ARRÊT, L'ON NE COUPE PAS L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DE L'APPAREIL.

SCHÉMA DE CÂBLAGE NO. DE PIÈCE 13439400

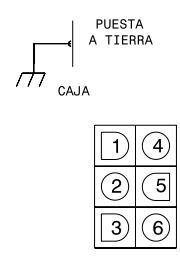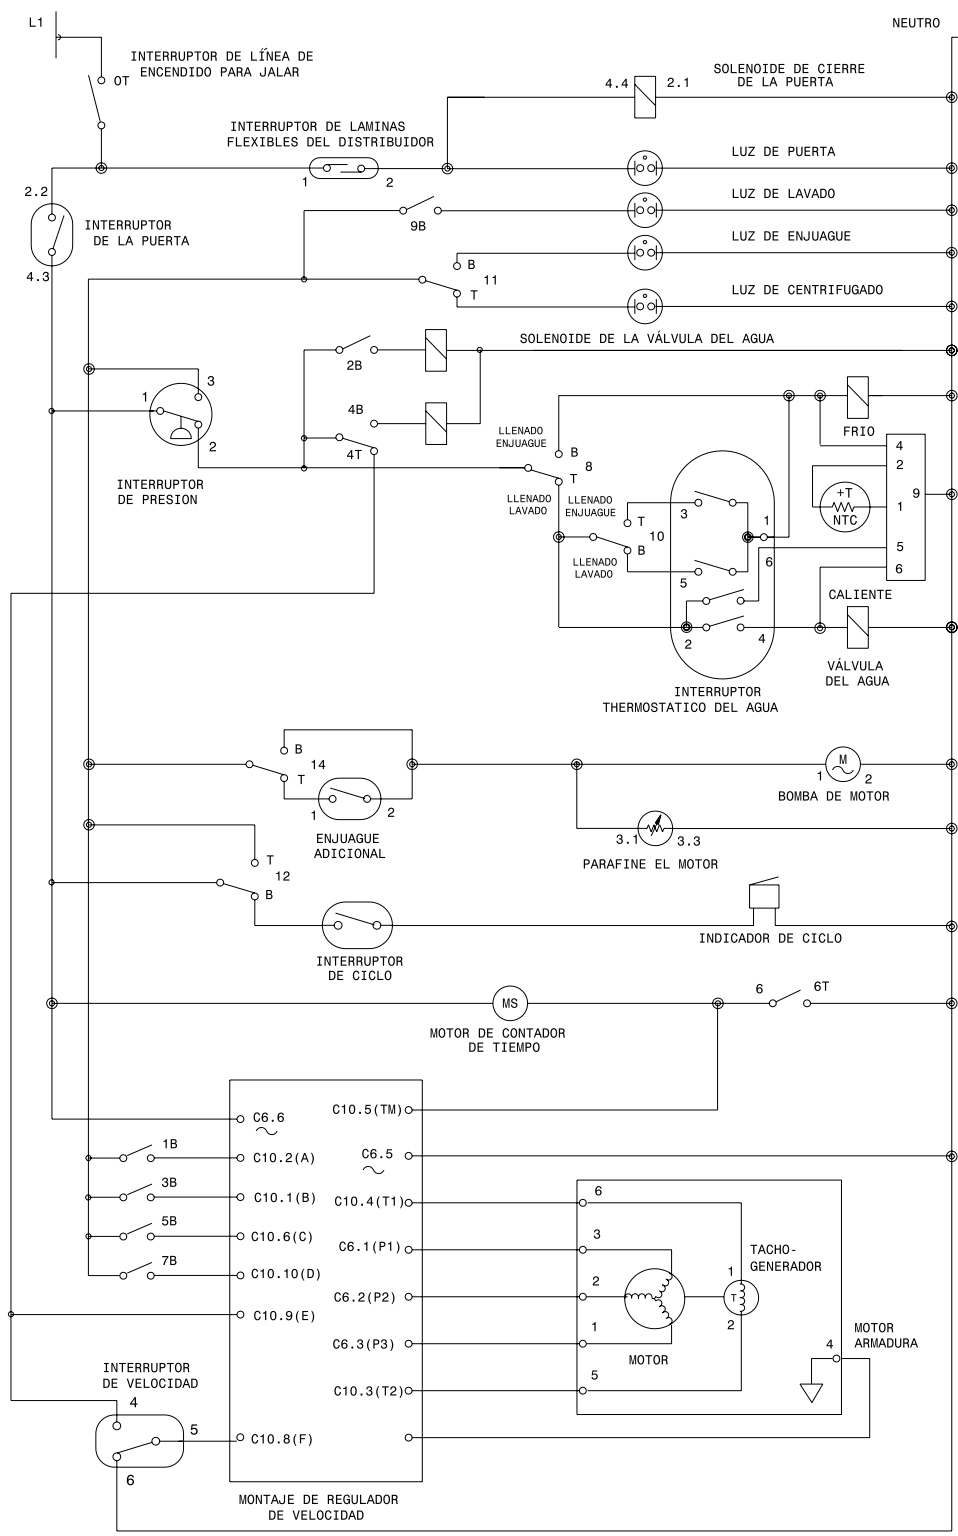

FICHA DE CONTADOR DE MACHO MOTOR (VISTA DE EXTREMO)

INTERRUPTEUR DE VELOCIDAD		
CIRCUITO	5-6	4-5
LENTO	X	
NORMAL		X
RAPIDA		

X=CONTACTS CERRADOS

INTERRUPTEUR THERMOSTATICO DEL AGUA				
CIRCUITO	CIRCUITO			
	1-3	1-5	2-6	2-4
LAVADO/ENJUAGUE				
C/F		X		X
T/F		X		X
F/F		X		X
T/T	X	X		X
AUTO F/F		X	X	X
AUTO T/F			X	X
AUTO T/T	X		X	X

C=CALIENTE T=TEMPLADO F=FRIO AUTO=AUTOMÁTICO X=CERRADOS

TABLA DE RESISTENCIA DE LOS COMPONENTES		
COMPONENTE ELÉCTRICO	RESISTENCIA Ω @ 77°F (25°C)	
SOLENOIDE DE LA VÁLVULA DEL AGUA	880 ±10%	
SOLENOIDE DE CIERRE DE LA PUERTA	380 ±10%	
MOTOR DE CONTADOR DE TIEMPO	2425 ±6%	
BOMBA DE MOTOR	15 ±7%	
SOLENOIDE DE LA VÁLVULA DEL DISTRIBUIDOR	1100 ±7%	
MOTOR	M1 A M2	2.6 ±7%
	M2 A M3	2.6 ±7%
	M1 A M3	2.6 ±7%
	M5 A M6	184 ±7%

CODIGOS DEL CABLEADO	
⊕	CONEXIÓN
+	SIN CONEXIÓN
⏏	PUESTA A TIERRA DE CAJA
⏏	PUESTA A TIERRA DE LOCAL



SIN CARGA, POSICIÓN DE ARRANQUE DEL CICLO PARA TALAS DE PLANCHADO PERMANENTE.



FICHA DE CONTADOR DE MACHO TIEMPO (VISTA DE EXTREMO)

ADVERTENCIA PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, DESENCHUFE ESTE APARATO DE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ANTES DE EFECTUAR EL MANTENIMIENTO. AL GIRAR LOS CONTROLES A LA POSICIÓN OFF (APAGADO) NO SE CORTA LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA AL ARTEFACTO.

DIAGRAMA DE CONEXIONES NO. DE PIEZA 13439400