


# INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

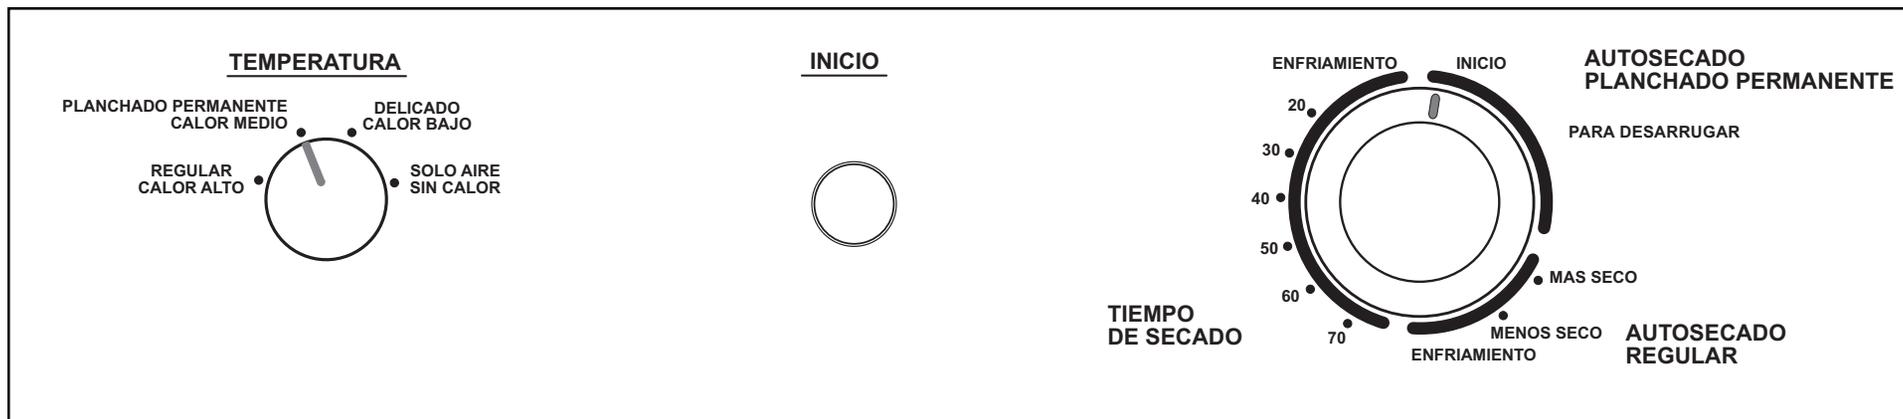

## Antes de Utilizar su Secadora

Lea el Manual del Usuario de esta secadora. Contiene información de garantía y seguridad importante. También contiene sugerencias para obtener mejores resultados en el secado.

**⚠ ADVERTENCIA** Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD indicadas en el Manual del Usuario antes de usar este artefacto.

## Pasos de Funcionamiento

Lea los Procedimientos de secado en su Manual del Usuario. Allí encontrará explicados los pasos de funcionamiento en más detalle.

1. Prepare la ropa para el secado.
2. Controle que el filtro de pelusa esté limpio y en su lugar.

3. Cargue la secadora. Si desea, agregue unhoj de papel suavizante.
4. Cierre la puerta de la secadora.
5. Seleccione la control de temperatura.
6. Gire el selector de ciclo en el sentido de las agujas del reloj hasta llegar a la posición deseada.
7. Arranque la secadora. Oprima el botón INICIO por 2 segundos.
8. Una señal se escuchará cuando el ciclo haya terminado.
9. Quite las prendas inmediatamente y cuélguelas o dóblelas.
10. Limpie el filtro de pelusa después de cada carga.


## Selección de Temperatura

Siempre observe las indicaciones en la etiqueta de cada prenda.

**⚠ ADVERTENCIA** Para evitar peligro de incendio, no use calor para secar artículos que contienen plumas o plumón, espuma de goma, plástico, o con textura semejante, materiales parecidos a la goma. Use el ajuste Sólo Aire sin calor solamente.

Las temperaturas REGULAR-CALOR ALTO, PLANCHADO PERMANENTE-CALOR MEDIO, y DELICADO-CALOR BAJO pueden ser usadas con cualquier selección de ciclo. La selección Sólo Aire sin calor puede ser usada solamente en el ciclo Tiempo de Secado.

La selección de Sólo Aire sin calor da vueltas a la carga sin calor. Use Sólo Aire para refrescar ropa, almohadas o mantas, o para quitar el polvo de las cortinas.

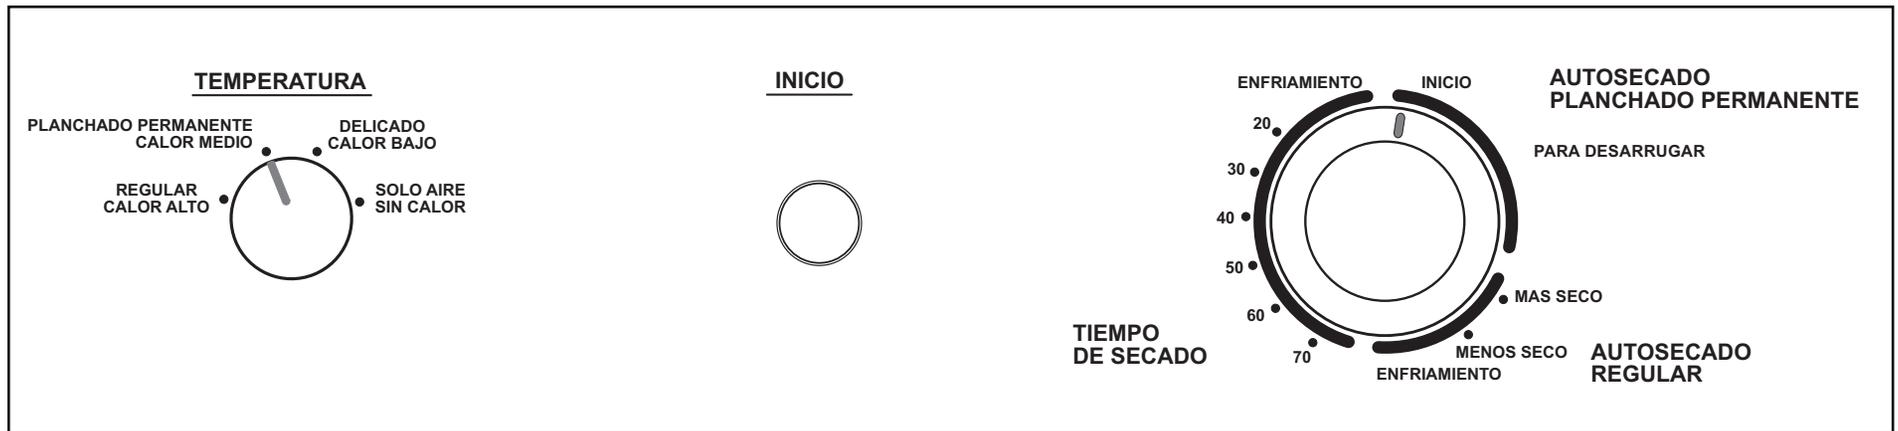

## Selección de Ciclo

Gire el selector en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición deseada.

Cada ciclo termina con un período de enfriamiento. El calor se apaga automáticamente y la carga continúa dando vueltas por 5-10 minutos. Esto reduce las arrugas y facilita la descarga de la secadora.

El tiempo de secado varía con el grado de humedad de la carga, peso y tipo de telas, temperatura ambiental y humedad, tipo de instalación, voltaje eléctrico o presión de gas.

### Ciclo Autosecado Planchado permanente

Este es el mejor ciclo para prendas de planchado permanente, tejidos y ropa delicada. El tiempo de secado es determinado automáticamente.

- Temperatura calor medio es sugerida para prendas a de planchado permanente.
- Temperatura calor bajo es sugerida para tejidos y ropa delicada.

Si la carga secada no puede ser quitado inmediatamente, el selector de ciclo avanzará a la posición Para Desarrugar.

Las prendas siguen dando vueltas por un período adicional de 30 minutos sin calor, para reducir las arrugas.

Una alarma sonará brevemente cada 5 minutos, para recordarle que debe remover la carga.

### Ciclo Autosecado Regular

Este es el mejor ciclo para prendas de algodón que pueden secarse en la secadora.

El tiempo de secado se determina automáticamente a una temperatura de su elección. Este es el mejor ciclo para prendas de construcción y tela similares.

- Para artículos que requieren mayor tiempo de secado, coloque el selector en **MAS SECO**.
- Para artículos que requieren menos tiempo de secado, coloque el selector en **MENOS SECO**.

### Ciclo Tiempo de Secado

Este ciclo provee hasta 70 minutos de tiempo de secado a la temperatura de su elección.

## Consejos para Conservar Energía

- Mantenga el filtro de pelusa limpio y provea un escape correcto para la secadora.
- Clasifique el lavado correctamente y seleccione la temperatura y el ciclo apropiado. Siempre que sea posible, elija el ciclo automático de secado, para obtener el tiempo de secado justo.
- Seque solamente las cargas completas. Las prendas sueltas y las cargas pequeñas requieren más tiempo para secarse.
- Evite sobrecargar la secadora, agregar prendas húmedas a una carga a medio secar o secar por demasiado tiempo.
- Abrir la puerta sin necesidad deja escapar el aire caliente, lo cual prolonga el tiempo de secado.
- Seque una carga inmediatamente después de la anterior para aprovechar la secadora caliente.
- Si es posible use la secadora en días de poca humedad.
- Instale la secadora en un ambiente donde la temperatura sea de por lo menos 45°F (7°C).