


DÉTAIL DES SOUS-INTERVALLES D'ASPERSION ET DE PAUSE POUR LES CIRCUITS DE CONTRÔLE DU MOTEUR À LA POMPE.

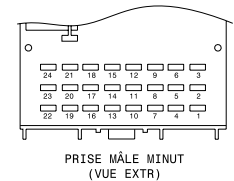

- CODES DE CÂBLAGE**
- ⊙ BORNE À FICHE DE MINUT
 - ⊗ BORNE À DÉBRANCHEMENT RAPIDE
 - BORNE À VIS
 - CONNEXION
 - + AUCUNE CONNEXION
 - ⊕ INTERRUPTEUR DU MOTEUR
 - ⊖ ÉPISURE
 - ⊘ PROTECTEUR DU MOTEUR
 - ⊚ MISE À LA TERRE DU BOÎTIER

CIRCUIT COMMUT TEMPERATURE

LAVAGE/RINÇAGE	F-H	FF-H	FF-C
CHAUD/FROID	X		
TIÈDE/FROID	X		X
FROID/FROID			X
TIÈDE/TIÈDE (OPT)		X	X

(OPT)=OPTIONNEL X=COMMUT FERMÉ

