


# OPERATING INSTRUCTIONS

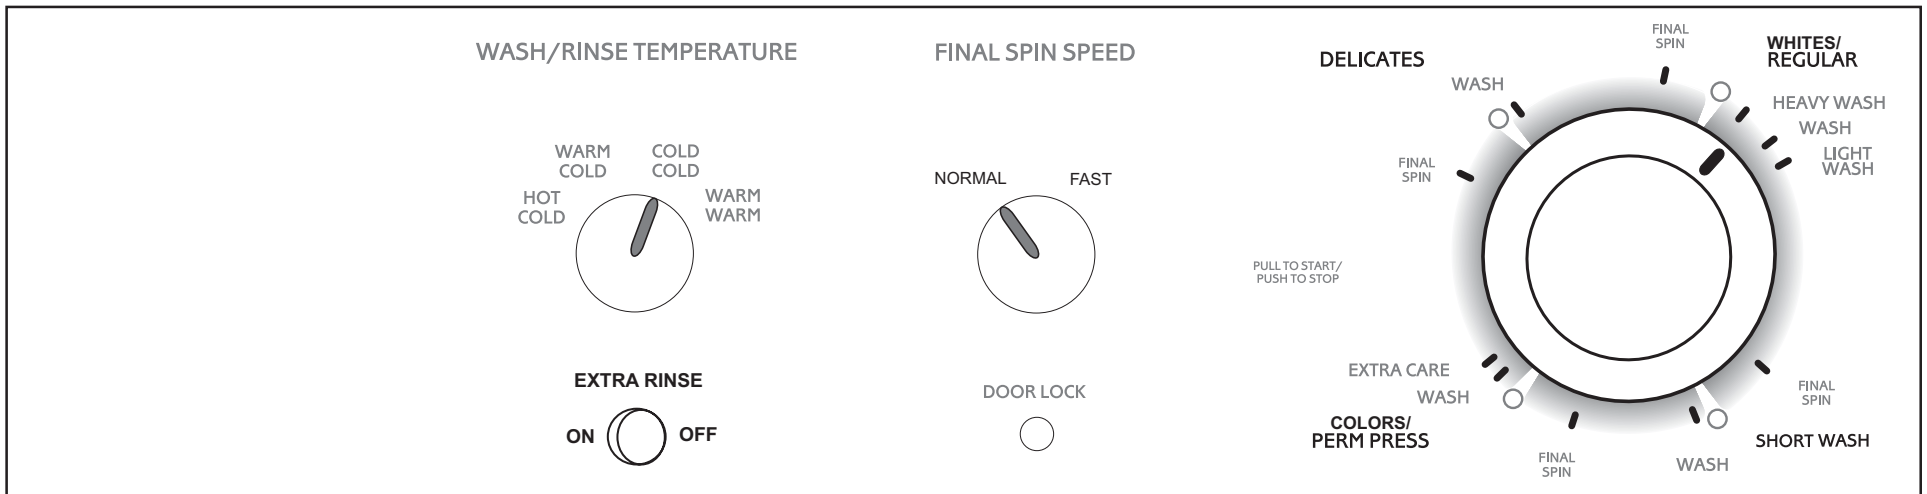

## Before Operating Your Washer

Read your washer **Use and Care Guide**. It has important safety and warranty information. It also has many suggestions for best washing results.

**⚠ WARNING** To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS in your washer Use and Care Guide before operating this appliance.

## Operating Steps

Read and follow **Washing Procedures** in your Use and Care Guide. It provides detailed information for preparing the wash load and choosing control settings to ensure best washing results.

1. **Sort laundry into loads that can be washed together.**
2. **Prepare items for washing.**

3. **Pretreat stains and heavy soil.**

4. **Add laundry load to the wash drum.**

5. **Open the dispenser drawer and add the measured amount of detergent to the detergent compartment.** If desired, add liquid bleach and fabric softener to the appropriate compartments. Slowly close dispenser drawer. **Drawer should be completely closed for laundry additives to dispense.**

6. **Set Temperature switch according to fabric type and soil level of each load.**

7. **If desired, select Extra Rinse in Whites/Regular, Colors/Perm Press, or Delicates cycle.**

8. **Select Final Spin Speed as desired.**

9. **Push in the cycle selector knob and turn it clockwise to the desired wash cycle and setting.**

10. **Start the washer by closing the door and pulling out the cycle selector knob.** The washer will **not** operate with the door open. As a safety measure, the door will automatically lock during the entire wash cycle. When the door is closed, the **Door Lock Indicator** lights up when the washer starts, and turns off at the end of the cycle.

- To stop the washer, push in the cycle selector knob.
- To change a cycle, push in the cycle selector knob and turn it clockwise to the desired setting.
- Pull out the knob to restart the washer.

11. **Remove items when cycle ends.** A signal will sound at the end of the cycle.

**Note:** From time to time you may see water in the bleach and fabric softener compartments. This is a result of the siphoning action and is part of the normal operation of the washer.

## Cycle Selection

For best results, follow the fabric care label directions on items to be washed.

### Whites/Regular Cycle

Up to 18 minutes of reversing tumble action for most fabrics. Three rinses, three spins, a pause and a brief tumble complete the cycle. Select **NORMAL** or **FAST** Final Spin as desired.

- **Heavy Wash** provides up to 18 minutes of reversing tumble action for heavily soiled fabrics.
- **Wash** provides up to 13 minutes of reversing tumble action for normally soiled fabrics.
- **Light Wash** provides up to 6 minutes of reversing tumble action for lightly soiled fabrics.

### Short Wash Cycle

Saves time and water. Up to 6 minutes of reversing tumble action for very lightly soiled fabrics. Two rinses, two spins, a pause and a brief tumble complete the cycle. Extra Rinse is not an option with this water conserving cycle. Select **NORMAL** or **FAST** Final Spin as desired for this cycle.

### Colors/Perm Press Cycle

Up to 13 minutes of reversing tumble action for cottons and blends with a no-iron finish. Three rinses, three spins, a pause and a brief tumble complete the cycle. Select **NORMAL** or **FAST** Final Spin as desired for this cycle.

- **Wash** provides up to 13 minutes of reversing tumble action for heavily soiled fabrics.
- **Extra Care** provides up to 6 minutes of reversing tumble action for lightly soiled fabrics.

### Knits and Delicates Cycle

Up to 10 minutes of gentle tumble action for the gentle care of knit, delicate and hand washable items. Two rinses and two spins complete the cycle. Select **NORMAL** or **FAST** Final Spin as desired for this cycle.

## Controls

Always follow instructions on fabric care labels.

**Note:** There is no need to select a water level because the washer automatically adjusts the water level to the type and size of wash load.

**TEMPERATURES** - This determines water temperatures for washing and rinsing. For example, the Warm/Cold setting provides a warm water wash and a cold water final rinse.

**Note:** Detergents are not as effective at wash water temperatures below 65°F (18.3°C).

The following chart suggests wash/rinse temperatures for basic fabric types.

<u>Fabric Type</u>	<u>Wash/Rinse Temperature</u>
Heavily soiled white/colorfast cotton, perm press	Hot/Cold
Normally soiled white/colorfast cotton, perm press	Warm/Cold
Lightly soiled/noncolorfast fabrics, knits, delicates, hand washables	Cold/Cold
Washable woolens	Warm/Warm

**CYCLE SIGNAL** - A signal will sound at the end of the cycle.

When the door is closed, the **Door Lock Indicator** lights up when the cycle selector knob is pulled out, and turns off at the end of the cycle.


**EXTRA RINSE** - Use Extra Rinse when additional rinsing is desired to remove excess dirt and detergent from heavily soiled loads.

- Select **Extra Rinse On** to automatically include an extra rinse in Whites/Regular, Colors/Perm Press, or Delicates cycle.
- Select **Extra Rinse Off** to conserve water when an extra rinse is not desired.

**FINAL SPIN** - There are two final spin speed options available for each cycle. Note: The speeds will vary from cycle to cycle. For example, **Regular Fast** spin speed is much faster than **Delicate Fast** spin speed.

- **NORMAL** is recommended for most loads.
- **FAST** provides a faster spin speed to increase water extraction and decrease drying time.

# INSTRUCCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO

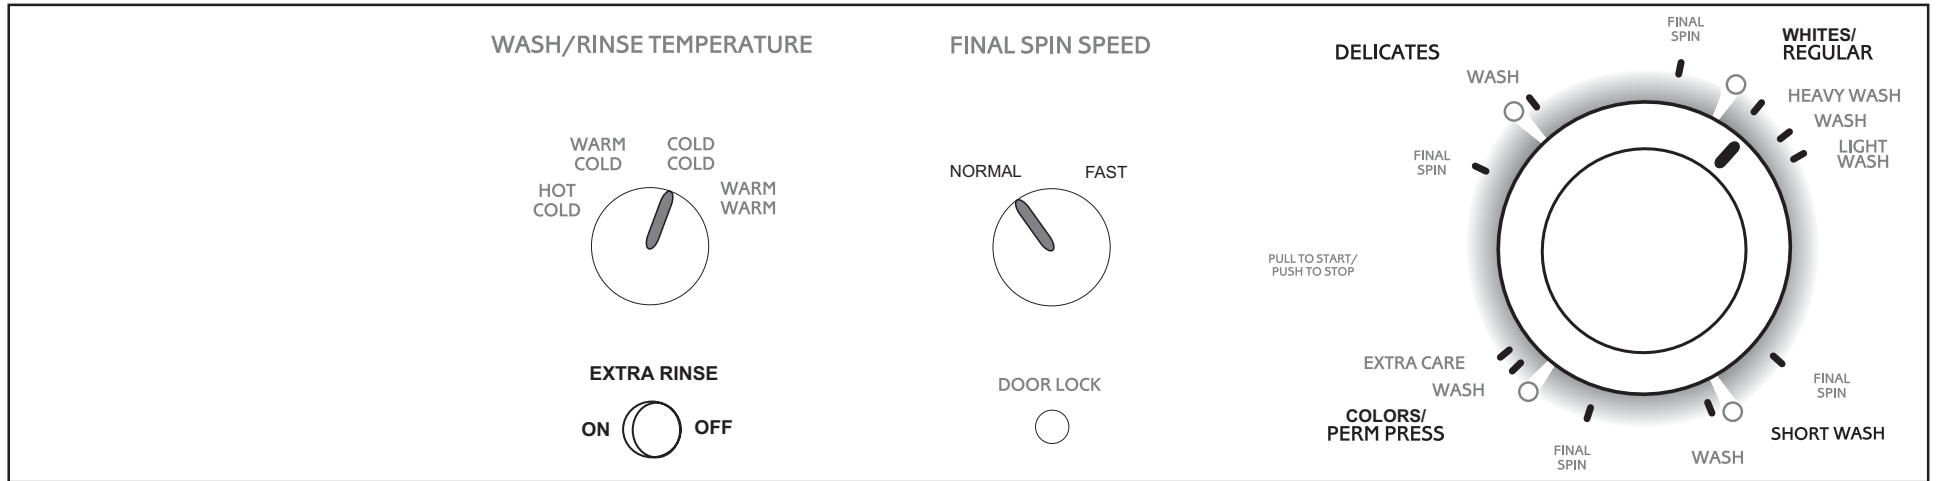

## Antes de poner la lavadora en funcionamiento

Lea el Manual del Usuario de su lavadora.

Contiene información importante sobre la seguridad y la garantía. También contiene muchas sugerencias para obtener los mejores resultados de su lavadora.

**⚠️ ADVERTENCIA** Para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas o lesiones a las personas, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA LA SEGURIDAD del Manual del Usuario de su lavadora antes de ponerla en funcionamiento.

## Pasos para el funcionamiento

Lea y siga los **Procedimientos para el lavado** en el Manual del Usuario. Le ofrecen información detallada para preparar la carga de ropa y para elegir los controles que garantizarán los mejores resultados de lavado.

1. **Divida la ropa en grupos que puedan lavarse juntos.**
2. **Prepare las prendas para el lavado.**
3. **Haga un tratamiento previo de las manchas y la suciedad difícil.**

4. **Ponga la carga de ropa en la lavadora.**
5. **Abra el cajón dispensador y añada la cantidad medida de detergente en el compartimento para detergente.** Si lo desea, añada blanqueador líquido y suavizante en los compartimentos correspondientes. Cierre despacio el cajón dispensador. **El cajón debe ser totalmente cerrado para que los aditivo del lavadero dispensar.**
6. **Ajuste la Temperatura de WASH/RINSE TEMPERATURE (lavado/enjuague) según el tipo de tejido y el nivel de suciedad de cada carga de ropa.**
7. **Si lo desea, seleccione EXTRA RINSE (Enjuague extra) en los ciclos REGULAR (Normal), PERM PRESS (Planchado permanente), o DELICATES (Delicados).**
8. **Seleccione la velocidad de centrifugado final deseada usando el ciclo Planchado Permanente o Lavables a mano.**
9. **Empuje la perilla del programador y gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta el ciclo de lavado deseado.**

10. **Ponga la lavadora en marcha cerrando la puerta y jalando la perilla del programador.** La lavadora **no** funcionará si la **puerta** está abierta. Para su seguridad, la **puerta** se trabará automáticamente durante todo el ciclo de lavado.
  - Para detener la lavadora, empuje la perilla del programador.
  - Para cambiar un ciclo, empuje la perilla del programador y gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta el ciclo deseado.
  - Jale la perilla para poner la lavadora en marcha.
11. **Saque las prendas cuando el ciclo haya terminado.** Se oirá una señal al final del ciclo.

**Nota:** de vez en cuando puede ser que vea agua en los compartimentos para el blanqueador y el suavizante. Esto es debido a la acción de sifonaje y es parte del funcionamiento normal de la lavadora.

## Selección de ciclos

Para obtener los mejores resultados, siga las instrucciones de la etiqueta de la prenda que va a lavar.

### Ciclo Regular (Normal)

Hasta 18 minutos de tamboreación para la mayoría de telas. Tres enjuagues, tres girados, una pausa y una breve tamboreación terminan al ciclo.

- **Heavy Wash (Lavado pesado)** proporciona hasta 18 minutos de acción giratoria en dos sentidos para los tejidos con suciedad pesada.
- **Wash (Lavado)** proporciona hasta 13 minutos de acción giratoria en dos sentidos para los tejidos con suciedad normal a poca.
- El ciclo **Light (Lavado rápido)** para las talas ligeramente sucias se hace en 6 minutos.

### Ciclo Quick Wash (Lavado Rápido)

Economizar tiempo y agua. Hasta 6 minutos de tamboreación para las talas ligeramente sucias. Dos enjuagues, dos girados, una pausa y una breve tamboreación terminan al ciclo. Seleccione la velocidad de centrifugado final **Normal** o **Rápida** deseada para éste ciclo.

### Ciclo Perm Press (Planchado permanente)

Hasta 13 minutos de tamboreación para las prendas de algodón y mezclas con un acabado que no requiere planchado. Tres enjuagues, tres girados, una pausa y una breve tamboreación terminan al ciclo. Seleccione la velocidad de centrifugado final **Normal** o **Rápida** deseada para éste ciclo.

- **Perm Press (Planchado permanente)** proporciona hasta 13 minutos de acción giratoria en dos sentidos para los tejidos con suciedad normal a poca.
- El ciclo **Extra Care (Cuidado Extra)** para las talas ligeramente sucias se hace en 6 minutos.

### Ciclo Delicates (Ciclo delicados)

Un lavado de una duración de 10 minutos para Lavado Lingero de los puntos y artículos Delicados y Lavables a mano. Seleccione la velocidad de centrifugado final **Normal** o **Rápida** deseada para éste ciclo.

## Controles

Siga siempre las instrucciones de las etiquetas de las prendas.

**Nota:** No es necesario seleccionar el nivel de agua, porque la lavadora ajusta el nivel de agua al tipo y a la medida de la carga.

**WASH/RINSE TEMPERATURE (Temperatura de lavado/enjuague)** - Determina las temperaturas del agua para el lavado y el enjuague. Por ejemplo, la graduación Warm/Cold (tibia/fría) lava con agua tibia y hace el enjuague final con agua fría.

**Nota:** Los detergentes no son tan efectivos a las temperaturas de lavado inferiores a 65 °F (18.3 °C).

La figura a continuación indique las temperaturas de lavado/enjuague recomendadas para los diferentes tipos de telas.

<u>Tipo de Tela</u>	<u>Temperatura de Lavado/Enjuague</u>
Blanca muy sucia/colores que no destiñen algodón, planchado permanente	Caliente/Frío (Hot/Cold)
Blanca no muy sucia/colores que no destiñen, algodón, planchado permanente	Tibia/Frío* (Warm/Cold)
Colores que destiñen, tejidos prendas delicadas	Frío/Frío* (Cold/Cold)
Lana lavable	Tibia/Tibia* (Warm/Warm)

\*Temperatura de control automático

**CYCLE SIGNAL (Indicador de Ciclo)** - Se oirá una señal al final del ciclo.

**EXTRA RINSE (Enjuague extra)** - Use el enjuague extra cuando desee un enjuague adicional para eliminar el exceso de suciedad y detergente de las cargas de ropa excesivamente sucia.

- Seleccione **Extra Rinse ON (Enjuague extra ON)** para incluir automáticamente un enjuague extra en los ciclos Regular (normal) o Perm Press (planchado permanente).
- Seleccione **Extra Rinse OFF (Enjuague extra OFF)** para ahorrar agua cuando no necesite un enjuague adicional.
- **Enjuague extra** no disponible para el ciclo Extra Care (Cuidado Extra).

**VELOCIDAD DE CENTRIFUGADO FINAL** - Existe dos elecciones de velocidad de centrifugado final para las telas Planchado permanente y los ciclos Delicado y Lavables a mano.

- El ciclo **Normal** está recomendado para la mayoría de las brazadas de lavado, especialmente los artículos lavables a mano y las ropas muy arrugadas.
- El ciclo **Rápido** provee una velocidad de centrifugado más rápida para aumentar la extracción de agua y reducir el tiempo de secadora.

**Luz indicadora DOOR LOCK (Mecanismo de seguridad de la puerta)** - La luz indicadora está encendida cuando la perilla del programador está hacia afuera. La luz se apaga al final del ciclo. Consulte el Manual del Usuario para obtener información más detallada.