



# OPERATING INSTRUCTIONS


## WASH/RINSE TEMPERATURE

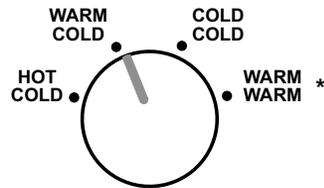

## LOAD SIZE

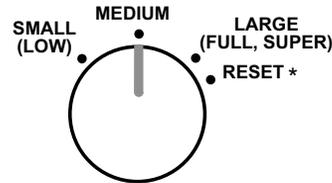

\* Some Models

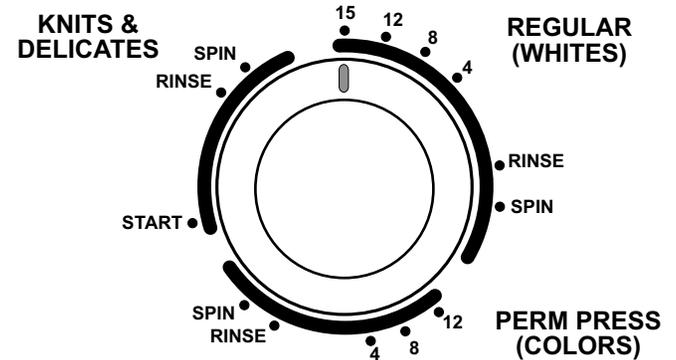

## Versión en español

Si desea obtener una copia en español de estas Instrucciones de Funcionamiento, sírvase escribir a la dirección que se incluye a continuación. Solicite la P/N 131919600.

Spanish Owner's Guides  
Frigidaire Home Products  
P. O. Box 212378  
Augusta, GA 30917

## Before Operating Your Washer

Read your washer Owner's Guide. It has important safety and warranty information. It also has many suggestions for best washing results.

**⚠ WARNING** To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS in your washer Owner's Guide before operating this appliance.

## Operating Steps

Read Washing Procedures in your Owner's Guide. It explains these operating steps in detail.

1. Sort laundry into loads that can be washed together.
2. Prepare items for washing.
3. Pretreat stains and heavy soil.
4. Add the measured amount of detergent to wash tub.
5. If desired, add diluted liquid bleach to the Bleach Dispenser on some models. For models without a dispenser, add diluted bleach after the tub has filled and the load has agitated a few minutes. DO NOT pour bleach directly onto wash load.
6. Add laundry load to wash tub.

7. If desired, add liquid fabric softener to the Fabric Softener Dispenser on some models or during the final rinse.
8. Set cycle selector and washer controls according to type, size, and soil level of each load.
9. Close lid and pull cycle selector knob to start washer.
10. Remove items at end of cycle. Wait about 1 minute for safety lid lock to release.

## Cycle Selection


Always follow instructions on fabric care labels.

The Regular/Whites, PermPress/Colors and Knits/Delicates cycles provide a spray rinse during the first spin, followed by a deep rinse and final spin.

### Regular/Whites Cycle

Provides up to 15 minutes of wash agitation for most fabrics.

*(continued, reverse side)*

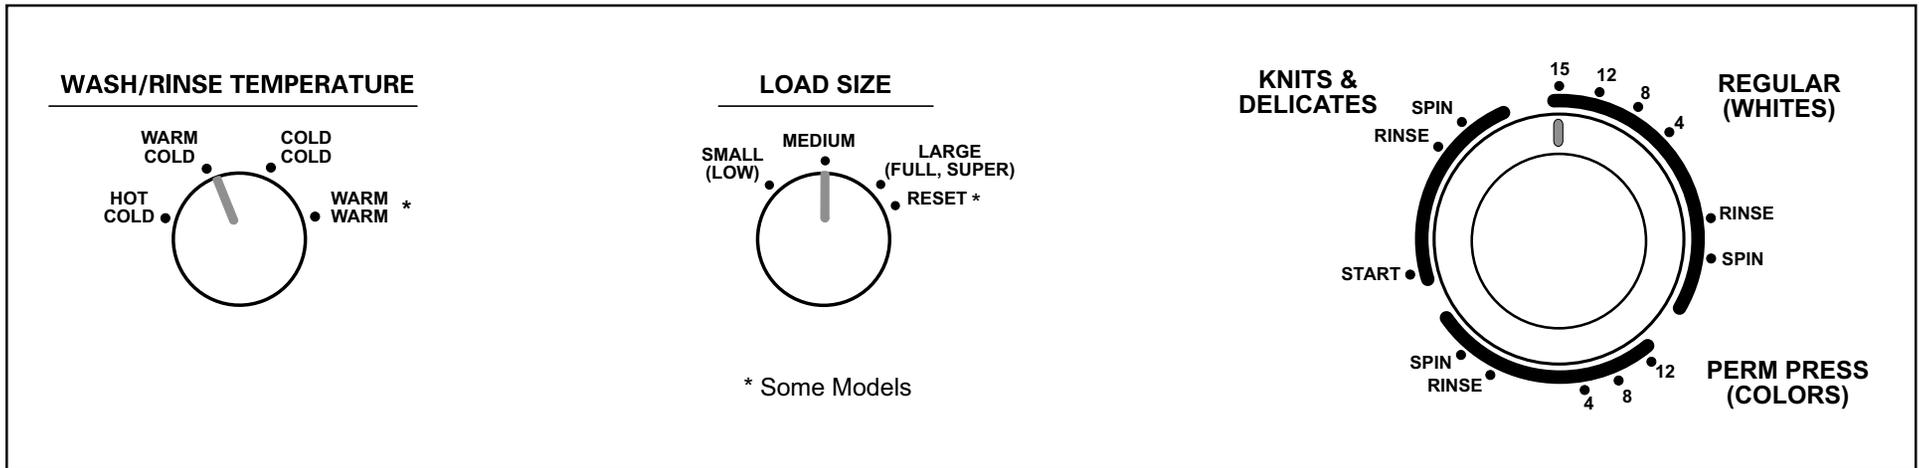

## Cycle Selection (continued)

### Perm Press/Colors Cycle

Provides up to 12 minutes of wash agitation for cottons and blends with a no-iron finish.

### Knits/Delicates Cycle

Provides 8 minutes of wash/pause agitation for the gentle care of knit and delicate items. Always set the Knits /Delicates cycle to begin at the START position.

## Controls

Always follow instructions on fabric care labels.

**WASH/RINSE TEMPERATURE** sets the water temperatures for washing and rinsing. Select wash water temperature according to fiber content and soil level of the load, and type of detergent used. A cold water rinse saves energy and reduces wrinkling.

The following chart suggests wash/rinse temperatures for basic fabric types.

<u>Fabric Type</u>	<u>Wash/Rinse Temperature</u>
Heavily soiled white/colorfast cotton, perm press	Hot/Cold
Normally soiled white/colorfast cotton, perm press	Warm/Cold
Noncolorfast fabrics, knits, delicates, washable woolens	Cold/Cold
Washable Woolens	Warm/Warm or Warm/Cold


**LOAD SIZE** sets the amount of wash and rinse water for the wash load. Select a water level appropriate for the load size. There should be enough water for items to move freely.

- On some models, to increase water level after the wash cycle begins, turn the Load Size control to Reset and hold. When water begins to enter the tub, turn the control to the desired setting.

## Energy Saving Tips

- Wash full loads. Oversize loads use extra energy. Undersize loads waste energy.
- When small wash loads cannot be avoided, use lower water levels.
- Select the appropriate cycle and time for each load. Shorten wash times for lightly soiled loads.
- To reduce drying time, select a fast spin speed to remove more water from heavy items such as towels and jeans.
- Use warm water to wash most loads. Limit hot water washes to heavily soiled and white loads. Use cold water for lightly soiled items and rinsing.
- Operate the washer in early morning and late evening when utility demands are low.
- Follow proper laundry procedures to avoid rewashing.

# NOTICE DE FONCTIONNEMENT

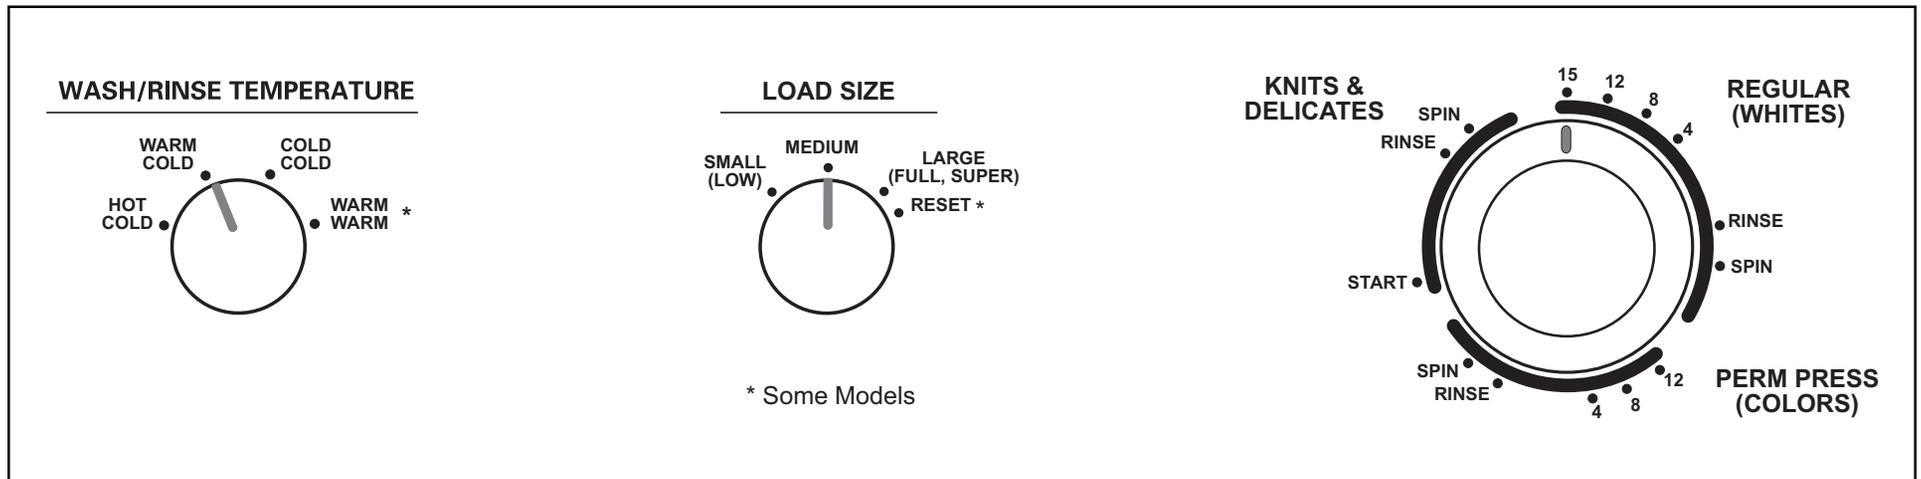

## Avant de vous servir de votre laveuse

Lire votre guide de l'utilisateur. Il renferme d'importantes informations sur la sécurité et la garantie. Il contient aussi de nombreuses suggestions vous permettant d'obtenir les meilleurs résultats possibles.

**⚠ AVERTISSEMENT** Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessure, lire les CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES de votre guide avant de faire fonctionner cet appareil.

## Étapes de fonctionnement

Lire les Méthodes de lavage de votre guide de l'utilisateur. Elles expliquent en détail les étapes de fonctionnement.

1. Trier le linge en regroupant ce qui peut être lavé ensemble.
2. Préparer le linge au lavage.

3. Prétraiter les taches et la saleté épaisse.
4. Ajouter la quantité mesurée de détergent dans la laveuse.
5. Au besoin, ajouter du javellisant liquide dans le distributeur approprié.
6. Ajouter le linge dans la cuve.
7. Au besoin, ajouter de l'assouplissant liquide dans le distributeur approprié pour quelque modèles, ou suivi par un rinçage final.
8. Régler le sélecteur et les commandes selon le type, le volume de linge et son degré de saleté.
9. Fermer le couvercle et tirer le sélecteur pour mettre la laveuse en marche.
10. Enlever le linge lorsque le cycle est terminé. Attendre environ 1 minute que le verrou de sécurité du couvercle se libère.

## Choix des cycles

Suivre toujours les instructions données sur les étiquettes des vêtements.

Les cycles Regular/Whites (Normal/Blancs), Perm Press/Colors (Pressage permanent/Coleurs) et Knits/Delicates (Tricots/Delicates) ont un rinçage par aspersion lors du premier essorage, suivi par un rinçage à haut niveau d'eau et par un essorage final.


### Cycle Regular/Whites (Normal/Blancs)

Le cycle Regular procure jusqu'à 15 minutes de lavage avec agitation normal, pour la majorité des tissus. Il est suivi par un essorage rapide.

### Cycle Perm Press/Colors (Pressage permanent/Coleurs)

Le cycle Perma Press procure jusqu'à 12 minutes de lavage avec agitation normal, suivies par un essorage rapide, pour les cotons et tissus mélangés sans repassage.

*(suite au verso)*

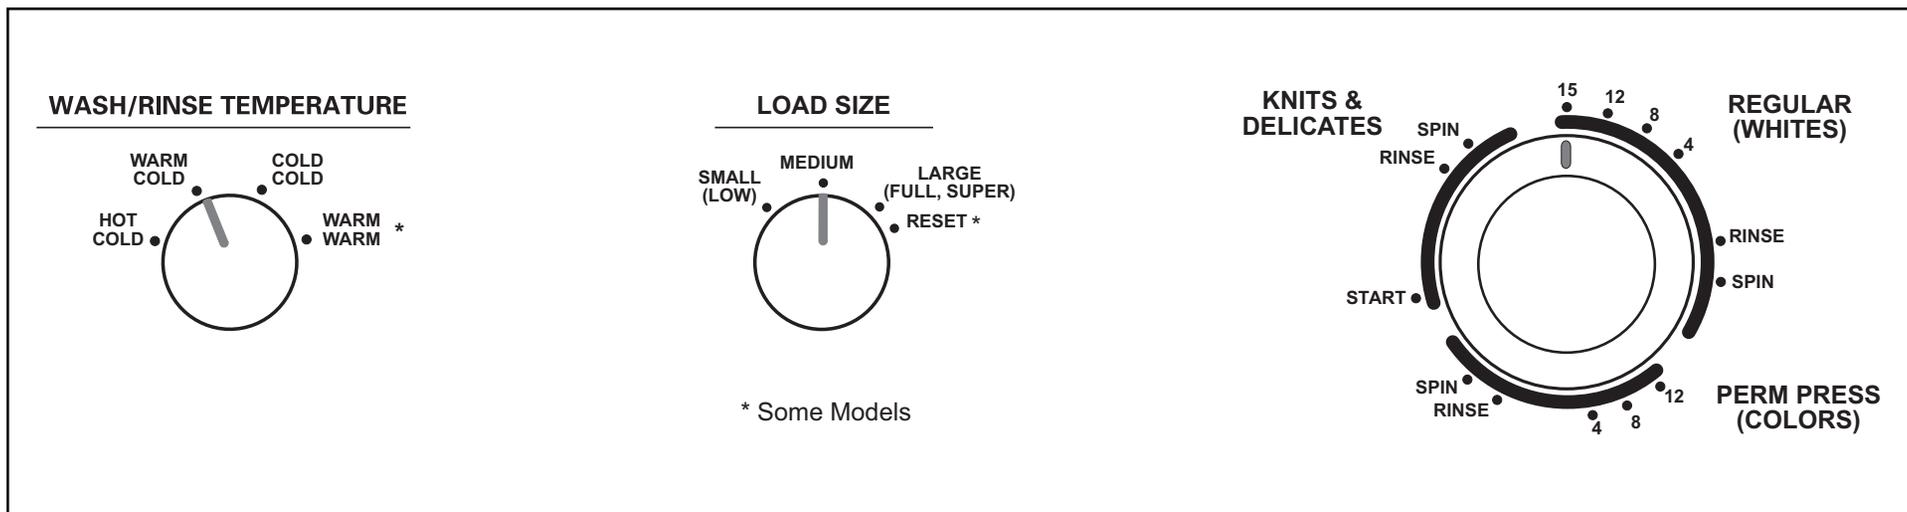

## Choix de cycles (continuation)

### Cycle Knits/Delicates (Tricots/Délicats)

Le cycle Delicates procure jusqu'à 8 minutes de lavage avec agitation douce, suivies par un essorage lent, pour les tricots et tissus délicats.

## Commandes

Suivre toujours les instructions données sur les étiquettes des vêtements.

Le réglage WASH/RINSE TEMPERATURE (TEMPERATURE DU LAVAGE/RINÇAGE) règle les températures d'eau pour le lavage et le rinçage. Choisir la température de l'eau de lavage selon le type de fibre et le degré de saleté du linge et selon le type de détergent utilisé. Un rinçage à l'eau froide économise l'énergie et réduit les faux plis.

Le tableau suivant suggère les températures de lavage/rinçage correspondant aux principaux types de tissu.

Type de tissu	Température de lavage/rinçage
Coton, pressage permanent, blanc/grand-teint, saleté importante	Chaude/Froide
Coton, pressage permanent, blanc/grand-teint, saleté moyenne	Tiède/Froide
Tricots, délicats, non grand-teint	Froide/Froide
Laines lavables	Tiède/Tiède or Tiède/Froide

Le réglage LOAD SIZE (VOLUME DU LINGE) détermine la quantité d'eau de lavage et de rinçage nécessaire. Choisir un niveau d'eau correspondant au volume. Il doit toujours y avoir assez d'eau pour que les articles puissent bouger librement.

- À quelque modèles, pour augmenter le niveau d'eau après le début du cycle de lavage, tourner la commande Load Size (Volume du linge) sur Reset (Remise à zéro) et la maintenir ainsi. Lorsque l'eau commence à entrer dans la cuve, tourner la commande au réglage désiré.

## Conseils d'économie d'énergie

Laver des charges pleines. Une surcharge utilise de l'énergie supplémentaire. Une charge insuffisante gâche de l'énergie.

Lorsqu'il n'est pas possible d'éviter de laver de petites quantités de linge, choisir des niveaux d'eau inférieurs.

Choisir le temps et le cycle correspondant à chaque lessive. Choisir le temps de lavage plus court pour du linge de saleté légère.

Pour réduire le temps de séchage, choisir un cycle de lavage avec une vitesse d'essorage rapide pour extraire plus d'eau des articles lourds comme serviettes de toilette et jeans.

Utiliser de l'eau tiède pour laver la majorité du linge. Limiter les lavages à l'eau chaude au linge extrêmement sale et blanc. Utiliser l'eau froide pour le linge peu sali et pour le rinçage.

Faire fonctionner la laveuse tôt le matin et tard le soir lorsque les demandes en électricité sont faibles.

Suivre les méthodes de lavage appropriées pour éviter d'avoir à relaver.