


# INSTRUCCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO

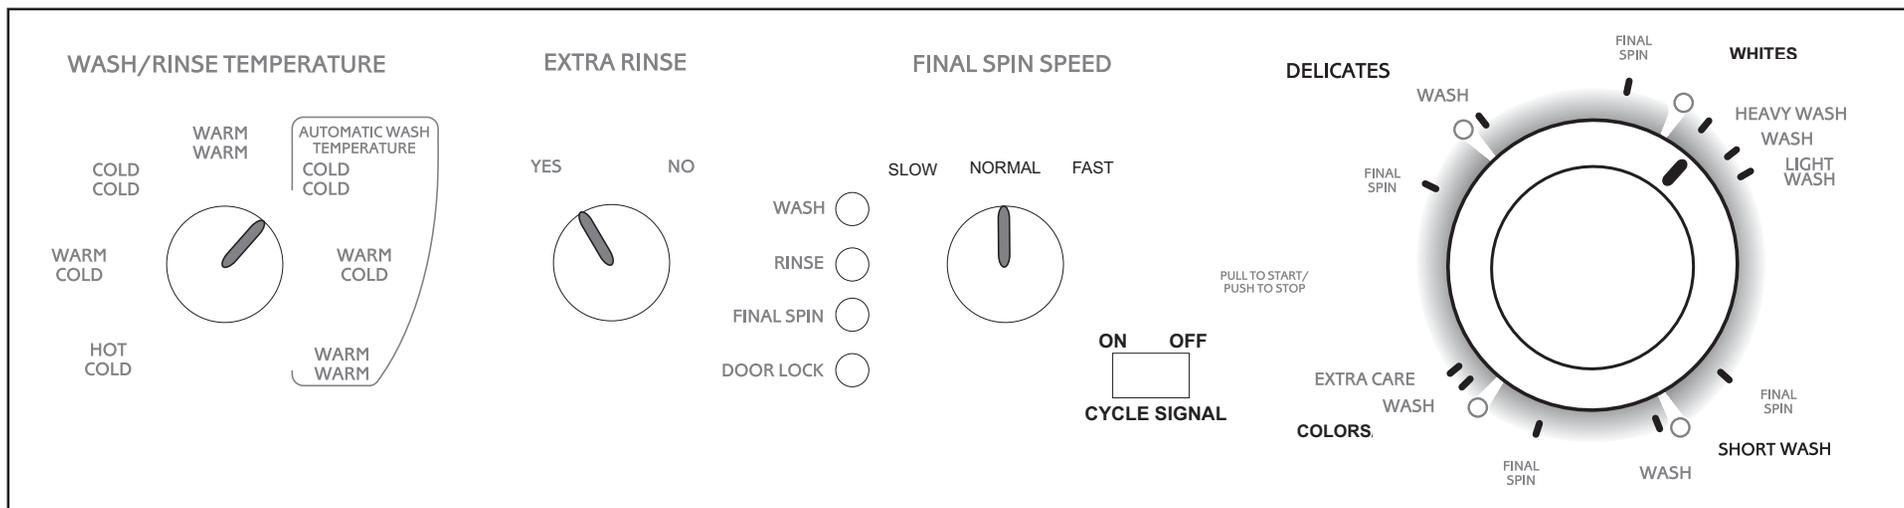

## Antes de poner la lavadora en funcionamiento

### Lea el Manual del Usuario de su lavadora.

Contiene información importante sobre la seguridad y la garantía. También contiene muchas sugerencias para obtener los mejores resultados de su lavadora.

**⚠️ ADVERTENCIA** Para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas o lesiones a las personas, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA LA SEGURIDAD del Manual del Usuario de su lavadora antes de ponerla en funcionamiento.

## Pasos para el funcionamiento

Lea y siga los **Procedimientos para el lavado** en el Manual del Usuario. Le ofrecen información detallada para preparar la carga de ropa y para elegir los controles que garantizarán los mejores resultados de lavado.

1. **Divida la ropa en grupos que puedan lavarse juntos.**
2. **Prepare las prendas para el lavado.**

3. **Haga un tratamiento previo de las manchas y la suciedad difícil.**
4. **Ponga la carga de ropa en la lavadora.**
5. **Abra el cajón dispensador y añada la cantidad medida de detergente en el compartimiento para detergente.** Si lo desea, añada blanqueador líquido y suavizante en los compartimientos correspondientes. Cierre despacio el cajón dispensador. La lavadora no funcionará si el cajón está abierto.
6. **Ajuste la Temperatura de WASH/RINSE TEMPERATURE (lavado/enjuague) según el tipo de tejido y el nivel de suciedad de cada carga de ropa.**
7. **Si lo desea, seleccione EXTRA RINSE (Enjuague extra) en los ciclos REGULAR (Normal), PERM PRESS (Planchado permanente), o DELICATES (Delicados).**
8. **Seleccione la velocidad de centrifugado final deseada usando el ciclo Planchado Permanente o Lavables a mano.**
9. **Empuje la perilla del programador y gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta el ciclo de lavado deseado.**

10. **Ponga la lavadora en marcha cerrando la puerta y jalando la perilla del programador.** La lavadora **no** funcionará si la **puerta** está abierta. Para su seguridad, la **puerta** se trabará automáticamente durante todo el ciclo de lavado.
  - Para detener la lavadora, empuje la perilla del programador.
  - Para cambiar un ciclo, empuje la perilla del programador y gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta el ciclo deseado.
  - Jale la perilla para poner la lavadora en marcha.
11. **Saque las prendas cuando el ciclo haya terminado.** Cuando la luz del CYCLE SIGNAL (Indicador de ciclo) está activada, se oirá una señal al final del ciclo. Para algunos modelos, del Indicador de ciclo puede desconectar.

**Nota:** de vez en cuando puede ser que vea agua en los compartimientos para el blanqueador y el suavizante. Esto es debido a la acción de sifonaje y es parte del funcionamiento normal de la lavadora.

## Selección de ciclos

Para obtener los mejores resultados, siga las instrucciones de la etiqueta de la prenda que va a lavar.

### Ciclo Regular (Normal)

Hasta 18 minutos de tamboreación para la mayoría de telas. Tres enjuagues, tres girados, una pausa y una breve tamboreación terminan al ciclo.

- **Heavy Wash (Lavado pesado)** proporciona hasta 18 minutos de acción giratoria en dos sentidos para los tejidos con suciedad pesada.
- **Wash (Lavado)** proporciona hasta 13 minutos de acción giratoria en dos sentidos para los tejidos con suciedad normal a poca.
- El ciclo **Light (Lavado rápido)** para las talas ligeramente sucias se hace en 6 minutos.

### Ciclo Short Wash (Lavado Poco)

Economiza tiempo y agua. Hasta 6 minutos de tamboreación para las talas ligeramente sucias. Dos enjuagues, 2 girados, una pausa y una breve tamboreación terminan al ciclo. La Enjuague Extra no está disponible. Seleccione la velocidad de centrifugado final **Lento, Normal** o **Rápida** deseada para este ciclo.

### Ciclo Perm Press (Planchado permanente)

Hasta 13 minutos de tamboreación para las prendas de algodón y mezclas con un acabado que no requiere planchado. Tres enjuagues, 2 girados, una pausa y una breve tamboreación terminan al ciclo. Seleccione la velocidad de centrifugado final **Lento, Normal** o **Rápida** deseada para este ciclo.

- **Perm Press (Planchado permanente)** proporciona hasta 13 minutos de acción giratoria en dos sentidos para los tejidos con suciedad normal a poca.
- El ciclo **Extra Care (Cuidado Extra)** para las talas ligeramente sucias se hace en 6 minutos.

### Ciclo Delicates (Ciclo delicados)

Un lavado de una duración de 10 minutos para Lavado Lingero de los puntos y artículos Delicados y Lavables a mano. Seleccione la velocidad de centrifugado final **Lento, Normal** o **Rápida** deseada para este ciclo.

## Controles

Siga siempre las instrucciones de las etiquetas de las prendas.

**Nota:** No es necesario seleccionar el nivel de agua, porque la lavadora ajusta el nivel de agua al tipo y a la medida de la carga.

**WASH/RINSE TEMPERATURE (Temperatura de lavado/enjuague)** - Determina las temperaturas del agua para el lavado y el enjuague. Por ejemplo, la graduación Warm/Cold (tibia/fría) lava con agua tibia y hace el enjuague final con agua fría.

**Nota:** Los detergentes no son tan efectivos a las temperaturas de lavado inferiores a 65°F (18.3°C).

La figura a continuación indique las temperaturas de lavado/enjuague recomendadas para los diferentes tipos de telas.

Tipo de Tela	Temperatura de Lavado/Enjuague
Blanca muy sucia/colores que no destiñen algodón, planchado permanente	Caliente/Frío (Hot/Cold)
Blanca no muy sucia/colores que no destiñen, algodón, planchado permanente	Tibia/Frío* (Warm/Cold)
Colores que destiñen, tejidos prendas delicadas	Frío/Frío* (Cold/Cold)
Lana lavable	Tibia/Tibia* (Warm/Warm)

\*Temperatura de control automático

**CYCLE SIGNAL** - Cuando le Indicador de Ciclo es **ON**, se oirá una señal al final del ciclo.

### Temperatura de control automático (Auto Temp Control)

La temperatura normal con agua tibia y fría puede ser afectada por el arreglo del calentador de agua caliente y según las estaciones del año, bajando las temperaturas de la tierra en algunas regiones geográficas. Porque el resultado obtenido con los detergentes es mejor en el agua de un mínimo de 65° F, seleccione la **Temperatura de control automático** para arreglar la temperatura del agua tibia y fría en todos los ciclos. El agua de lavado en los arreglos **Automático Tibio / frío** y **Automático Tibio / tibio** está ajustada aproximadamente a 100° F. y el agua de lavado en el arreglo **Automático Frío/ Frío** está ajustada aproximadamente a 70° F. Las temperaturas de agua de enjuague no están arregladas.

**EXTRA RINSE (Enjuague extra)** - Use el enjuague extra cuando desee un enjuague adicional para eliminar el exceso de suciedad y detergente de las cargas de ropa excesivamente sucia.

- Seleccione **Extra Rinse YES (Enjuague extra SI)** para incluir automáticamente un enjuague extra en los ciclos Regular (normal) o Perm Press (planchado permanente).
- Seleccione **Extra Rinse NO (Enjuague extra NO)** para ahorrar agua cuando no necesite un enjuague adicional.
- **Enjuague extra** no disponible para el ciclo Extra Care (Cuidado Extra).

**VELOCIDAD DE CENTRIFUGADO FINAL** - Existe tres elecciones de velocidad de centrifugado final para las telas Planchado permanente y la ciclo Lavables a mano.

- El ciclo **Lento** está recomendado especialmente los artículos lavables a mano y las ropas muy arrugadas.
- El ciclo **Normal** está recomendado para la mayoría de las brazadas de lavado.
- El ciclo **Rápido** provee una velocidad de centrifugado más rápida para aumentar la extracción de agua y reducir el tiempo de secadora.

**Luz indicadora DOOR LOCK (Mecanismo de seguridad de la puerta)** - La luz indicadora está encendida cuando la perilla del programador está hacia afuera. La luz se apaga al final del ciclo. Consulte el Manual del Usuario para obtener información más detallada.