
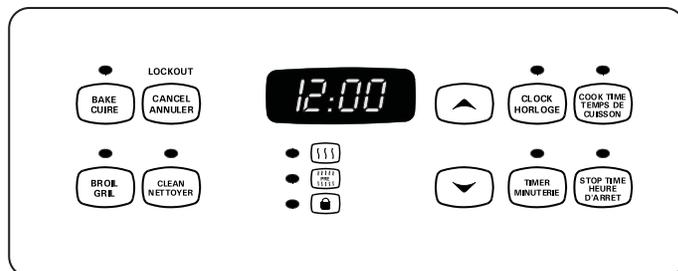


# ELECTRONIC OVEN CONTROL

## Control Pad Functions

Read the instructions carefully before using the oven. For satisfactory use of your oven, become familiar with the various functions of the oven as described below. **Note:** The graphics on your timer may not look exactly like those shown. This doesn't change the way it operates.

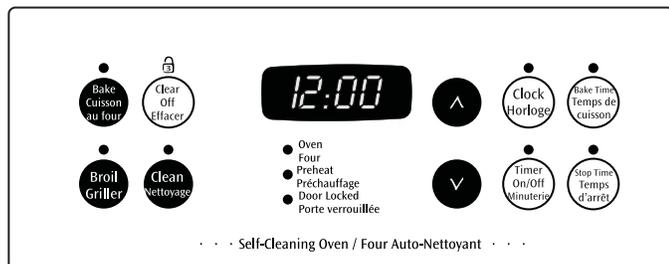

**Note:** The oven function will not work if the time of day clock is not set.

**Clear Off Pad-** Used to cancel any function previously entered except the time of day and minute timer. Push **Cancel pad** to stop cooking.


**Up and Down Arrow Pads-** Used along with the function pads to select oven temperature, cooking time, stop time (when programming an automatic stop time), time of day, clean time and minute timer.

**Clock Pad-** Used to set the time of day.

**Bake Pad-** Used to enter the normal baking mode temperature.

**Broil Pad-** Used to select the variable broil function.

**Clean Pad-** Used to select the self-cleaning cycle.

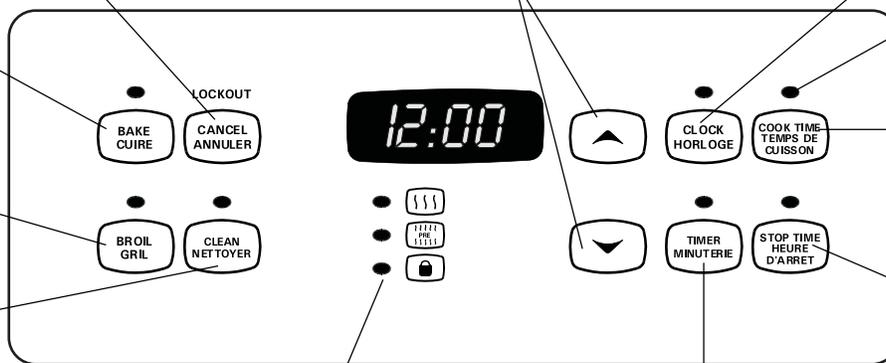

**Feature Indicator Lights-** These light to show which feature is in use.

**Bake Time Pad-** Used to enter the length of the baking time.

**Stop Time Pad-** Used to set the desired stop time for baking. Can be used with **BAKE TIME** to program a delayed bake cycle.

**Oven, Preheat & Door Locked lights-** The "oven" light will glow each time the oven unit turns on maintain the set oven temperature. The "Preheat" light will glow when the oven is first set to operate, or if the desired temperature is reset higher than the actual oven temperature. The "Lock" light will flash until the door locks when the self-clean cycle is in use. It glows constantly after the door locks.

**Timer On/Off Pad-** Used to set or cancel the minute timer. The minute timer does not start or stop cooking.

### The oven can be programmed to:

Bake normally, Time Bake, Broil, Self-Clean



**Note:** Push buttons or pads may be shaped differently.

### For a silent control panel:

When choosing a function, a beep will be heard each time a pad is pushed. If desired, the controls can be programmed for silent operation. Push and hold **STOP TIME** pad. After 7 seconds, the control will beep once. This will block the controls from sounding when a pad is pushed. To return the sound, push and hold **STOP TIME** pad again for 7 seconds until 1 beep is heard.

**Note:** The control will return to the audible mode after a power outage.

## Setting the Clock and Minute Timer

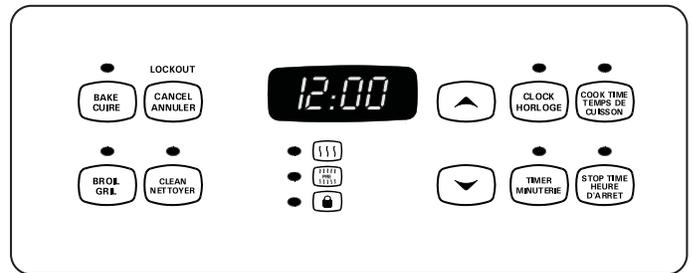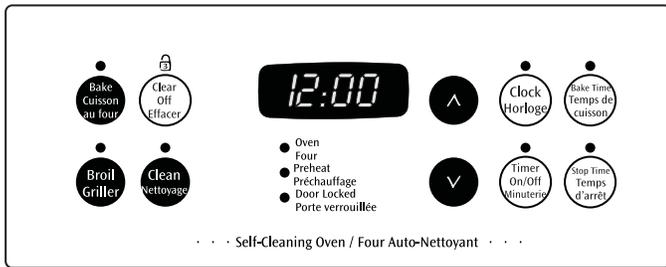

**Note:** The oven function will not work if the time of day clock is not set.

### To Set the Clock

When the range is first plugged in, or when the power supply to the appliance has been interrupted, the display will flash "12:00".

1. Push **CLOCK** pad.
2. Within 5 seconds, push and hold the **UP** or **DOWN ARROW** pad until the correct time of day appears in the display.

**Note:** The clock cannot be changed during any timed bake or self-clean cycle.

### To Set the Minute Timer

1. Push **TIMER ON/OFF** pad.
2. Push the **UP ARROW** pad to increase the time in one minute increments. Push and hold the **UP ARROW** pad to increase the time in 10 minute increments. The timer can be set for any amount of time from 1 minute to 11 hours and 59 minutes.

**Note:** If you push the **DOWN ARROW** pad first, the timer will advanced to 11 hours and 59 minutes.

3. The display shows the timer count down in minutes until one minute remains. The display will count down in seconds.
4. When the set time has run out, the timer will beep 3 times. It will continue to beep 3 times every 60 seconds until the **TIMER ON/OFF** pad is pushed.

**Note:** The minute timer does not start or stop cooking. It serves as an extra timer in the kitchen that will beep when the set time has run out. The minute timer can be used alone or during any of the other oven functions. When the minute timer is in use with any other mode, the minute timer will be shown in the display. To view other functions, push the function pad for that mode.



### To Change the Minute Timer while it is in use:

While the timer is active and shows in the display, push and hold the **UP** or **DOWN ARROW** pad to increase or decrease the time.

### To Cancel the Minute Timer before the set time has run out :

Push **TIMER ON/OFF** pad.

# Setting Oven Controls

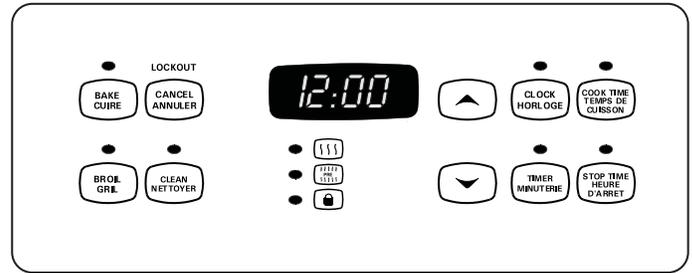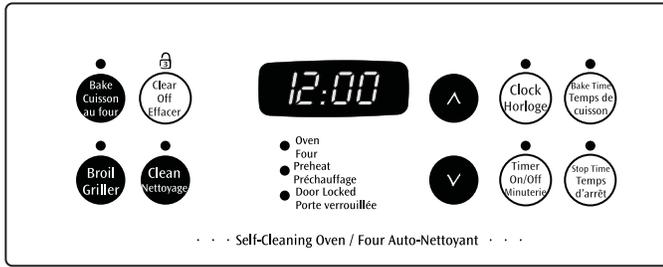

**Note: The oven function will not work if the time of day clock is not set.**

## To Set or Change the Temperature for Normal Baking

The oven can be programmed to bake at any temperature from 170°F to 550°F (65°C to 287°C).

**Note: The oven control has a built-in safety feature that will shut off the oven if the control is left on for more than 11 hours 59 minutes.**



### To Set the Controls for Normal Baking:

1. Push **BAKE** pad. "— — —" appears in the display.
2. Within 5 seconds, push the **UP** or **DOWN ARROW** pad. The display will show "350°F (177°C)." By holding the **UP** or **DOWN ARROW** pad, the temperature can then be adjusted in 5°F (1°C) increments.
3. As soon as the **UP** or **DOWN ARROW** pad is released, the oven will begin heating to the selected temperature. When the displayed temperature reaches the desired baking temperature, the control will beep 3 times.
4. To cancel the baking function, push the **CLEAR OFF** pad.

### To Change the Oven Temperature after Baking has Started:

1. If you are using the minute timer, push the **BAKE** pad and make sure the bake temperature is displayed.
2. Push the **UP** or **DOWN ARROW** pad to increase or decrease the set temperature.

## Setting Oven Controls (continued)

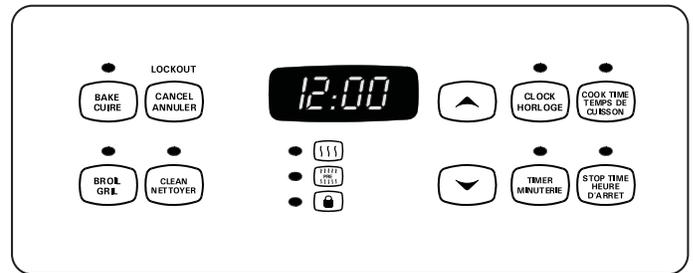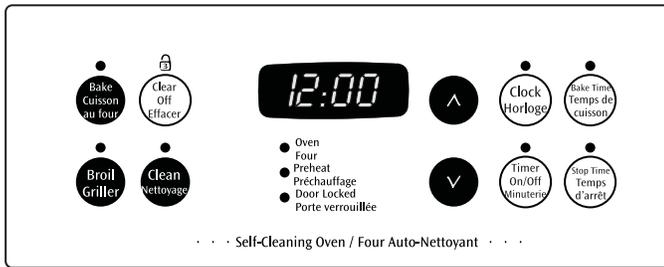

### To Set Control for Continuous Bake or 12 Hour Energy Saving:

The oven control has a built-in 12 Hour Energy Saving feature that will shut off the oven if the control is left on for more than 11 hours and 59 minutes. The oven can be programmed to override this feature for continuous baking.

#### To set control for continuous baking:

1. Push **TIMER ON/OFF** pad. "0:00" will appear in the display.
2. Push and hold **TIMER ON/OFF** pad down for 5 seconds until tone is heard, "— hr" will appear in display for continuous cooking. The current time of day will return to the display.
3. To cancel the Continuous Bake Function, push **TIMER ON/OFF** pad and hold for 5 seconds until tone is heard. "12hr" will appear in display indicating that the control has returned to the 12 Hour Energy Saving feature.

### To Set Control for Oven Lockout:



The control can be programmed to lock the oven door and inactivate the oven controls.

#### To Set Control for Oven Lockout feature:

1. Push the **CLEAR OFF** pad and hold for 3 seconds. "Loc" will appear in display, the "Door Locked" indicator light will flash and the motor driven door lock will begin to close automatically. **DO NOT open oven door** while the indicator light is flashing. Allow about 15 seconds for the oven door to lock. Once the oven door is locked, the current time of day will appear in the display.
2. To cancel the lockout feature, push **CLEAR OFF** pad and hold for 3 seconds. The control will unlock the oven door and resume normal operation.

**Note:** If any control pad is pressed while the Oven Door/Control Lockout mode, "Loc" will appear in the display until the control pad is released.

## Setting Oven Controls (continued)

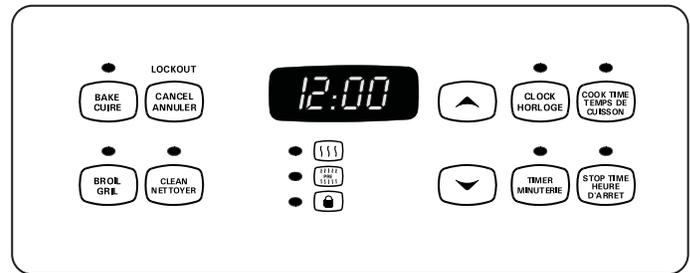
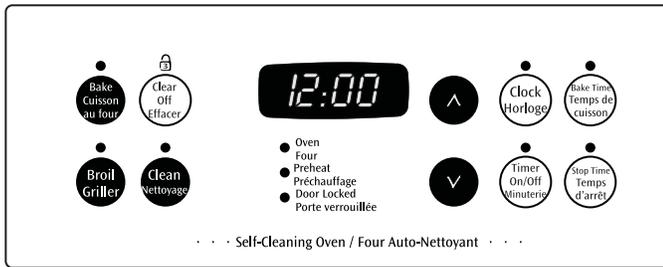


### To Broil

1. Arrange oven rack while oven is still cool.
2. Push the **BROIL** pad.
3. Push and hold the **UP** or **DOWN ARROW** pad until the desired broil setting level appears in the display. Push **UP ARROW** pad for **HI** broil or the **DOWN ARROW** pad for **LO** broil. Most foods can be broiled at the **HI** broil setting. Select the **LO** broil setting to avoid excess browning or drying of foods that should be cooked to the well-done stage.
4. Place grid on the broiler pan, then place the food on the grid. **DO NOT** use the broiler pan without the grid or cover the grid with aluminum foil. The exposed fat could ignite.
5. Place the pan on the oven rack. **Open the oven door to the broil stop position when broiling.**
6. Broil on one side until food is browned; turn and cook on the second side. **Note:** Always pull the rack out to stop position before turning or removing food.
7. When broiling is finished, push the **CLEAR OFF** pad.

**CAUTION** Should an oven fire occur, close the oven door and turn off the oven. If the fire continues, use a fire extinguisher. **DO NOT** put water or flour on the fire. Flour may be explosive.

## Setting Oven Controls (continued)

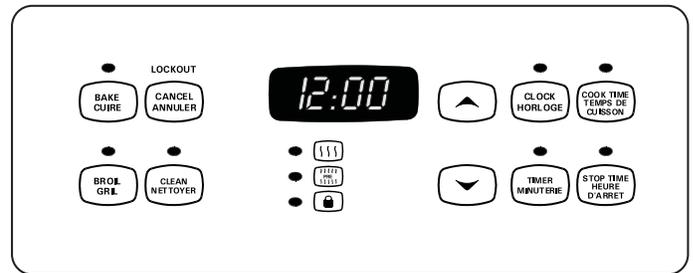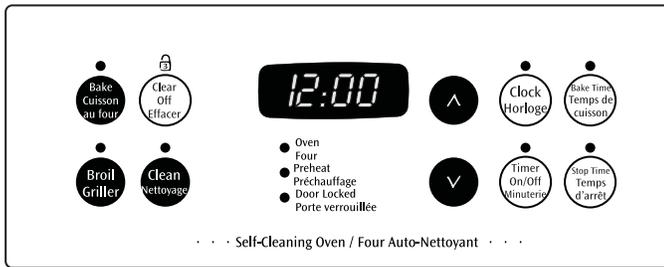

### To Set the Automatic Timer (Timed Bake Feature-If equipped)

The **BAKE TIME** and **STOP TIME** controls operate the Timed Bake Feature. The automatic timer will turn the oven on and off at the times you select in advance. The oven can be programmed to start immediately and shut off automatically or to begin baking at a later time with an automatic shut off.

#### To Program the Oven to Begin Baking Immediately and To Shut Off Automatically:

1. Be sure that the clock shows the correct time of day.
2. Place the food in the oven.
3. Push the **BAKE** pad.
4. Within 5 seconds, push the **UP** or **DOWN ARROW** pad. The display will show "350°F (177°C)." By holding the **UP** or **DOWN ARROW** pad, the temperature can then be adjusted in 5°F (1°C) increments.
5. Push the **BAKE TIME** pad. "0:00" will flash in the display.
6. Push the **UP** or **DOWN ARROW** pad until the desired amount of baking time appears in the display.

#### To Program Oven for a Delayed Start Time and to Shut-Off Automatically:

1. Be sure that the clock shows the correct time of day.
2. Place the food in the oven.
3. Push the **BAKE** pad.
4. Within 5 seconds, push the **UP** or **DOWN ARROW** pad. The display will show "350°F (177°C)." By holding the **UP** or **DOWN ARROW** pad, the temperature can then be adjusted in 5°F (1°C) increments.
5. Push the **BAKE TIME** pad. "0:00" will flash in the display.
6. Push the **UP** or **DOWN ARROW** pad until the desired amount of baking time appears.
7. Push the **STOP TIME** pad. The earliest possible stop time will flash in the display.
8. Push the **UP** or **DOWN ARROW** pad until the desired stop time appears in the display.
9. Once the controls are set, the control calculates the time when baking will start in order to finish at the time you have set.

#### Once the Controls are Set:

- a. The oven will come on and begin heating to the selected baking temperature.
- b. The oven temperature (or time of day) will show in the display.

#### When the Set Bake Time Runs Out:

- a. "END" will appear in the display window and the oven will shut off automatically.
- b. The control will beep 3 times every 60 seconds until the **CANCEL** pad is pushed.



#### To Change the Oven Temperature or Bake Time after Baking has Started:

1. Push the function pad you want to change.
2. Push the **UP** or **DOWN ARROW** pad to adjust the setting.

**Note:** If bake time is modified, stop time will be affected and readjusted automatically regarding to the new bake time.

**CAUTION** Use caution when using the automatic timer. Use the automatic timer when cooking cured or frozen meats and most fruits and vegetables. Foods that can easily spoil such as milk, eggs, fish, meat or poultry, should be chilled in the refrigerator first. Even when chilled, they should not stand in the oven for more than 1 hour before cooking begins, and should be removed promptly when cooking is completed.

# Oven Cleaning

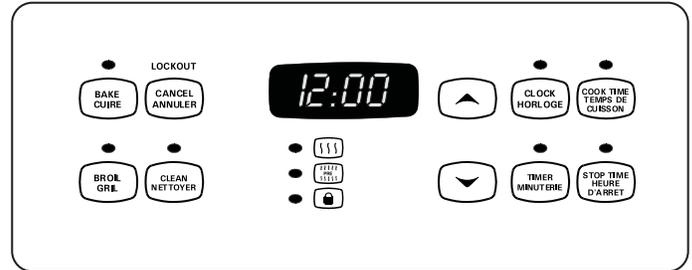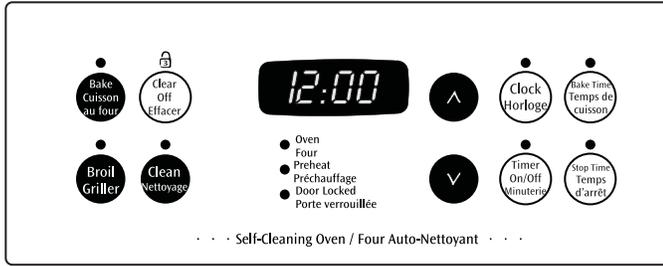

**Note (some range models only):** During the self-cleaning, the surface element, when used, are subjected to high heat. To ensure maximum element life, a safe guard locks off the use of the surface elements during the self-clean cycle. Once the oven cleaning cycle is completed and the oven door can be opened, the surface elements can be utilized.

## To Start the Self-Clean Cycle

\*We recommend a 2 hour self-clean cycle for **light soils**, and a 3 hour cycle for **average to heavy soils** (to assure satisfactory results).

### To Set the Controls for a Self-Clean Cycle:

1. Be sure the clock shows the correct time of day.
2. Push the **CLEAN** pad. "- - -" appears in the display.
3. Push the **UP ARROW** pad until "3:00" appears in the display for a 3 hour cycle, or push the **DOWN ARROW** pad until "2:00" appears in the display for a 2 hour cycle.
4. As soon as the **UP** or **DOWN ARROW** pad is released, "CLn" appears in the display.
5. As soon as the controls are set, the motor driven lock will begin to close automatically and the "LOCK" indicator light will flash. **DO NOT** open the door while the light is flashing (it takes about 15 seconds for the lock to close).
6. The "LOCK" light will glow until the cleaning cycle is completed or cancelled, and the oven temperature has cooled.

### When the Self-Clean Cycle is Completed:

1. The time of day or "End" will appear in the display window and the "Clean" and "LOCK" light will continue to glow.
2. Once the oven has cooled down for about 1 hour and the "LOCK" light has gone out, the oven door can be opened.
3. If "End" is in display and the "Clean" indicator remains on, press **CLEAR OFF** pad. The time of day will appear in the display.

### Stopping or Interrupting a Self-Cleaning Cycle

If it becomes necessary to stop or interrupt a self-cleaning cycle due to excessive smoke or fire:

1. Push the **CLEAR OFF** pad.
2. Once the oven has cooled down for about 1 hour and the "LOCK" light has gone out, the oven door can be opened.
3. Correct the condition which caused the smoking.
4. Restart the self-clean cycle once all conditions have been corrected.

**CAUTION** Use care when opening the oven door after self-cleaning cycle. Stand to the side of the oven when opening the door to allow hot air or steam to escape.

**CAUTION** **DO NOT** force the oven door open. This can damage the automatic door locking system. Use caution when opening the door after the self-cleaning cycle is completed. The oven may still be **VERY HOT**.

---

## Temperature Conversion (Fahrenheit / Celsius)

The electronic oven control is set to operate in °F (Fahrenheit) when shipped from the factory. The oven can be programmed for any temperature from 170°F to 550°F (65°C to 287°C).

**To change the temperature to °C (Celsius) or from °C to °F (control should not be in a Bake or Clean mode):**

1. Push **BROIL** pad. "- - -" appears in the display.
  2. Push and hold the **UP ARROW** pad until "HI" appears in the display.
  3. Push and hold **BROIL** pad until °F or °C appears in the display.
  4. Push **UP** or **DOWN ARROW** pad to change °F to °C or °C to °F.
  5. Push any function pad to return to normal operating mode.
- 

## Recalibrating Your Oven Temperature

### Recalibrating Your Oven Performance

The temperature in the oven has been set at the factory. When first using the oven, be sure to follow recipe times and temperatures. If you think the oven is too hot or too cool, the temperature in the oven can be adjusted. Before adjusting, test a recipe by using a temperature setting that is higher or lower than recommended temperature. The baking results should help you to decide how much of an adjustment is needed.

**To Adjust Oven Temperature:**

1. Push the **BAKE** pad.
2. Set the temperature to 550°F (287°C) by pushing and holding the **UP ARROW** pad.
3. Within 2 seconds, push and hold the **BAKE** pad until the special 2 digit display appears. Release the **BAKE** pad. The display now indicates the amount of degrees offset between the original factory temperature setting and the current temperature setting. If the oven control has the original factory calibration, the display will read "00."
4. The temperature can now be adjusted up or down 35°F (17°C), in 5°F (1°C) steps by pushing and holding the **UP** or **DOWN ARROW** pad. Adjust until the desired amount of degrees offset appears in the display. When lowering the oven temperature, a minus sign (-) will appear before the number to indicate that the oven will be cooler by the displayed amount of degrees.
5. When you have made the desired adjustment, push the **CLEAR OFF** pad to go back to the time of day display.

**Note:** The adjustment made will not change the self-cleaning temperature.

---



## Failure Modes

All failure modes give a visual and audible alarm. When display shows **F1** (internal fault), **F3** (oven sensor circuit fault) or **F9** (motor door lock fault), the electronic oven control has detected a fault condition. Note that code and push the **CLEAR OFF** pad to clean the display and stop the beeping. Reprogram the oven. If fault recurs, push **CLEAR OFF** pad, disconnect the appliance to prevent damage and contact an authorized servicer.

# PROGRAMMATEUR ÉLECTRONIQUE DU FOUR

## Fonctions des touches de commande

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser le four. Pour obtenir des résultats satisfaisants de votre four, il est important de bien connaître les fonctions du programmateur électronique décrites ci-dessous. Note: Le graphisme sur votre programmateur peut ne pas être identique à celui illustré dans ce guide. Ceci ne change aucunement son mode de fonctionnement.

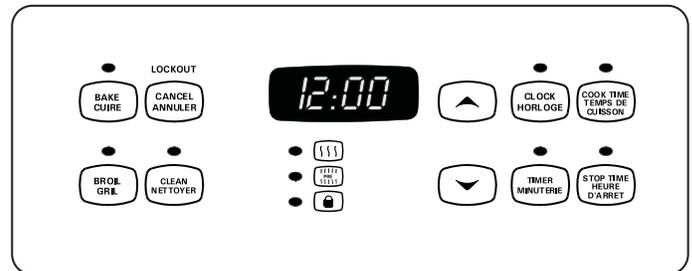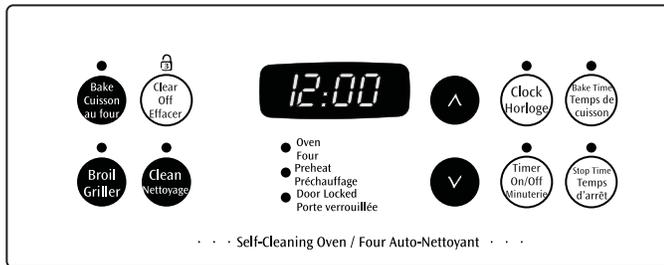

**Note:** Aucune commande ne fonctionne si l'horloge n'est pas réglée à l'heure.

**Effacer-** Annule toutes les fonctions pré-sélectionnées sauf l'heure et la minuterie. Appuyez sur cette touche pour mettre fin à la cuisson.


**Flèche ascendante et descendante-** Sélectionne la température du four, le temps de cuisson, l'heure d'arrêt (lors de la programmation d'un arrêt automatique), l'heure, la durée du nettoyage et la minuterie.

**Horloge-** Utilisée pour régler l'heure.

**Cuisson au four-** Sélectionne la température du mode de cuisson normale.

**Griller-** Sélectionne la cuisson au gril.

**Nettoyage-** Sélectionne le cycle de four autonettoyant.

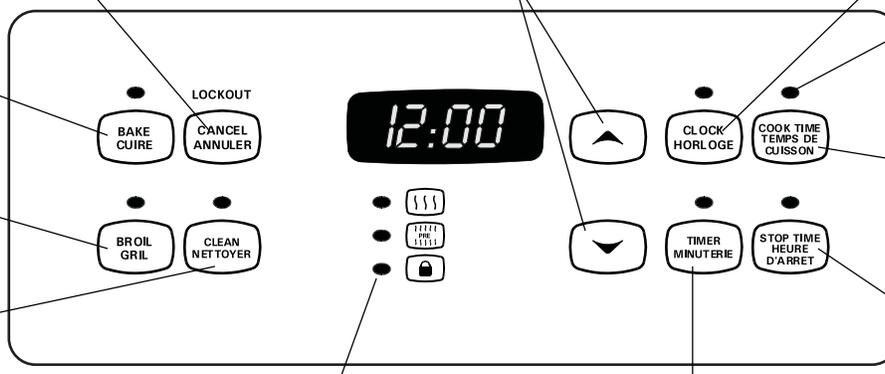

**Voyants lumineux de fonction-** Indique quel mode est en fonction.

**Temps de cuisson-** Programme le temps de cuisson au four.

**Temps d'arrêt-** Sélectionne l'heure d'arrêt désirée. Utilisée avec la touche **temps de cuisson** pour programmer le mode de cuisson différée.

**Voyants lumineux four, préchauffage et porte verrouillée-** Le voyant lumineux "four" s'allume chaque fois que la température sélectionnée est maintenue. Le voyant lumineux "Préchauffer" s'allume aussitôt que le four est programmé ou lorsque la température est reprogrammée à la hausse. Le voyant lumineux "Verrouiller" clignote jusqu'à ce que la porte du four se verrouille lors d'un cycle autonettoyant et reste continuellement allumé une fois que la porte du four est verrouillée.

**Minuterie-** Règle et annule toutes les fonctions de la minuterie ne commence ni n'arrête la cuisson.

### Le four peut être programmé pour:

Cuisson normale, Cuisson chronométrée, Cuisson au gril, Autonettoyage



**Note:** Les touches ou les boutons peuvent être différents.

### Pour un tableau de commande silencieux:

Un signal sonore se fera entendre chaque fois que vous appuyez sur une touche. Vous pouvez, si vous le désirez, programmer les commandes pour qu'elles fonctionnent sans émettre de signal sonore. Appuyez sur la touche **TEMPS D'ARRÊT** et gardez-la enfoncée; dans les 7 secondes qui suivent, le programmateur émettra un seul signal. Ceci empêchera les commandes d'émettre des signaux sonores lors de leurs utilisations subséquentes. Pour réentendre le son, appuyez de nouveau sur la touche **TEMPS D'ARRÊT** pendant 7 secondes jusqu'à l'émission du signal sonore.

**Note:** Les commandes recommenceront à émettre un signal sonore après une panne de courant.

## Réglage de l'horloge et de la minuterie

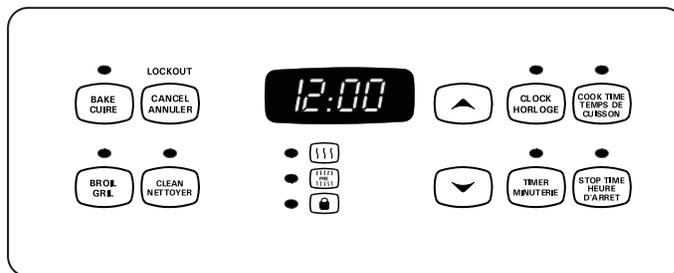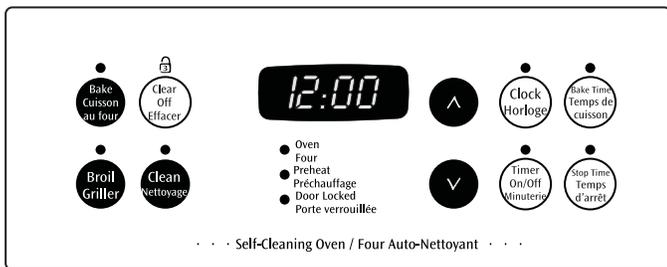

**Note:** Aucune commande ne fonctionne si l'horloge n'est pas réglée à l'heure.

### Réglage de l'horloge

Lorsque l'appareil est branché pour la première fois, ou chaque fois que son alimentation a été interrompue, "12:00" apparaît.

1. Appuyez sur la touche **HORLOGE**.
2. Appuyez immédiatement (dans les 5 secondes suivantes) sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE** jusqu'à ce que la bonne heure apparaisse à l'écran.

**Note:** L'heure ne peut pas être changée durant le cycle de cuisson chronométrée ou d'autonettoyage.

### Réglage de la minuterie

1. Appuyez sur la touche **MINUTERIE**.
2. Appuyez sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** pour augmenter le temps par intervalles de 1 minute. Appuyez sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** et retenez-la pour faire avancer le temps par intervalles de 10 minutes. La minuterie peut être réglée pour n'importe quel laps de temps, de 1 minute à 11 heures et 59 minutes.

**Note:** Si vous appuyez d'abord sur la touche **FLÈCHE DESCENDANTE**, la minuterie indiquera 11 heures et 59 minutes.

3. L'écran affiche le décompte à rebours de la minuterie en minute jusqu'à ce qu'il reste une minute; par la suite, le décompte à rebours s'affiche en secondes.
4. Lorsque le temps est écoulé, la minuterie émet 3 signaux sonores et continue à les émettre à toutes les 60 secondes jusqu'à ce que vous ayez appuyé sur la touche **MINUTERIE**.

**Note:** La minuterie ne commence ni n'arrête la cuisson. Elle sert à mesurer le temps et émet un signal sonore lorsque le temps est écoulé. La minuterie peut être utilisée seule ou durant le fonctionnement de toute autre fonction. Lorsque la minuterie est utilisée en même temps qu'une autre fonction, elle s'affiche à l'écran. Pour afficher les autres fonctions, appuyez sur la touche de fonction correspondante.


#### Pour modifier le réglage de la minuterie pendant qu'elle fonctionne:

Appuyez et retenez la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** pour augmenter ou la touche **FLÈCHE DESCENDANTE** pour diminuer le temps qui reste.

#### Pour arrêter la minuterie avant que le temps réglé soit écoulé:

Appuyez sur la touche **MINUTERIE**.

## Réglage du programmateur électronique

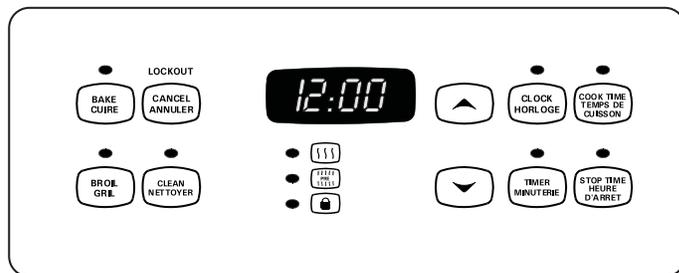

**Note:** Aucune commande ne fonctionne si l'horloge n'est pas réglée à l'heure.

### Pour régler ou changer la température pour la cuisson normal au four

Le four peut être programmé pour cuire à n'importe quel température entre 170°F et 550°F (65°C et 287°C).

**Note:** Le programmateur est muni d'une caractéristique de sécurité qui arrête automatiquement le four s'il est en fonction pour plus de 11 heures 59 minutes. (Pour annuler cette option, référez-vous à la page 6).



### Pour régler les commandes pour la cuisson normale au four:

1. Appuyez sur la touche **CUIRE**. "— — —" s'affiche.
2. Appuyez immédiatement (dans les 5 secondes qui suivent) sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE**. L'afficheur indiquera "350°F (177°C)." La température peut être ajusté par intervalle 5°F (1°C) en appuyant sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE**.
3. Dès que vous relâchez la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE**, le four commence à chauffer pour atteindre la température programmée. Lorsque la température programmée est atteinte, le programmateur émet 3 signaux sonores.
4. Pour annuler la fonction cuire, appuyez sur la touche **EFFACER**.

### Pour modifier la température du four après le début de la cuisson:

1. Si vous utilisez la minuterie, appuyez sur la touche **CUIRE** et assurez vous que la température de cuisson est affichée.
2. Appuyez sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE** pour augmenter ou diminuer la température réglée.

## Réglage du programmateur électronique (suite)

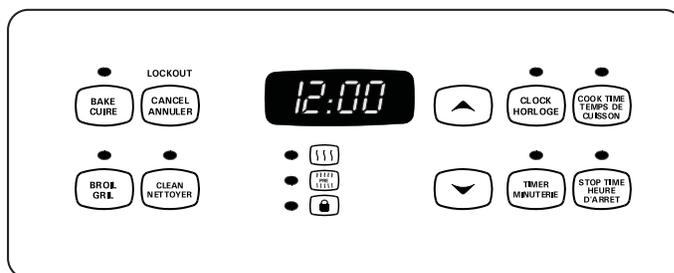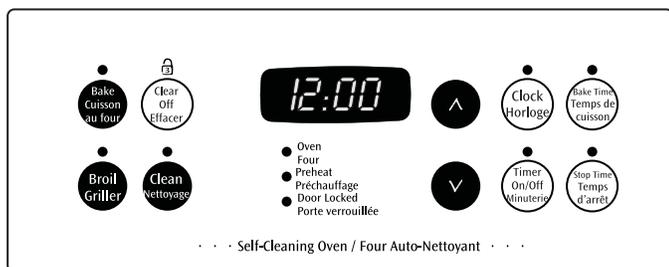

### Pour régler le programmateur électronique pour une cuisson continue ou pour un arrêt automatique après 12 heures:

L'appareil a la capacité de fonctionner pour plus de 24 heures mais comme mesure d'économie d'énergie, le programmateur électronique du four a été programmé à l'usine pour couper automatiquement l'alimentation électrique du four après 12 heures de fonctionnement continu (excepté si le four est utilisé en mode de cuisson automatique minutée).

#### Pour régler le programmateur électronique pour une cuisson continue:

1. Appuyez sur la touche **MINUTERIE**, "0:00" apparaît à l'écran.
2. Appuyez et gardez enfoncé le touche **MINUTERIE** pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore. "- - hr" apparaît à l'écran pour indiquer que l'appareil peut fonctionner pendant plus de 12 heures. L'heure du jour réapparaît automatiquement à l'afficheur.
3. Pour annuler la cuisson continue pendant plus de 12 heures ou pour retourner à la fonction arrêt automatique après 12 heures, appuyez et gardez enfoncé la touche **MINUTERIE** pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore. "12 hr" apparaît à l'afficheur pour indiquer que l'appareil arrêtera automatiquement après 12 heures de fonctionnement.

### Pour régler le programmateur électronique pour un blocage sécuritaire du four:



Le programmateur électronique peut être réglé pour verrouiller la porte du four et se rendre inactif.

#### Pour régler l'option blocage sécuritaire:

1. Appuyez et gardez enfoncé la touche **EFFACER** pendant 3 secondes. "Loc" apparaît à l'écran, le voyant lumineux Verrouiller clignote et la porte se verrouille automatiquement. **N'ouvrez PAS** la porte pendant que le voyant lumineux Verrouiller clignote. La porte prendra environ 15 secondes à se verrouiller. Lorsque la porte est verrouillée, l'heure du jour réapparaît à l'afficheur.
2. Pour annuler l'option blocage sécuritaire du four, appuyez et gardez enfoncé la touche **EFFACER** pendant 3 secondes. Le programmateur électronique déverrouille automatiquement la porte du four et retourne au fonctionnement normal de l'appareil.

**Note:** Si une touche du programmateur électronique est enfoncée pendant que l'option blocage sécuritaire du four est en fonction, "Loc" apparaîtra à l'écran jusqu'à ce que la touche soit relâchée.

## Réglage du programmateur électronique (suite)

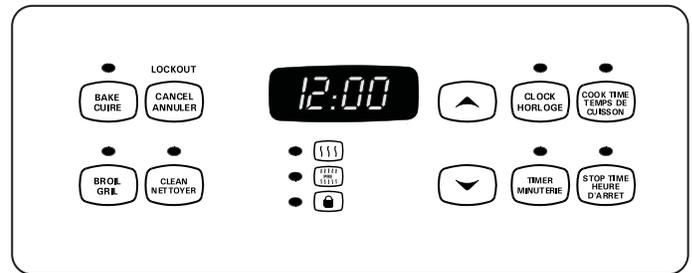
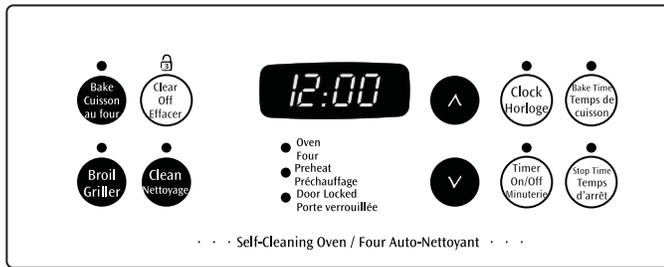


### Pour griller

1. Positionnez les grilles à l'emplacement désiré lorsque le four est froid.
2. Appuyez sur la touche **GRILLER**.
3. Appuyez et retenez la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE** jusqu'à ce que le niveau de grillage apparaisse sur l'afficheur. Appuyez sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** pour un grillage à la puissance maximale (HI) ou sur la touche **FLÈCHE DESCENDANTE** pour un grillage à la puissance minimale (LO). La plupart des aliments peuvent être grillés à la puissance maximale HI. Choisissez la puissance minimale LO pour éviter de brûler ou d'assécher les aliments qui doivent être bien cuits.
4. Placez le couvercle sur la lèchefrite ensuite, placez la nourriture sur le couvercle. **N'utilisez PAS** la lèchefrite sans son couvercle. **NE recouvrez PAS** le couvercle de papier d'aluminium. Le gras en surface pourrait s'enflammer.
5. Placez la lèchefrite sur la grille du four. **Ouvrez la porte à la position grillage lorsque vous utilisez ce mode.**
6. Grillez la viande sur un côté jusqu'à ce qu'elle soit dorée; retournez et faites cuire le deuxième côté. **Note:** Tirez toujours la grille jusqu'à sa position d'arrêt pour retourner ou retirer les aliments.
7. Lorsque le grillage est terminé, appuyez sur la touche **EFFACER**.

**⚠ MISE EN GARDE** Si un feu se produit à l'intérieur du four, fermez la porte du four et éteignez le four. Si le feu ne s'éteint pas, utilisez un extincteur. **NE mettez PAS** d'eau ou de farine sur le feu. La farine risque d'exploser.

## Réglage du programmateur électronique (suite)

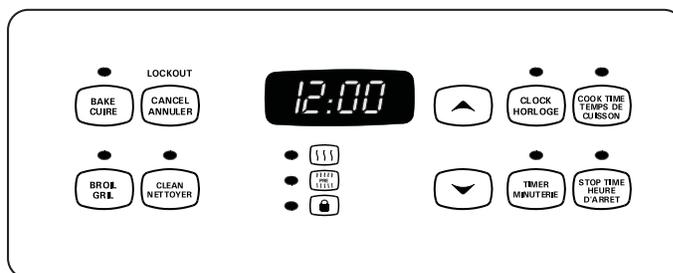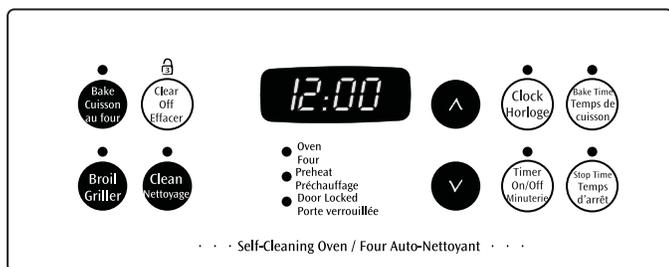

### Pour programmer une cuisson chronométrée (Fonction cuisson chronométrée- certains modèles)

Les touches **TEMPS DE CUISSON** et **HEURE D'ARRÊT** contrôlent la cuisson chronométrée. Le programmateur met le four en marche et l'arrête aux heures prédéterminées. Le four peut être programmé pour commencer la cuisson immédiatement et l'arrêter automatiquement ou pour une mise en marche différée et un arrêt automatique.

#### Pour programmer le four pour commencer la cuisson immédiatement et l'arrêter automatiquement:

1. Assurez-vous que l'horloge indique l'heure juste.
2. Placez la nourriture dans le four.
3. Appuyez sur la touche **CUIRE**.
4. Appuyez immédiatement (dans les 5 secondes qui suivent) sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE**. "350°F (177°C)" s'affiche. Il est possible d'ajuster la température par intervalles de 5°F (1°C) en appuyant et retenant la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE**.
5. Appuyez sur la touche **TEMPS DE CUISSON**. "0:00" clignote à l'afficheur.
6. Appuyez sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE** jusqu'à ce que le temps de cuisson désiré apparaisse à l'écran.

#### Pour programmer le four pour une mise en marche différée et un arrêt automatique:

1. Assurez-vous que l'horloge indique l'heure juste.
2. Placez la nourriture dans le four.
3. Appuyez sur la touche **CUIRE**.
4. Appuyez immédiatement (dans les 5 secondes qui suivent) sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE**. "350°F (177°C)" s'affiche. Il est possible d'ajuster la température par intervalles de 5°F (1°C) en appuyant et retenant la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE**.
5. Appuyez sur la touche **TEMPS DE CUISSON**. "0:00" clignote à l'afficheur.
6. Appuyez sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE** jusqu'à ce que le temps de cuisson désiré apparaisse à l'écran.
7. Appuyez sur la touche **TEMPS D'ARRÊT**. L'heure d'arrêt la plus rapproché possible s'affiche à l'écran.
8. Appuyez sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE** jusqu'à ce que l'heure d'arrêt désirée apparaisse à l'écran.
9. Une fois les commandes réglées, le programmateur calcule l'heure à laquelle la cuisson doit commencer de manière à terminer à l'heure d'arrêt sélectionnée.

#### Lorsque le programmateur est réglé:

- a. Le four s'allume et commence à chauffer pour atteindre la température de cuisson sélectionnée.
- b. La température sélectionnée ou l'heure s'affiche à l'écran.

#### Lorsque le **TEMPS DE CUISSON** sélectionné est écoulé:

- a. "END" (fin) apparaît à l'écran et le four s'éteint automatiquement.
- b. Le programmateur émet 3 signaux sonores à toutes les 60 secondes jusqu'à ce que la touche **ANNULER** ait été appuyé.


#### Pour changer la température du four ou le temps de cuisson après le début de la cuisson:

1. Appuyez sur la touche de la fonction que vous désirez changer.
2. Appuyez sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE** pour ajuster le réglage.

**Note:** Si le temps de cuisson est modifié, l'heure d'arrêt sera affecté et réajusté automatiquement en fonction du nouveau temps de cuisson.

**⚠ MISE EN GARDE** Soyez prudent lorsque vous réglez une cuisson différée. Cette fonction est utilisée pour faire cuire de la viande salaisonnée ou congelée et la plupart des fruits et légumes. Les aliments facilement périssables comme le lait, les oeufs, le poisson, la viande ou la volaille doivent d'abord être réfrigérés. Même lorsqu'ils sont refroidis, ils ne doivent pas rester dans le four plus d'une heure avant le début de la cuisson et doivent être rapidement enlevés lorsque la cuisson est terminée.

## Nettoyage du four

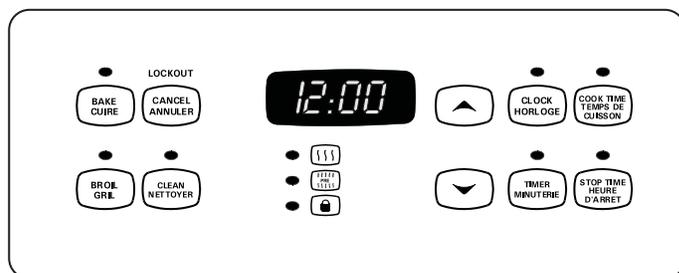

**Note (certains modèles de cuisinière seulement):** Les éléments de surface sont exposés à des températures élevées alors que le four fonctionne en mode autonettoyant. Pour maximiser la durée de vie des éléments de surface, un système de protection les rend hors d'usage pendant le cycle d'autonettoyage du four. Les éléments de surface redeviennent fonctionnels lorsque le cycle de nettoyage est complété et que la porte du four peut être ouverte.

### Démarrage du cycle autonettoyage

\*Nous recommandons un cycle autonettoyant de 2 heures pour la **saleté légère**, un cycle de 3 heures pour la **saleté normale** ou **tenace** (pour assurer des résultats satisfaisants).

#### Pour programmer un cycle d'autonettoyage:

1. Assurez-vous que l'horloge indique la bonne heure.
2. Appuyez sur la touche **NETTOYAGE**. " - - - " s'affiche à l'écran.
3. Appuyez sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** jusqu'à ce que "3:00" apparaisse à l'écran pour un cycle de 3 heures ou appuyez sur la touche **FLÈCHE DESCENDANTE** jusqu'à ce que "2:00" apparaisse à l'écran pour un cycle de 2 heures.
4. Aussitôt que la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE** est relâchée, "CLn" apparaît à l'écran.
5. Aussitôt que le contrôleur est réglé, le moteur débute le verrouillage automatique de la porte du four et le voyant lumineux "Verrouiller" clignote. N'ouvrez pas la porte pendant que la lumière clignote (le verrouillage complet prend environ 15 secondes).
6. Le voyant lumineux "Verrouiller" s'allume jusqu'à ce que le cycle d'autonettoyage soit complété ou annulé, et que le four ait refroidi.

#### À la fin du cycle autonettoyage:

1. L'heure ou "End" apparaît à l'écran et les voyants lumineux "Nettoyer" et "verrouiller" demeurent allumés.
2. Lorsque le four est refroidi après environ 1 heure et que le voyant lumineux "Verrouiller" s'est éteint, on peut ouvrir la porte du four.
3. Si "End" reste à l'écran et que le voyant lumineux "Nettoyer" est encore allumé, appuyez sur la touche **EFFACER**. L'heure apparaîtra à l'écran.

#### Arrêt ou interruption d'un cycle autonettoyant:

Si vous devez arrêter ou interrompre le cycle autonettoyant pour cause de fumée excessive ou de feu:

1. Appuyez sur la touche **EFFACER**.
2. Vous pourrez ouvrir la porte du four après qu'il soit refroidi et que le voyant lumineux "Verrouiller" se soit éteint.
3. Corrigez la situation causant de la fumée.
4. Une fois la situation corrigée, vous pouvez reprogrammer le cycle autonettoyant.

**⚠ MISE EN GARDE** Soyez prudent en ouvrant la porte du four après un cycle d'autonettoyage. Tenez-vous sur le côté de l'appareil pour ouvrir la porte afin de laisser l'air chaud ou la chaleur s'échapper.

**⚠ MISE EN GARDE** Ne forcez pas la porte du four pour l'ouvrir. Ceci risque d'endommager le système de verrouillage automatique. Soyez prudent en ouvrant la porte du four à la fin d'un cycle autonettoyant; le four risque d'être encore très chaud.

---

## Conversion des températures (Fahrenheit / Celsius)

Le programmeur électronique a été réglé à la manufacture pour fonctionner en degrés °F (Fahrenheit). Le four peut être programmé pour n'importe quelle température entre 170°F et 550°F (65°C et 287°C).

**Pour changer la température en degrés °C (Celsius) ou de °C (Celsius) à °F (Fahrenheit) (le programmeur ne doit pas être en fonction cuisson ou nettoyage):**

1. Appuyez sur la touche **GRILLER**. "- - -" s'affiche.
2. Appuyez et gardez enfoncé la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** jusqu'à ce que "HI" apparaisse.
3. Appuyez et gardez enfoncé la touche **GRILLER** jusqu'à ce que °F ou °C apparaisse.
4. Appuyez sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE** pour changer °F pour °C ou °C pour °F.
5. Appuyez sur n'importe quelle touche pour retourner au mode de fonctionnement normal.

---

## Réglage de la température du four

### Ajustez la performance de votre four

La température du four est réglée en usine. Assurez-vous lors d'un premier usage de suivre les temps et températures de la recette. Si vous estimez que le four est trop chaud ou trop froid, la température peut être ajusté. Avant de procéder à un tel ajustement, faites un essai avec la recette en utilisant un réglage plus élevé ou plus bas que la température recommandée pour la recette. Les résultats devraient vous aider à décider du niveau d'ajustement nécessaire.

### Pour ajuster la température du four:

1. Appuyez sur la touche **CUIRE**.
2. Réglez la température à 550°F (287°C) en appuyant sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE**.
3. Appuyez immédiatement (en moins de 2 secondes) et tenez la touche **CUIRE** enfoncée jusqu'à ce que les 2 chiffres spéciaux apparaissent à l'écran. Relâchez la touche **CUIRE**. L'afficheur affiche la différence en degrés entre le réglage original et la réglage courant. Si le four respecte toujours le réglage original en usine, l'afficheur indiquera "00."
4. Il est maintenant possible de procéder à un ajustement de + ou - 35°F/17°C par intervalles de 5°F/1°C, en appuyant sur la touche **FLÈCHE ASCENDANTE** ou **DESCENDANTE**. Tenez la touche enfoncée jusqu'à ce que la différence voulue apparaisse à l'écran. Un signe moins (-) s'affiche avant le chiffre pour indiquer un réglage inférieur au réglage original.
5. Une fois l'ajustement fait, appuyez sur **EFFACER** pour retourner à l'affichage de l'heure.

**Note:** Ces ajustements ne changeront pas la température du cycle autonettoyant.

---

## Codes d'erreur

Tous les codes d'erreur ont une alarme visuelle et sonore. Lorsque le programmeur affiche **F1** (erreur interne), **F3** (erreur détecteur circuit du four) ou **F9** (erreur moteur verrou de la porte), un vice de fonctionnement a été détecté. Notez le code et appuyez sur la touche **EFFACER** pour effacer le message et faire cesser les signaux sonores. Reprogrammez l'appareil. Si le même code d'erreur réapparaît, appuyez sur la touche **EFFACER**, débranchez l'appareil afin de prévenir tout dommage pouvant être causé par le programmeur défectueux et communiquez avec un service d'entretien autorisé.