SURFACE ELEMENTS CIRCUIT / CIRCUITO DE ELEMENTO DE SUPERFICIE

CIRCUIT-ELEMENTS-SURFACE

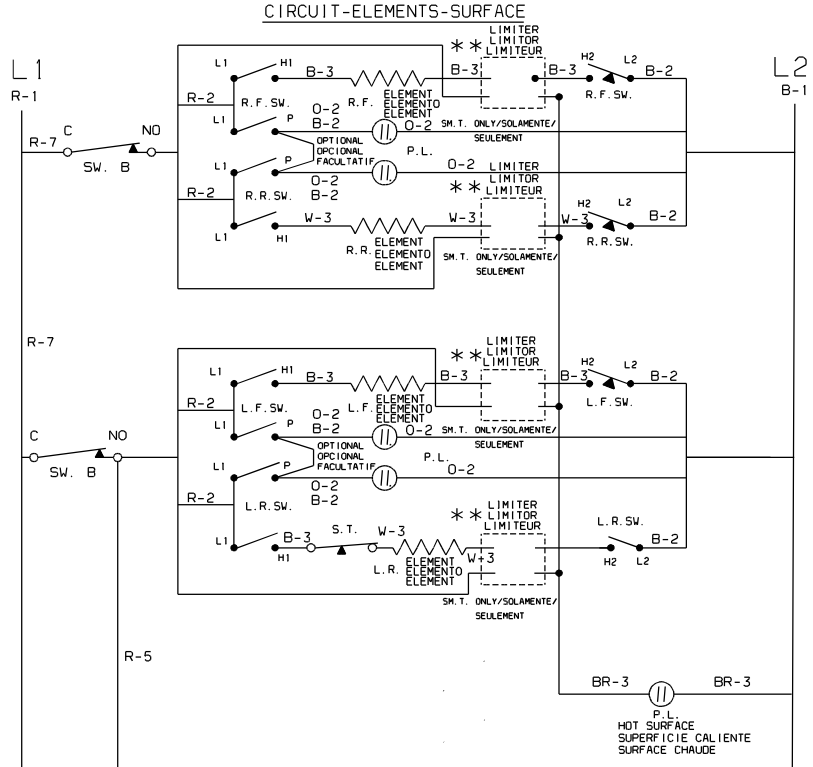

OVEN CIRCUIT / CIRCUITO DE HORNO / CIRCUIT FOUR

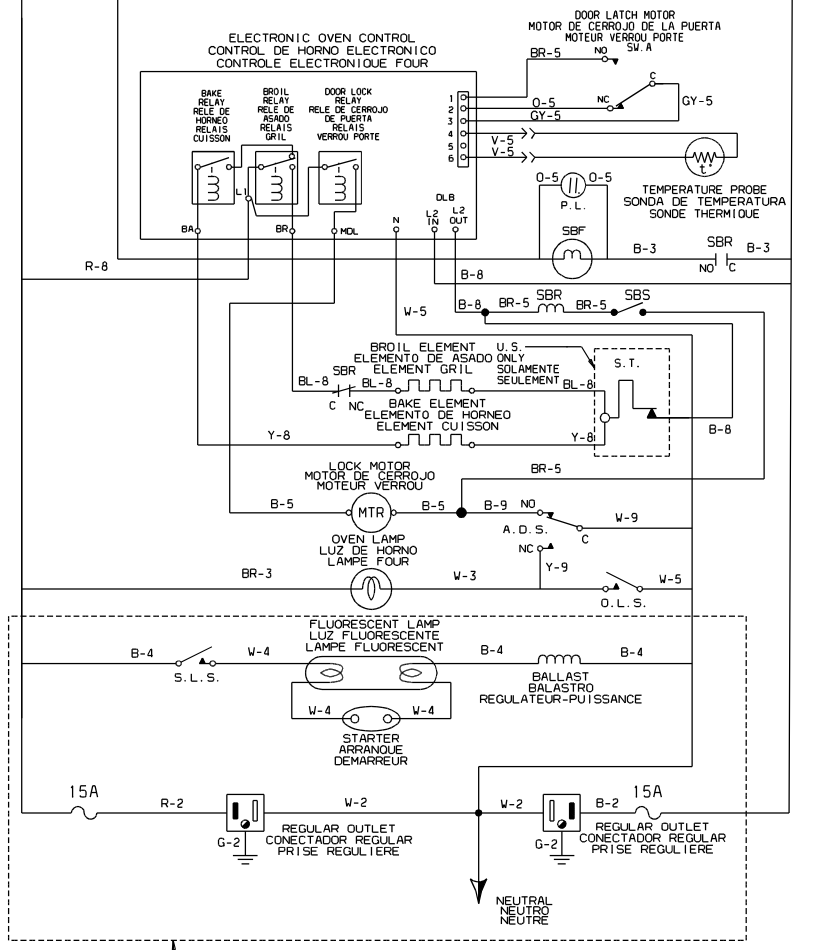

COMPONENTS SHOWN ARE NOT NECESSARILY USED ON ALL MODELS.

ESTOS COMPONENTES NO PUEDEN APARECER EN TODOS LOS MODELOS.

LES ACCESSOIRES MONTRES ICI, NE SONT PAS OBLIGATOIREMENT EMPLOYES SUR TOUS LES MODELES.

LEGEND / LEYENDA / LEGENDE

- SW. - SWITCH / INTERRUPTOR / INTERRUPTEUR
- O.C. - OVEN CONTROL / CONTROL DE HORNO / CONTROLE FOUR
- S.S. - SELECTOR SWITCH / SELECTOR / SELECTEUR
- S.T. - SAFETY THERMOSTAT / TERMOSTATO DE SEGURIDAD / THERMOSTAT DE SURETE
- R.F. - RIGHT FRONT / FRENTE DERECHO / AVANT DROIT
- R.R. - RIGHT REAR / TRASERO DERECHO / ARRIERE DROIT
- L.F. - LEFT FRONT / FRENTE IZQUIERDO / AVANT GAUCHE
- L.R. - LEFT REAR / TRASERO IZQUIERDO / ARRIERE GAUCHE
- S.L.S. - SURFACE LAMP SWITCH / INTERRUPTOR DE LUZ DE ARRIBA INTERRUPTEUR LAMPE SURFACE
- O.L.S. - OVEN LAMP SWITCH / INTERRUPTOR DE LUZ DE HORNO INTERRUPTEUR LAMPE FOUR
- P.L. - PILOT LIGHT / LAMPARA PILOTO / LAMPE TEMOIN
- A.D.S. - AUTO. DOOR SWITCH / INTER. DE PUERTA DE HORNO AUTO INTERRUPTEUR AUTOMATIQUE PORTE
- T.P. - THERMAL PROTECTOR / PROTECTOR TERMICO / PROTECTEUR THERMIQUE
- SM.T. - SMOOTH TOP / SUPERFICIE LISA /SURFACE DE CUISSON VITRIFIEE
- SBR. - SPEED BAKE RELAY/RELE PARA COCCION RAPIDA/RELAIS CUISSON RAPIDE
- SBS. - SPEED BAKE SWITCH/INTERRUPTOR DE COCCION RAPIDA INTERRUPTEUR DE CUISSON RAPIDE
- SBF. - SPEED BAKE FAN/VENTILATOR DE COCCION RAPIDA INTERRUPTEUR DE VENTILATEUR RAPIDE

COLORS / COLORS / COULEURS

B. BLACK / NEGRO / NOIR	G. GREEN / VERDE / VERT
W. WHITE / BLANCO / BLANC	R. RED / ROJO /ROUGE
O. ORANGE / NARANJA /ORANGE	Y. YELLOW / AMARILLO / JAUNE
BR. BROWN / MORENO / BRUN	BL. BLUE / AXUL / BLEU

CODE / CIDIGOS / CODE

CODE/CODIGOS/CODE	GAUGE/MEDIDA/CAL.	TEMP.°C	UL STYLE/MODO UL
1	10	150	3321
2	16	125	3173
3	16	200	3122
4	18	125	3173
5	18	150	3321
6	14	125	3173
7	12	125	3173
8	16	150	3321
9	18	200	3122

UNIT RATING
CALIBRACION DEL ELECTRODOMESTICO
ETALONNAGE DES ELEMENTS

RATED VOLTAGE / VOLTAJE NOMINAL / TENSION: 240 V.

OVEN ELEMENTS / ELEMENTOS DE HORNO / ELEMENTS DU FOUR	WATTS / VATIO / WATTS	OHMS / OHMS / OHMS
BAKE / HORNEO / CUISSON	2400 3000	24 19.2
BROIL / ASADO / GRILLAGE	2750	20.8

TOLERANCE ON RATED WATTAGE
TOLERANCIA CONFORMEMEMTE A LA POTENCIA NOMINAL +5% & -10%
TOLERANCE POUR PUISSANCE MARQUEE

OVEN TEMPERATURE
TEMPERATURA DE HORNO
TEMPERATURE FOUR

CLEANING CYCLE CYCLO DE LIMPIEZA CYCLE NETTOYAGE	860°F ±25°F
DOOR LOCK DE LOQUETA DE PUERTA PORTE VERROU	550°F ±25°F

SETTING REGLAJE REGLAGE	RELAY / RELE / RELAIS			
	DOOR LATCH MOTOR MOTOR DE CERROJO DE PUERTA MOTEUR VERROU DE PORTE L1-MDL	BROIL ASADO GRIL L1-BR	BAKE HORNEO CUISSON L1-BA	DLB L2-EL
OFF / APAGADO / ARRET	O	O	O	O
BAKE / HORNEO / CUISSON	O	O	CY	X
BROIL / ASADO / GRIL	O	CY	O	X
CLEAN / LIMPIEZA / NETTOYAGE	CY	O	CY	X

LEGEND / LEYENDA / LEGENDE
O= OPEN/ABRIR/OUVERT X= CLOSE/CERRAR/FERME
CY=CYCLING/EN CICLO/CYCLE

DOOR LATCH MOTOR
MOTOR DE CERROJO DE LA PUERTA
MOTEUR VERROU PORTE

SW. A — MOTOR LATCH SWITCHES
INTERRUPTORS DE MOTOR DE CERROJO
INTERRUPTEURS MOTEUR VERROU

SW. B — SURFACE ELEMENTS CIRCUIT
CIRCUITO DE ELEMENTO DE SUPERFICIE
INTERRUPTEURS CIRCUIT DES ELEMENTS

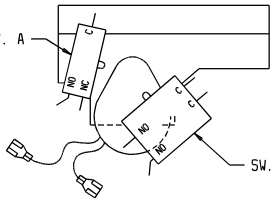

** LIMITER/LIMITOR
LIMITEUR
CERAMASPEED

** LIMITER/LIMITOR
LIMITEUR
E.G.O./A.K.O.



CAUTION: DISCONNECT CURRENT BEFORE REMOVING REAR COVER.
AVISO: DESCONECTE LA CORRIENTE ANTES DE REMOVER LA CUBIERTA TRASERA.
ATTENTION: DEBRANCHER L'ALIMENTATION AVANT DE RETIRER LE COUVERCLE ARRIERE.

318045278 REV. B