


ROOM AIR CONDITIONERS

Use & Care Guide

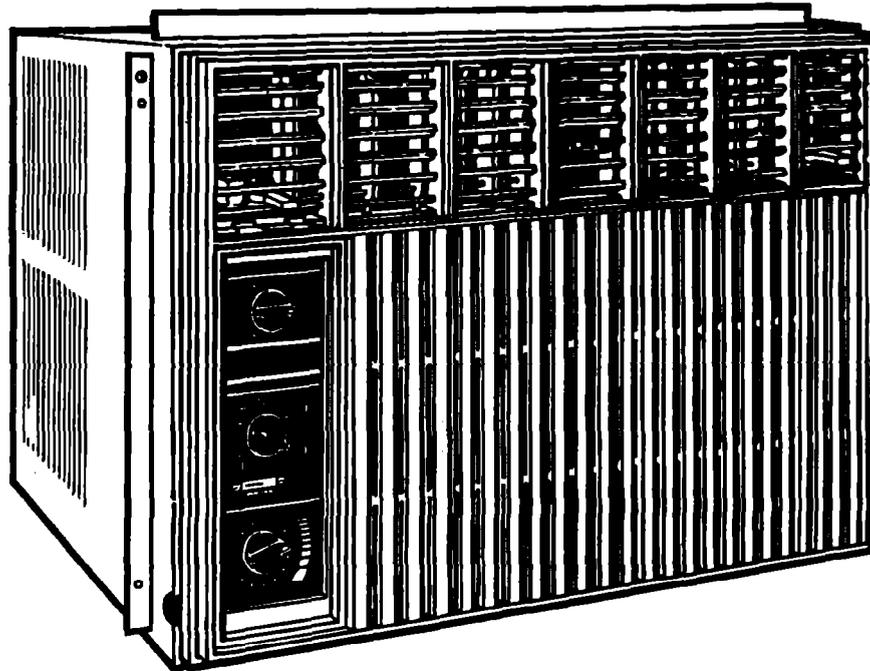

Qc

Part No. 1162429

Contents

	Page
Important Safety Instructions	2
Operating Instructions	3
Starting your air conditioner	3
The air control	4
The energy saver control	5
Changing air direction	5
Cleaning Your Air Conditioner	6
Cleaning front panel and filter	6
Caring For Your Air Conditioner	7
Annual maintenance	7
Oiling the fan motor	8
Energy saving tips	8
If You Need Service Or Assistance	9
Warranty	14

Thank you for buying this appliance. Please complete the form below. Have this information ready if you need service or call with a question.


- Copy model and serial numbers from label (see diagram below) and purchase date from sales slip.
- Keep this book and sales slip together in a handy place.

Model Number

Serial Number

Purchase Date

Service Company Phone Number

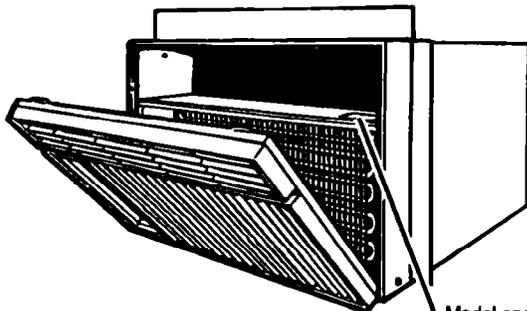

Model and
serial number
label

Important Safety Instructions

⚠ WARNING

To reduce the risk of fire, electrical shock or personal injury when using your air conditioner, follow these basic precautions:

- Read all instructions before using your air conditioner.
- Complete the installation requirements as described in Installation Instructions.
- Never allow children to operate or play with the air conditioner.
- Do not operate the air conditioner with the front panel removed.
- Never clean air conditioner parts with flammable fluids. The fumes can create a fire hazard or explosion.

• FOR YOUR SAFETY •

DO NOT STORE OR USE GASOLINE OR OTHER FLAMMABLE VAPORS AND LIQUIDS IN THE VICINITY OF THIS OR ANY OTHER APPLIANCE. THE FUMES CAN CREATE A FIRE HAZARD OR EXPLOSION.

It is your responsibility to be sure your air conditioner:

- Is installed in a window or wall that will hold the weight, and is secured according to the Installation Instructions.
- Is connected only to the proper kind of outlet, with the correct electrical supply and grounding. (See Installation Instructions.)
- Is the correct size for the area you want to cool.
- Is used only for the job it was designed to do.
- Is not used by children or anyone unable to operate it properly.
- Is properly maintained.

Also, remove Energy Label and Buy Guide. Use a damp cloth to take off any glue residue. Do not use sharp instruments, flammable fluids or abrasive cleaners. These can damage the material.

- SAVE THESE INSTRUCTIONS -


Operating Instructions

Starting your air conditioner

⚠ WARNING

Electrical Shock Hazard

- Plug unit only into grounded electrical outlet.
 - Do not use an extension cord.
 - Do not operate unit with front removed.
- Failure to follow the above precautions could result in electrical shock or personal injury.

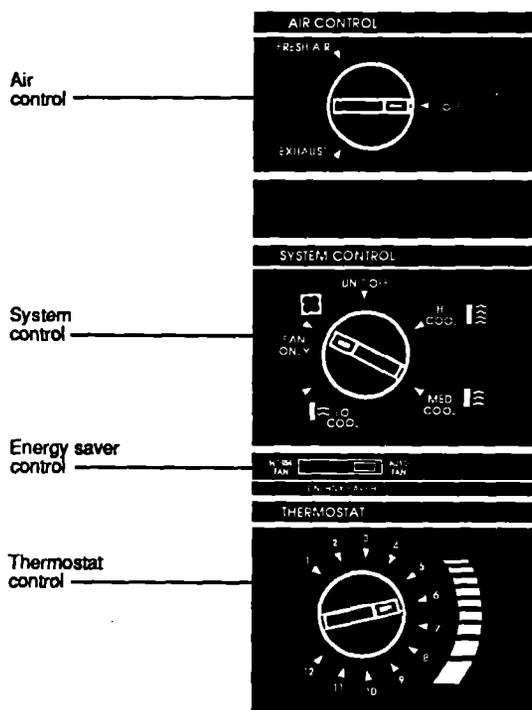

1. Set Air Control to OFF for maximum cooling.
2. Set System Control to the desired setting.
LO COOL for sleeping comfort
MED COOL for normal cooling
HI COOL for maximum cooling
FAN ONLY* for circulating room air
when no cooling is desired
*on some models

3. Set Energy Saver Control to the desired setting.
4. Turn the Thermostat Control to number 6 (mid-setting). You can adjust the air conditioner's cooling performance by resetting the Thermostat Control to a higher number for maximum cooling. Lower the number setting for less cooling. You will need to experiment to find the setting which suits you best.

NOTE: If you turn your air conditioner off or if the compressor turns off when lowering the Thermostat Control, wait at least three (3) minutes before turning it back on or you may blow a fuse or trip a circuit breaker.


The air control

The Air Control can be used to draw stale or smoky air from the room, or to draw fresh air from outside into the room.

1. To exhaust room air:


(when **EXHAUST** setting is provided)

- Set Air Control to **EXHAUST**.
- If no cooling is desired, set System Control to **FAN ONLY** (on some models).
- For cooling, set System Control to desired **COOL** setting.

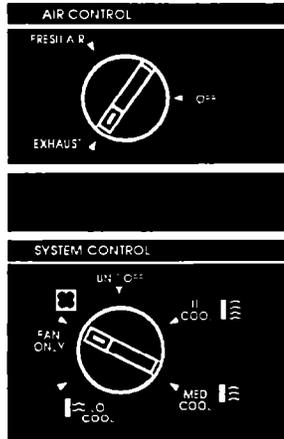

2. To circulate room air:

- Set Air Control to **OFF**.
- If no cooling is desired, set System Control to **FAN ONLY** (on some models).
- For cooling, set System Control to desired **COOL** setting.

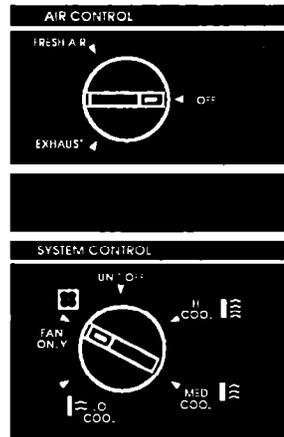


3. To bring in outside air:

(when **FRESH AIR** setting is provided)

- Set Air Control to **FRESH AIR**.
- If no cooling is desired, set System Control to **FAN ONLY** (on some models).
- For cooling, set System Control to desired **COOL** setting.

NOTE: For maximum performance and energy efficiency, the Air Control must be in the **OFF** position when cooling or room air circulation is desired.

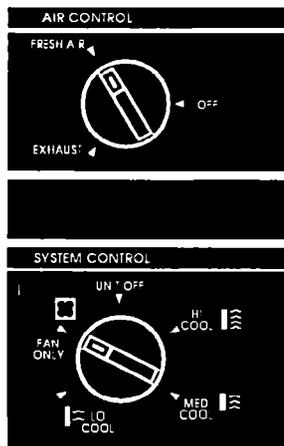




The energy saver control (on some models)

The Energy Saver Control has two settings: NORM FAN and AUTO FAN.

NORM FAN—The fan runs constantly. Use this setting during extremely warm or humid weather and for rooms that need to be cooled continually.

AUTO FAN—This setting saves energy. The fan will cycle on and off as the Thermostat Control turns the compressor on and off. This saves the cost of electrical energy that would be used to run the fan continuously.

It is normal for the fan to turn on and off in the AUTO FAN setting. The amount of time the unit will be off depends on the room temperature and Thermostat Control setting.

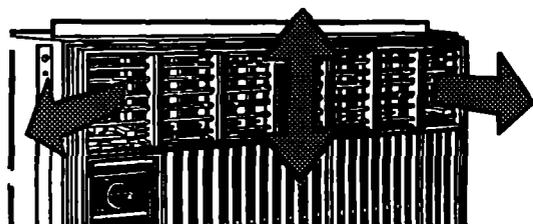

Changing air direction

The louvers in the grille area at the top of the air conditioner control the directions of the conditioned air.

- Move tabs at bottom of the grille in the direction you want the air to go (right, left or straight ahead).
- Move tab in the center louver to direct air up or down.

Cleaning Your Air Conditioner



Proper use and care of your air conditioner will help ensure longer life of the unit and lower operating costs. Follow these instructions carefully. Call your local servicing dealer for an annual checkup.

Cleaning front panel and filter

⚠ WARNING

Electrical Shock, Personal Injury and Product Damage Hazard

- **Unplug power cord from receptacle before cleaning unit. Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.**
- **Handle the air conditioner with care. The metal fins on the coils are sharp. Failure to do so could result in personal injury.**
- **Do not use cleaning fluids, solvents, abrasive cleaners, or strong detergents. They may damage the parts.**

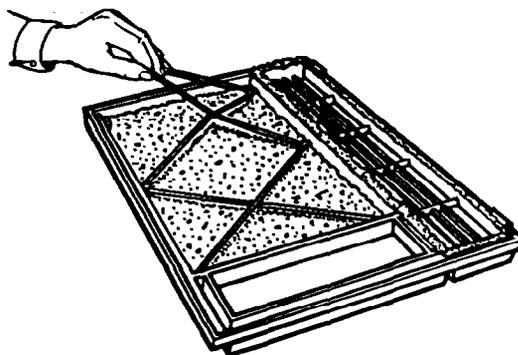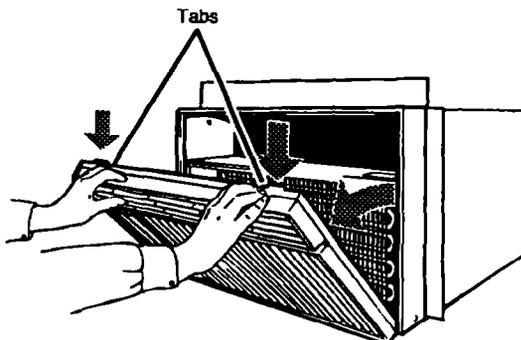

1. Unplug power cord.
2. Remove the front panel from unit for cleaning. Press down at top of front panel to release it from top of cabinet.
3. Pull top of front panel toward you.
4. Lift up and away from bottom spring clips.
5. Remove filter from front panel by removing elastic band which holds it in place.
6. Clean filter by using a vacuum cleaner or, if very dirty, wash filter with warm water and a mild detergent. Air dry thoroughly before replacing. **Do not use a hot air dryer on filter.**
7. Clean front panel using a soft cloth with warm water and a mild detergent. Rinse and dry.
8. Replace filter and hold it in place with elastic band.
9. Wipe control panel clean with a soft, dry cloth.
10. Replace front panel. Locate bottom of panel on the spring clips. Press down on top edge of front panel and push front toward unit to secure upper tabs.
11. Reconnect power supply.

Caring For Your Air Conditioner

Annual maintenance

Your air conditioner needs annual maintenance to help ensure steady, top performance throughout the year.

Call the service company recommended by your dealer to:

- Inspect and clean the coils and condensate water passages.
- Check fan and fan motor.

The compressor is sealed and needs no oiling. Expense of annual inspection is customer's responsibility.

OR

If you are familiar with electrical appliances, you can do the cleaning and maintenance yourself. If you choose to do so, follow these steps:


⚠ WARNING

Electrical Shock and Personal Injury Hazard

- **Unplug power cord from receptacle before performing any maintenance. Be sure no liquid gets into the motor, electrical control box or compressor electrical terminals.**
- **Because your air conditioner weighs from 49.5 to 67.5 kg (110 to 150 pounds), it is recommended that you have someone help you when you remove and re-install your unit and that you both use proper lifting techniques.**
- **Handle the air conditioner with care. Watch out for the sharp metal fins on the front and rear condenser coils.**
- **Do not use the collected water for drinking purposes. It is not sanitary. Failure to follow the above precautions could result in electrical shock or personal injury.**

1. Unplug power cord.
2. Remove front panel. (See page 6 for instructions.)
3. Pull control knobs straight off. Remove the control plate.
4. Remove the green ground wire. It is attached with a screw located on the bottom left side, under the control plate. (Save the screw to reattach wire.)
5. Pull out wire handles at bottom and slide air conditioner out of cabinet.
NOTE: The air conditioner is heavy and should be removed by at least two people.
6. Wrap the motor, electrical control box and compressor terminal box in plastic film and make sure no water or other liquid gets inside any of these parts. It could damage the insulation and cause serious mechanical problems.
7. Carefully clean and hose out the base, condenser coils and condensate parts. Clean at least once a year—or more often if the condenser coil and pan collects dirt, sand, leaves, insects or algae. Also, clean if you detect an odor coming from the air conditioner. (A good time to oil the motor is when you already have the cabinet open. See "Oiling the fan motor" on page 8.)
8. Remove plastic film from motor and electrical parts.
9. Replace unit in cabinet.
10. Reattach ground wire. Replace control plate and knobs.
11. Replace front panel.
12. Reconnect power supply.

NOTE: It is a good idea to wait 24 hours before starting the unit again. This allows time for all areas to dry out. The water from rainfall or from normal operation does not harm these components.

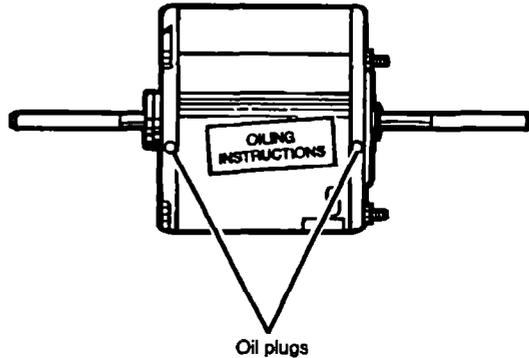

Oiling the fan motor

⚠ WARNING

Electrical Shock Hazard

Unplug power cord from receptacle before oiling the fan motor. Failure to do so could result in electrical shock.

1. Unplug power cord.
2. Remove unit from cabinet. (Follow steps under "Annual maintenance" on page 7.)
3. Oil the fan motor per instructions on the motor. To add oil, remove the oil hole plug at each end of the motor. Oil with SAE #20 non-detergent oil.
4. Replace the plugs to keep dirt from motor bearings.
5. Replace unit in cabinet.
6. Reconnect power supply.

Energy saving tips

- Improve home insulation. Seal doors, windows and close fireplace flue.
- Close blinds or drapes on sunny side of house. Add window awnings.
- Keep air filter clean. Don't block airflow with drapes or furniture.
- Ventilate attic (high temperature levels add to normal cooling load).
- Try not to use heat producing appliances during the hottest part of the day. Turn lights, radios, televisions and other appliances off when not needed.
- Keep heat registers and cool air returns closed or blocked off so cooled air won't escape.
- Use a vent fan in cooking, laundry or bathing areas to pull out heat and moisture near its source.

If You Need Service Or Assistance

Before you call for service ...

If you are having an operating problem, check the chart to see what the cause might be before you call for assistance.

PROBLEM	CHECK IF	WHAT TO DO
Unit won't run.	<ul style="list-style-type: none"> • Power cord is plugged into a live circuit with proper voltage. • Fuse has blown or circuit breaker has tripped. Also, check if a time-delay fuse has been used. • System Control is set to UNIT OFF. • Local power has failed 	<ul style="list-style-type: none"> • Firmly plug power cord into electrical outlet. Check circuit voltage at fuse/circuit breaker box. • Replace fuse with a time-delay fuse of the correct capacity. Reset circuit breaker. • Set System Control to another setting. • Wait for power to be restored.
Unit blows fuses or trips circuit breaker.	<ul style="list-style-type: none"> • Time-delay fuse being used is of correct capacity. • An extension cord is being used. • Cooling circuit was turned off and on again quickly. 	<ul style="list-style-type: none"> • Replace fuse with a time-delay fuse of the correct capacity. • Do not use an extension cord with this or any other appliance. • Wait at least 3 minutes after turning cooling circuit off before trying to restart unit.
Unit turns on and off, or does not cool room.	<ul style="list-style-type: none"> • Filter is dirty. • Evaporator coils (inside) and condenser coils (outside) are dirty. • There is excessive heat or moisture in room. • Fan speed is too low. • Thermostat setting is too low. 	<ul style="list-style-type: none"> • Clean filter. (See page 6.) • Clean coils. (See page 7.) • Use exhaust fans to reduce room heat, or set Exhaust Control (on some models) to EXHAUST to reduce moisture. • Set System Control to a higher setting. • Set Thermostat Control to a higher number.

Normal operating sounds ...

When your room air conditioner is operating normally, you will hear sounds such as:

- Droplets of water hitting the condenser, causing a "pinging" or "clicking" sound. Water droplets help to cool the condenser.
- Air movement from the fan, especially on high fan speed settings.
- Clicks from the cooling cycle.

Sounds also may be caused by house construction—such as vibration of the unit due to wall construction or unsteady window mounting area.

For service in the U.S.

1. If you need assistance* ...

Call our Consumer Assistance Center telephone number. Dial free from anywhere in the U.S.:

1-800-253-1301

and talk with one of our trained consultants. The consultant can instruct you in how to obtain satisfactory operation from your appliance or, if service is necessary, recommend a qualified service company in your area.

2. If you need service* ...

We have a nationwide network of authorized service companies. Our service technicians are trained to fulfill the product warranty and provide after-warranty service, anywhere in the United States. To locate the authorized service company in your area, call our Consumer Assistance Center telephone number (see Step 1) or look in your telephone directory Yellow Page under:

**APPLIANCES - HOUSEHOLD -
MAJOR - SERVICE & REPAIR**

3. If you need replacement parts* ...

To locate replacement parts in your area, refer to Step 2 above or call our Consumer Assistance Center number in Step 1.

4. If you are not satisfied with how the problem was solved* ...

- Contact the Major Appliance Consumer Action Panel (MACAP). MACAP is a group of independent consumer experts that voices consumer views at the highest levels of the major appliance industry.

- Contact MACAP only when the dealer and authorized servicer have failed to resolve your problem.

Major Appliance Consumer Action Panel
20 North Wacker Drive
Chicago, IL 60606

- MACAP will in turn inform us of your action.

- * When requesting assistance, please provide: model number, serial number, date of purchase, and a complete description of the problem. This information is needed in order to better respond to your request.

For service in Canada:

PROCARE APPLIANCE SERVICE-INGLIS LIMITED CONSUMER SERVICES

Direct service branches:

BRITISH COLUMBIA	Vancouver	Procure Appliance Service 2991 Grandview	604-432-7416
	Victoria	Procure Appliance Service 3117 Steele Street	604-386-2208
	Surrey	Procure Appliance Service Unit #2, 8145 - 130th St.	604-590-6422
ALBERTA	Calgary	Procure Appliance Service #15 6025 12th St. S.E.	403-253-9267
	Edmonton	Procure Appliance Service 12235 Fort Road	403-474-8576
ONTARIO	Toronto (Mississauga)	Procure Appliance Service 5945 Ambler Drive	416-624-2800
	Toronto (Markham)	Procure Appliance Service Unit #1, 110 Torbay Rd.	416-475-9511
	Windsor	Procure Appliance Service 3180 Grand Marais Ave. E.	519-944-3551
	London	Procure Appliance Service 317 Adelaide St. S., Suite 109	519-686-8633
	Hamilton	Procure Appliance Service 310 Kenora Avenue	416-560-7444
	Barrie	Procure Appliance Service 4 Alliance Blvd.	705-726-3922
	Ottawa	Procure Appliance Service 28 Capital Drive	613-225-0510
SASKATCHEWAN	Regina	Procure Appliance Service 660 Henderson Drive	306-569-9681
	Saskatoon	Procure Appliance Service 1505 Ontario Avenue	306-652-9285

IF YOU NEED SERVICE OR ASSISTANCE

continued on next page

**If You Need Service Or Assistance
Continued**

MANITOBA	Winnipeg	Procure Appliance Service 1683 Church Avenue	204-694-5308
<hr/>			
QUEBEC	Montreal East	Procure Appliance Service 8620 Pie IX Blvd.	514-376-5260
	Montreal West	Procure Appliance Service 6230 Trans Canada Highway	514-735-8402
	Brossard	Procure Appliance Service 9605 F. Ignace St.	514-397-1840
	Chicoutimi	Procure Appliance Service 163 Bosse Street W.	418-543-0267
	Quebec City	Procure Appliance Service 5275 Boul. Wilfrid Hamel, Suite 140	418-871-5251
	Sherbrooke (Rock Forest)	Procure Appliance Service 483 Industrial Blvd.	819-564-6565
	Trois Rivières	Procure Appliance Service 6183 Corbeil St.	819-375-9674
<hr/>			
NOVA SCOTIA	Dartmouth	Procure Appliance Service 10 Akerley Blvd., Suite 23	902-468-6634

For service in areas other than those listed, contact your Appliance Dealer.

Warranty

LENGTH OF WARRANTY	WE WILL PAY FOR
FULL ONE-YEAR WARRANTY From Date of Purchase	Replacement parts and repair labor to correct defects in materials or workmanship.
FULL FIVE-YEAR WARRANTY From Date of Purchase	Replacement parts and repair labor to correct defects in materials or workmanship in the sealed refrigeration system. These parts are: 1. Compressor 4. Drier-Strainer 2. Evaporator 5. Connecting Tubing 3. Condenser
WE WILL NOT PAY FOR	
<p>A. Service calls to:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Correct the installation of the air conditioner. 2. Instruct you how to use the air conditioner. 3. Replace house fuses or correct house wiring. 4. Clean or replace air filter. <p>B. Pickup and delivery. This product is designed to be repaired in the home.</p> <p>C. Damage to the air conditioner caused by accident, misuse, fire, flood, acts of God or use of products not mentioned in this manual.</p> <p>D. The removal and reinstallation of the air conditioner if it is installed in an overhead or other inaccessible location or not installed in accordance with published installation instructions.</p> <p>E. Repairs to parts or systems caused by unauthorized modifications made to the appliance.</p>	

Service under the full warranties must be provided by an authorized service company. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or province to province.

Outside the United States or Canada, a different warranty may apply. For details, please contact your authorized distributor or military exchange.

If you need service, first see the "Service and Assistance" section of this book. After checking "Service and Assistance," additional help can be found by calling our Consumer Assistance Center service assistance telephone number, 1-800-253-1301, from anywhere in the U.S. For service in Canada, see "Procare Appliance Service" on page 11 for the service branch in your area.

CLIMATISEURS

Guide d'emploi et d'entretien

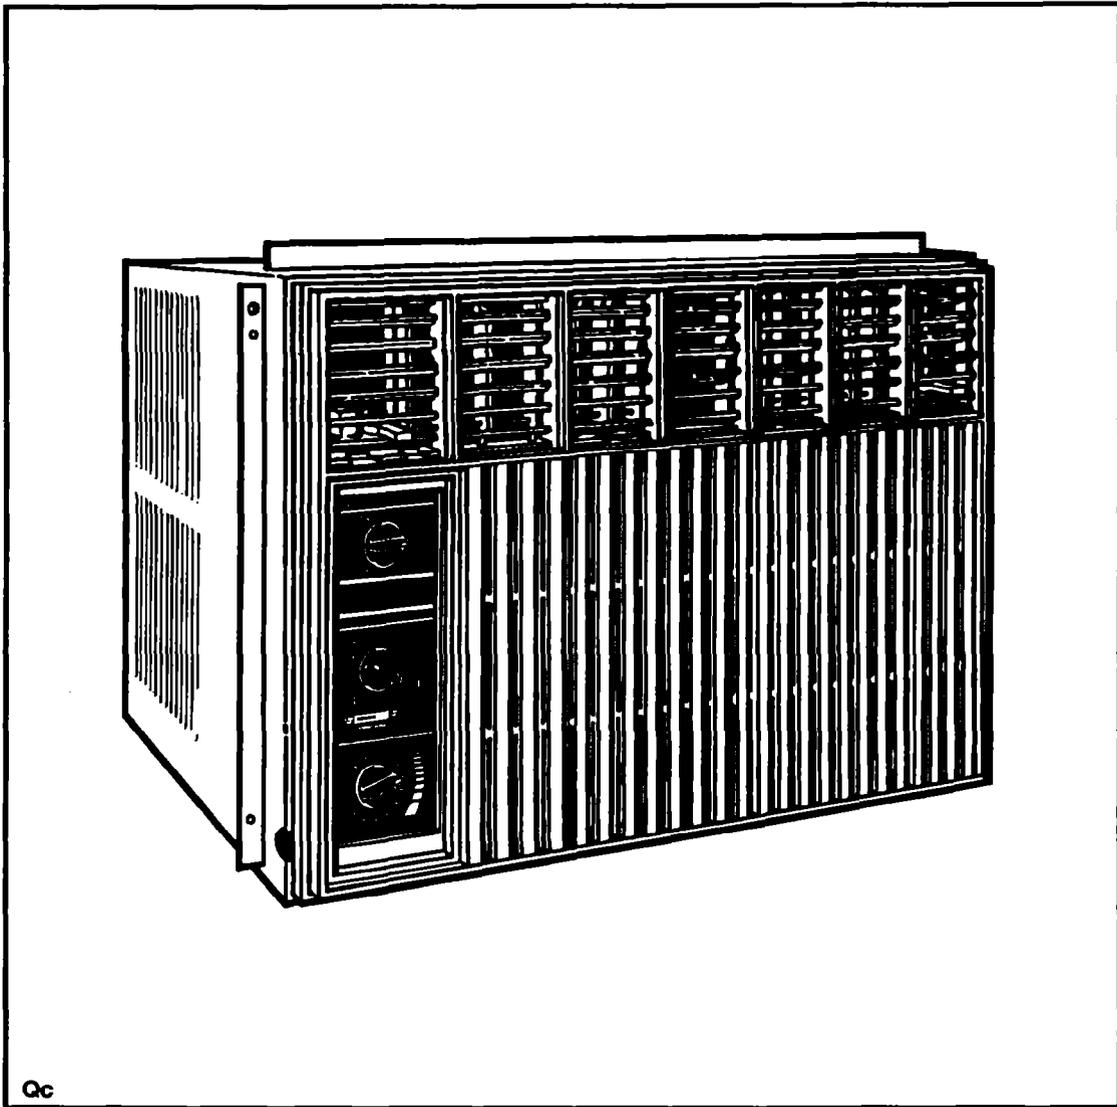


Table des matières

	Page
Importantes consignes de sécurité	2
Mode d'emploi	3
Mise en marche de votre climatiseur	3
La commande d'air	4
La commande pour conserver l'énergie	5
Pour changer la direction de l'air	5
Nettoyage de votre climatiseur	6
Nettoyage du panneau avant et du filtre	6
Entretien de votre climatiseur	7
Entretien annuel	7
Pour huiler le moteur du ventilateur	8
Conseils pour économiser l'énergie	8
Si vous avez besoin de service ou d'assistance	9
Garantie	14

Nous vous remercions d'avoir acheté cet appareil. Veuillez remplir le formulaire ci-dessous. Ayez ces renseignements sous la main si vous avez besoin de service ou désirez poser une question.


- Copier les numéros de modèle et de série provenant de l'étiquette (voir diagramme ci-dessous) et la date de l'achat qui figure sur la fiche de vente.
- Conserver ce livre et la fiche de vente ensemble dans un endroit d'accès commode.

Numéro de modèle

Numéro de série

Date de l'achat

Numéro de téléphone de l'entreprise
de service

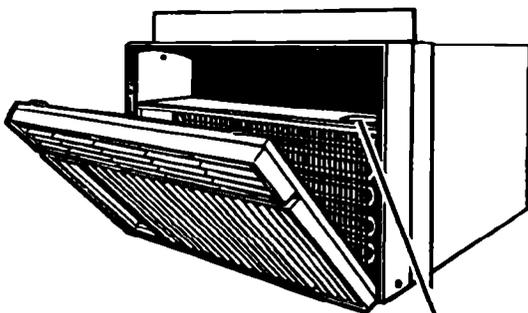

Étiquette de
numéro de
modèle et de série

Importantes consignes de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de lésion corporelle lors de l'utilisation de votre climatiseur, suivre ces précautions de base :

- Lire toutes les instructions avant d'utiliser votre climatiseur.
 - Faire l'installation selon les instructions décrites dans les consignes d'installation.
 - Ne jamais laisser les enfants faire fonctionner ou jouer avec le climatiseur.
 - Ne pas faire marcher le climatiseur si le panneau avant est enlevé.
 - Ne jamais nettoyer de pièces du climatiseur avec des liquides inflammables. Les vapeurs peuvent créer un danger d'incendie ou une explosion.
- POUR VOTRE SÉCURITÉ•

NE PAS ENTREPOSER ET NE PAS UTILISER D'ESSENCE OU D'AUTRES VAPEURS ET LIQUIDES INFLAMMABLES À PROXIMITÉ DE CET APPAREIL OU D'AUTRES APPAREILS. LES VAPEURS PEUVENT CRÉER UN DANGER D'INCENDIE OU UNE EXPLOSION.

Vous êtes responsable de vous assurer que votre climatiseur :

- Est installé dans une fenêtre ou un mur qui supportera le poids et est protégé conformément aux consignes d'installation.
- Est branché seulement à une prise de courant du genre approprié avec l'alimentation électrique qu'il faut et mis à la terre. (Voir consignes d'installation).
- Est de la taille appropriée pour la zone que vous voulez refroidir.
- Est utilisé seulement pour la tâche pour laquelle il a été conçu.
- N'est pas utilisé par des enfants ou quiconque incapable de le faire fonctionner comme il faut.
- Est bien entretenu.

Également, enlever l'étiquette d'énergie et le Guide d'achat. Utiliser un chiffon humide pour enlever tout résidu de colle. Ne pas se servir d'instruments aiguisés, de liquides inflammables ou de produits de nettoyage abrasifs. Ils peuvent endommager les matériaux.

—CONSERVER CES INSTRUCTIONS—

Mode d'emploi


Mise en marche de votre climatiseur

⚠ AVERTISSEMENT

Danger de choc électrique

- Brancher l'appareil à une prise de courant mise à la terre.
- Ne pas utiliser de rallonge.
- Ne pas faire fonctionner avec le panneau avant enlevé.

Le défaut de suivre les précautions ci-dessus pourrait résulter en un choc électrique ou une lésion corporelle.

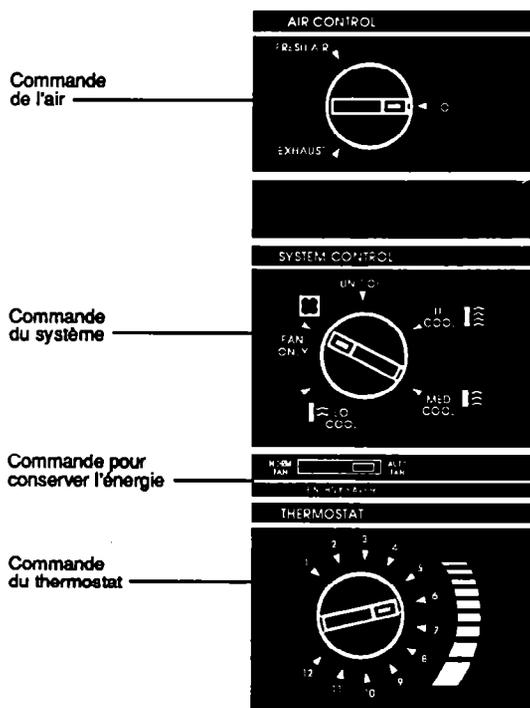

1. Mettre la commande d'air sur OFF (arrêt) pour obtenir un refroidissement maximum.
2. Mettre la commande de système sur le réglage désiré.
LO COOL pour un sommeil (froid faible) confortable
MED COOL pour un froid (froid moyen) normal
HI COOL pour un froid (froid fort) maximum
FAN ONLY* pour faire (ventilateur seulement) circuler l'air de la pièce lorsqu'on ne désire pas de refroidissement

*sur certains modèles

3. Mettre la commande pour conserver l'énergie sur le réglage désiré.
4. Mettre la commande du thermostat au numéro 6 (réglage moyen). Vous pouvez régler le rendement du froid du climatiseur en réajustant la commande du thermostat à un numéro plus élevé pour obtenir le maximum de froid. Abaisser le chiffre du réglage pour obtenir moins de froid. Il vous faudra faire des expériences pour trouver les réglages qui vous conviennent le mieux.


REMARQUE : Si vous arrêtez votre climatiseur ou si le compresseur s'arrête lorsqu'on abaisse la commande du thermostat, attendez trois (3) minutes au moins avant de le remettre en marche ou vous pourriez faire sauter un fusible ou déclencher le coupe-circuit.

La commande d'air

La commande d'air peut être utilisée pour aspirer l'air confiné et enfumé de la pièce, ou pour aspirer de l'air frais de l'extérieur dans la pièce.


1. Pour évacuer l'air de la pièce : (lorsque le réglage EXHAUST [évacuer] est fourni)

- Mettre la commande de l'air sur EXHAUST (évacuer).
- Si l'on ne désire pas de refroidissement, mettre la commande du système sur FAN ONLY (ventilateur seulement) (sur certains modèles).
- Pour refroidir, mettre la commande du système sur le réglage désiré COOL (froid).

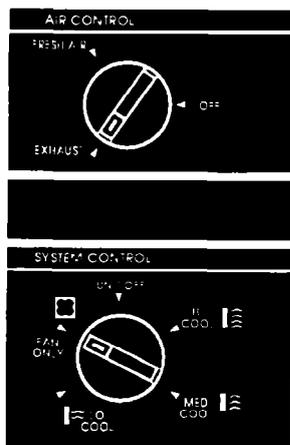

2. Pour faire circuler l'air de la pièce :


- Mettre la commande d'air sur OFF (arrêt).
- Si l'on ne désire pas de froid, mettre la commande du système sur FAN ONLY (ventilateur seulement) (sur certains modèles).
- Pour refroidir, mettre la commande du système sur le réglage désiré COOL (froid).

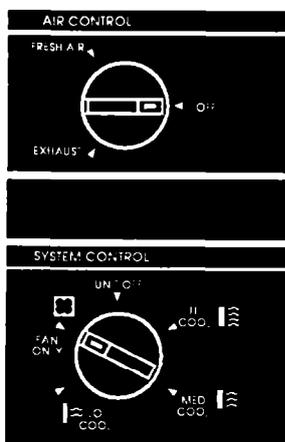

3. Pour amener de l'air extérieur : (lorsque le réglage FRESH AIR [air frais] est fourni)

- Mettre la commande d'air sur FRESH AIR (air frais).
- Si l'on ne désire pas de froid, mettre la commande du système sur FAN ONLY (ventilateur seulement) (sur certains modèles).
- Pour refroidir, mettre la commande du système sur le réglage désiré COOL (froid).

REMARQUE : Pour obtenir un rendement et une efficacité d'énergie maximum, la commande d'air doit être en position OFF (arrêt) lorsqu'on désire refroidir ou faire circuler l'air de la pièce.

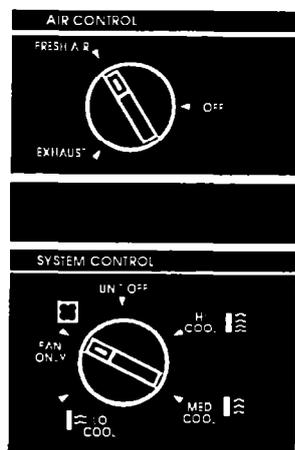




La commande pour conserver l'énergie (sur certains modèles)

La commande pour conserver l'énergie a deux réglages : **NORM FAN** (ventilateur normal) et **AUTO FAN** (ventilateur automatique).

NORM FAN (ventilateur normal)—Le ventilateur marche continuellement. Utiliser ce réglage lorsqu'il fait très chaud ou très humide et pour les pièces qui ont besoin d'être refroidies continuellement.

AUTO FAN (ventilateur automatique)—Ce réglage conserve l'énergie. Le ventilateur se met en route et s'arrêtera suivant que la commande du thermostat se mette en marche ou s'arrête. Ceci permet d'économiser l'énergie en évitant la marche continue du ventilateur.

Au réglage **AUTO FAN** (ventilateur automatique), le ventilateur se mettra en route et s'arrêtera. Ceci est normal. Le temps d'arrêt dépendra de la température de la pièce et du réglage de la commande du thermostat.

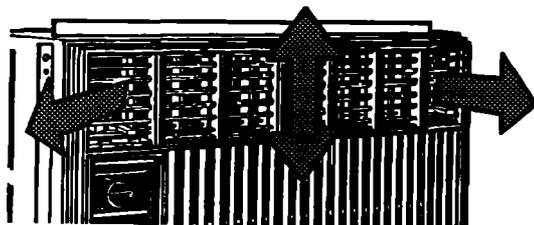

Pour changer la direction de l'air

Les volets d'aération de la zone de la grille en haut du climatiseur commandent les directions de l'air climatisé.

- Déplacer les pattes de la grille dans la direction où vous désirez envoyer l'air (à droite, à gauche ou tout droit).
- Déplacer la patte dans le volet d'aération pour diriger l'air vers le haut ou le bas.

Nettoyage de votre climatiseur



L'emploi et l'entretien appropriés de votre climatiseur contribueront à assurer une plus grande longévité et à abaisser les frais de fonctionnement. Suivre soigneusement ces consignes. Appeler votre concessionnaire local assurant le service pour faire une vérification annuelle.

Nettoyage du panneau avant et du filtre

⚠ AVERTISSEMENT

Danger de choc électrique, lésion corporelle et dommages à l'appareil

- Débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant avant de nettoyer l'appareil. L'inobservation de cette recommandation pourrait résulter en un choc électrique ou une lésion corporelle.
- Manipuler le climatiseur avec soin. Les ailettes métalliques sur les serpentins sont aiguës. L'inobservation de cette mise en garde pourrait résulter en une lésion corporelle.
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage, solvants, produits de nettoyage abrasifs, ou détergents forts. Ils pourraient abîmer les pièces.

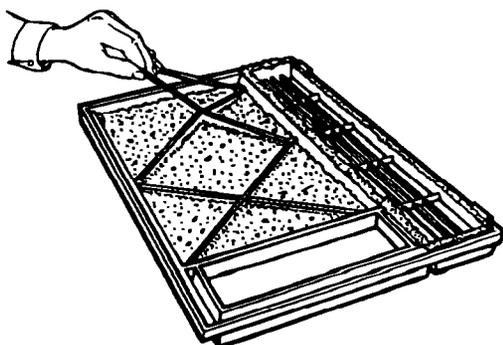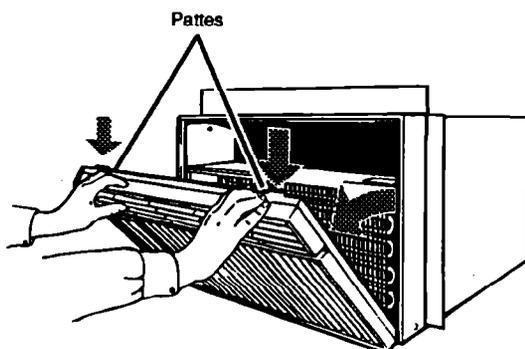

1. Débrancher le cordon d'alimentation.
2. Enlever le panneau avant de l'appareil pour nettoyer. Appuyer vers le bas en haut du panneau avant pour le dégager de l'avant de l'habillage.
3. Tirer le haut du panneau avant vers vous.
4. Soulever vers le haut et à l'écart des griffes à ressort du bas.
5. Enlever le filtre du panneau avant en enlevant le bracelet élastique qui le maintient en place.
6. Nettoyer le filtre avec un aspirateur ou, s'il est très sale, laver le filtre avec de l'eau chaude et un détergent doux. Sécher à l'air à fond avant de le remettre en place. **Ne pas se servir d'un séchoir à air chaud sur le filtre.**
7. Nettoyer le panneau avant avec un chiffon doux et avec de l'eau chaude et un détergent doux. Rincer et sécher.
8. Remettre le filtre et le maintenir en place avec un bracelet en élastique.
9. Essuyer le tableau de commande avec un chiffon doux sec.
10. Remettre le panneau avant. Placer le bas du panneau sur les pinces à ressort. Appuyer vers le bas sur le bord supérieur du panneau avant et pousser l'avant vers l'appareil pour fixer les pattes supérieures.
11. Rebrancher l'alimentation électrique.

Entretien de votre climatiseur

Entretien annuel

Votre climatiseur a besoin d'un entretien annuel pour contribuer à assurer un excellent rendement continu pendant toute l'année.

Appeler l'entreprise de service d'entretien recommandée par votre concessionnaire pour :

- Inspecter et nettoyer les serpentins et les passages d'eau de condensat.
- Vérifier le ventilateur et le moteur du ventilateur.

Le compresseur est scellé et ne demande pas de graissage. Les frais d'inspection annuelle sont à la charge du client.

OU

Si vous êtes familier avec les appareils électriques, vous pouvez faire le nettoyage et l'entretien vous-même. Si vous décidez de le faire, suivez ces étapes :

⚠ AVERTISSEMENT

Danger de choc électrique et de lésion corporelle

- **Débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant avant d'effectuer tout entretien. S'assurer qu'aucun liquide ne pénètre dans le moteur, le coffret de commande électrique ou les bornes électriques du compresseur.**
- **Étant donné que votre climatiseur pèse entre 49,5 et 67,5 kg (110 à 150 livres), il est recommandé que vous ayez quelqu'un pour vous aider lorsque vous enlevez ou réinstallez votre appareil et que vous utilisiez tous deux des techniques de levage appropriées.**
- **Manipuler le climatiseur avec soin. Faire attention aux ailettes métalliques algues sur les serpentins avant et arrière du condenseur.**
- **Ne pas utiliser l'eau recueillie pour boire. Elle n'est pas potable.**

L'inobservation des précautions ci-dessus pourrait résulter en un choc électrique ou une lésion corporelle.

1. Débrancher le cordon d'alimentation.
2. Enlever le panneau avant. (Voir page 6 pour les consignes.)
3. Tirer les boutons de commande tout droit. Enlever la plaque de commande.
4. Enlever le fil de terre vert. Il est fixé avec une vis située du côté gauche du fond, sous la plaque de commande. (Mettre la vis de côté pour rebrancher le fil.)
5. Tirer les poignées en fil de fer dans le fond et faire glisser le climatiseur de l'habillage.

REMARQUE : Le climatiseur est lourd et devrait être enlevé par deux personnes au moins.

6. Envelopper le moteur, le coffret de commande électrique et la boîte à bornes du compresseur dans un film en plastique et s'assurer que de l'eau ou d'autres liquides ne pénètrent pas à l'intérieur d'une quelconque de ces pièces. Cela pourrait endommager l'isolation et causer de graves problèmes mécaniques.
7. Nettoyer soigneusement et laver au jet la base, les serpentins du condenseur et les pièces du condensat. Nettoyer au moins une fois par an – ou plus souvent si le serpentin du condenseur et le bac accumulent de la saleté, du sable, des feuilles, des insectes ou des algues. Nettoyer aussi si vous détectez une odeur provenant du climatiseur. (C'est un bon moment pour huiler le moteur lorsque l'habillage est déjà ouvert. Voir le chapitre "Pour huiler le moteur du ventilateur" à la page 8.)
8. Enlever le film en plastique du moteur et des pièces électriques.
9. Remettre l'appareil dans l'habillage.
10. Rebrancher le fil de terre. Remettre la plaque de commande et les boutons.
11. Remettre le panneau avant.
12. Rebrancher l'alimentation électrique.


REMARQUE: C'est une bonne idée d'attendre 24 heures avant de remettre l'appareil en marche. Ceci donne le temps à toutes les parties de sécher. L'eau de pluie ou provenant du fonctionnement normal n'abîme pas ces composants.

Pour huiler le moteur du ventilateur

⚠ AVERTISSEMENT

Danger de choc électrique

Débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant avant d'huiler le moteur du ventilateur. L'inobservation de cette recommandation pourrait résulter en un choc électrique.

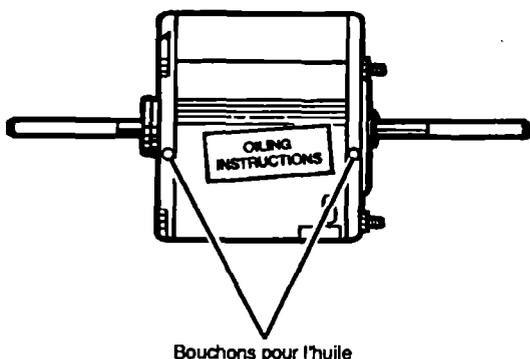

Bouchons pour l'huile

1. Débrancher le cordon d'alimentation.
2. Retirer l'appareil de l'habillage. (Suivre les étapes indiquées au chapitre "Entretien annuel" à la page 7).
3. Huiler le moteur du ventilateur suivant les consignes qui figurent sur le moteur. Pour ajouter de l'huile, enlever le bouchon du trou de passage d'huile à chaque extrémité du moteur. Utiliser de l'huile SAE No. 20 non-détergente.
4. Remettre les bouchons pour empêcher la saleté de pénétrer dans les roulements du moteur.
5. Remettre l'appareil dans l'habillage.
6. Rebrancher l'alimentation électrique.

Conseils pour économiser l'énergie

- Améliorer l'isolation de la maison. Sceller les portes, les fenêtres et fermer le tuyau d'évacuation des fumées de la cheminée.
- Fermer les stores ou les doubles rideaux du côté ensoleillé de la maison. Ajouter des stores extérieurs aux fenêtres.
- Tenir le filtre à air propre. Ne pas bloquer la circulation d'air avec des doubles rideaux ou des meubles.
- Ventiler le grenier (des niveaux de haute température accroissent la charge normale de refroidissement).
- Essayer de ne pas utiliser d'appareils générateurs de chaleur pendant la partie la plus chaude de la journée. Éteindre les lumières, les radios, les téléviseurs et autres appareils lorsqu'on en a pas besoin.
- Tenir les bouches de chaleur et les reprises d'air frais fermées ou bloquées de sorte que l'air refroidi ne s'échappe pas.
- Utiliser un ventilateur d'aération dans les zones de cuisine, de buanderie ou de bains pour extraire la chaleur et l'humidité près de leur source.

Si vous avez besoin de service ou d'assistance

Avant de faire appel à l'assistance ...

Les problèmes de rendement résultant souvent de petites choses que vous pouvez trouver et réparer vous-même sans outils d'aucune sorte.

PROBLÈME	VÉRIFIEZ SI	QUE FAIRE
Le climatiseur ne veut pas marcher.	<ul style="list-style-type: none"> • Cordon d'alimentation est-il branché dans un circuit sous tension avec la tension appropriée. • Un fusible a sauté ou le disjoncteur s'est déclenché. Vérifier si un fusible à retardement a été utilisé. • La commande de système est mise à la position UNIT OFF (arrêt). • Il y eu une panne de courant locale. 	<ul style="list-style-type: none"> • Brancher fermement le cordon d'alimentation dans la prise de courant. Vérifier la tension du circuit à la boîte à fusibles/au disjoncteur. • Remplacer le fusible par un fusible à retardement de la capacité appropriée. Rétablir le disjoncteur. • Mettre la commande du système sur une autre position. • Attendre que le courant soit rétabli.
L'appareil fait sauter des fusibles ou déclenche le coupe-circuit.	<ul style="list-style-type: none"> • Le fusible à retardement utilisé est du bon calibre. • Une rallonge a été utilisée. • Le climatiseur a été arrêté et remis en marche rapidement. 	<ul style="list-style-type: none"> • Remplacer le fusible par un fusible à retardement de la capacité appropriée. • Ne pas utiliser de rallonge électrique pour brancher cet appareil ou n'importe quel autre. • Attendre un minimum de trois minutes après avoir arrêté le circuit de refroidissement avant de rebrancher le climatiseur.
L'appareil se met en marche et s'arrête, ou ne refroidit pas la pièce.	<ul style="list-style-type: none"> • Le filtre est encrassé. • Les serpentins de l'évaporateur (à l'intérieur) et du condensateur (à l'extérieur) sont encrassés. • L'humidité ou la chaleur ambiante est excessive. • La vitesse du ventilateur est trop basse. • Le réglage du thermostat est trop bas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyer le filtre. (Voir page 6.) • Nettoyer les serpentins. (Voir page 7.) • Utiliser le ventilateur d'aspiration afin de diminuer la température ambiante ou mettre la commande d'échappement (sur certains modèles) en position EXHAUST (évacuer) pour réduire le niveau d'humidité. • Mettre la commande du système sur une position plus élevée. • Mettre la commande du thermostat sur une position plus élevée/basse.

Bruits de fonctionnement normaux ...

Lorsque votre climatiseur fonctionne normalement, vous entendrez des bruits tels que:

- Des gouttelettes d'eau frappant le condensateur, produisant un son métallique ou sec. Les gouttelettes d'eau contribuent à refroidir le condensateur.

- Le mouvement d'air du ventilateur, en particulier dans les positions de réglage de grande vitesse du ventilateur.

- Des cliquetis du cycle du thermostat.

Des bruits peuvent également être causés par la construction de la maison—tel que vibration de l'appareil due à la construction du mur ou des zones de montage sur la fenêtre instable.

Pour service aux É.U. :

1. Si vous avez besoin d'assistance* ...

Appelez le numéro de téléphone du Centre d'Assistance aux consommateurs. Composez gratuitement depuis tout point des É.U. :

1-800-253-1301

et parlez à l'un de nos consultants formés. Le consultant peut vous indiquer comment obtenir un fonctionnement satisfaisant de votre appareil ou, si un service est nécessaire, recommander une société de service compétente dans votre région.

2. Si vous avez besoin de service* ...

Nous avons un réseau national de sociétés de service autorisées. Les techniciens de service sont formés pour remplir les conditions de la garantie du produit n'importe où aux États-Unis. Pour trouver la société de service autorisée dans votre région, appeler notre numéro de téléphone du Centre d'Assistance aux consommateurs (voir étape 1) ou consulter les Pages Jaunes de votre annuaire du téléphone à la rubrique:

GROS APPAREILS - ÉLECTROMÉNAGERS -

SERVICE & RÉPARATIONS

3. Si vous avez besoin de pièces de rechange* ...

Pour trouver des pièces de rechange dans votre région, se référer à l'étape 2 ci-dessus ou appelez le numéro du Centre d'Assistance aux Consommateurs indiqué à l'étape 1.

4. Si vous n'êtes pas satisfait de la manière dont le problème a été résolu* ...

- Prendre contact avec le Major Appliance Consumer Action Panel (MACAP). MACAP est un groupe de consommateurs experts indépendants qui exprime les vues des consommateurs aux niveaux les plus élevés de l'industrie des gros appareils électroménagers.
- Prendre contact avec MACAP seulement lorsque le concessionnaire ou la maison de service autorisée n'ont pas corrigé votre problème.

Major Appliance Consumer Action Panel
20 North Wacker Drive
Chicago, IL 60606

- MACAP à son tour nous informera de votre action.

*Si vous avez besoin d'assistance, prière de fournir : le numéro de modèle, le numéro de série, la date d'achat et une description complète du problème. Ces renseignements sont nécessaires pour mieux répondre à votre demande.

Pour service au Canada:

PROCARE SERVICE D'APPAREILS MÉNAGERS-INGLIS LIMITÉE SERVICE AUX CONSOMMATEURS

Succursales de service de district :

COLOMBIE BRITANNIQUE	Vancouver	Procure Service D'appareils Ménagers 2991 Grandview Hwy.	604-432-7416
	Victoria	Procure Service D'appareils Ménagers 3117 Steele Street	604-386-2208
	Surrey	Procure Service D'appareils Ménagers Unit #2, 8145 - 130th St.	604-590-6422
ALBERTA	Calgary	Procure Service D'appareils Ménagers #15 6025 12th St. S.E.	403-253-9267
	Edmonton	Procure Service D'appareils Ménagers 12235 Fort Road	403-474-8576
ONTARIO	Toronto (Mississauga)	Procure Service D'appareils Ménagers 5945 Ambler Drive	416-624-2800
	Toronto (Markham)	Procure Service D'appareils Ménagers Unit #1, 110 Torbay Rd.	416-475-9511
	Windsor	Procure Service D'appareils Ménagers 3180 Grand Marais Ave. E.	519-944-3551
	London	Procure Service D'appareils Ménagers 317 Adelaide St. S., Suite 109	519-686-8633
	Hamilton	Procure Service D'appareils Ménagers 310 Kenora Avenue	416-560-7444
	Barrle	Procure Service D'appareils Ménagers 4 Alliance Blvd.	705-726-3922
	Ottawa	Procure Service D'appareils Ménagers 28 Capital Drive	613-225-0510
SASKATCHEWAN	Regina	Procure Service D'appareils Ménagers 660 Henderson Drive	306-569-9681
	Saskatoon	Procure Service D'appareils Ménagers 1505 Ontario Avenue	306-652-9285

SI VOUS AVEZ BESOIN DE SERVICE OU D'ASSISTANCE

suite à la page suivante

Si vous avez besoin de service ou d'assistance
Suite

MANITOBA	Winnipeg	Procare Service D'appareils Ménagers 1683 Church Avenue	204-694-5308
<hr/>			
QUÉBEC	Montréal Est	Procare Service D'appareils Ménagers 8620, boul. Pie IX	514-376-5260
	Montréal Ouest	Procare Service D'appareils Ménagers 6230, route Transcanadienne	514-735-8402
	Brossard	Procare Service D'appareils Ménagers 9605, rue F. Ignace	514-397-1840
	Chicoutimi	Procare Service D'appareils Ménagers 163, rue Bosse Ouest	418-543-0267
	Québec	Procare Service D'appareils Ménagers 5275, boul. Wilfrid Hamel, Bureau 140	418-871-5251
	Sherbrooke (Rock Forest)	Procare Service D'appareils Ménagers 483, boul. Industrial	819-564-6565
	Trois-Rivières	Procare Service D'appareils Ménagers 6183, rue Corbeil	819-375-9674
<hr/>			
NOUVELLE-ÉCOSSE	Dartmouth	Procare Service D'appareils Ménagers 10 Akerley Blvd., Suite 23	902-468-6634

Pour obtenir des services techniques en dehors des centres mentionnés,
veuillez communiquer avec votre marchand d'appareils.

Garantie

DURÉE DE LA GARANTIE	NOUS SUPPORTERONS LES FRAIS DE
GARANTIE COMPLÈTE D'UN AN À compter de la date de l'achat	Pièces de rechange et la main-d'œuvre de réparation pour corriger les défauts de matériaux ou de main-d'œuvre.
GARANTIE COMPLÈTE DE CINQ ANS À compter de la date de l'achat	Pièces de rechange et la main-d'œuvre de réparation pour corriger les défauts de matériaux ou de main-d'œuvre dans le système scellé de réfrigération. Ces pièces sont: 1. Compresseur 4. Séchoir-tamis 2. Évaporateur 5. Tube de raccord 3. Condenseur
NOUS NE SUPPORTERONS PAS LES FRAIS DE	
A. D'appels de service pour: 1. Corriger l'installation du climatiseur. 2. Vous enseigner comment utiliser le climatiseur. 3. Remplacer les fusibles de la maison ou corriger le câblage de la maison. 4. Nettoyer ou remplacer le filtre à air. B. L'enlèvement et la livraison. Ce produit est conçu pour être réparé dans l'habitation. C. Les dommages au climatiseur causés par accident, mauvais emploi, incendie, inondation, cas de force majeure ou utilisation de produits non cités dans ce manuel. D. La dépose et la réinstallation du climatiseur s'il est installé dans un endroit surélevé ou autrement inaccessible ou non posé conformément aux consignes d'installation publiées. E. Réparations des pièces ou systèmes imputables à des modifications non autorisée de l'appareil.	

Le service en vertu des garanties totales doit être fourni par une entreprise de service autorisée. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et il se peut que vous ayez d'autres droits qui varient d'un état à l'autre ou d'une province à l'autre.

En dehors des États-Unis ou du Canada, une garantie différente peut s'appliquer. Pour de plus amples détails, prière de prendre contact avec votre distributeur autorisé ou magasin de l'armée.

Si vous avez besoin de service, voir d'abord le chapitre "Service et Assistance" du présent ouvrage. Après avoir vérifié avec "Service et Assistance," une aide supplémentaire est disponible en appelant notre numéro de téléphone du Centre d'Assistance aux Consommateurs, 1-800-253-1301, à partir de n'importe où aux États-Unis. Pour service au Canada, voir "Procare Service D'appareils Menagers" à la page 11 pour obtenir les succursales de service local.